



NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE


RENAULT
LAGUNA 3 berline

N° CE : e11*94/20*00.6764



BOISNIER SAS

REF.: 04192

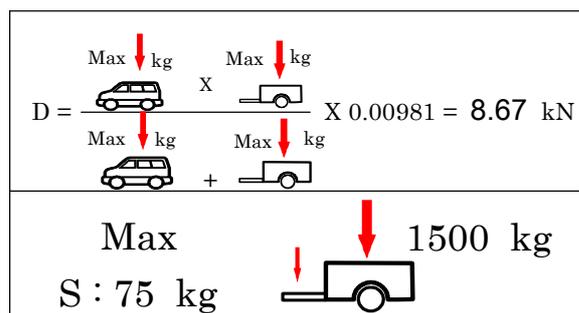



RENAULT LAGUNA 3 berline

REF.: 04192

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :


NON
NON

Découpe :
Découpe visible :

NON
NON

- Déposer le carter plastique dessous (4 vis et 4 écrous tôle).
- Déposer les bouchons sur les 2 faces des longerons pour découvrir les points de fixation.
- Assembler sans serrer l'attelage sur les faces internes des longerons avec la visserie fournie conformément au schéma ci-contre.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage)
- Découper le carter plastique suivant schéma ci-contre.
- Remonter le carter plastique.

A réaliser de chaque côté

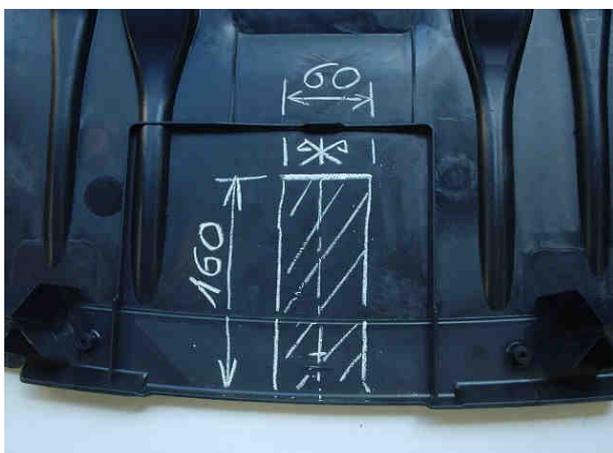


AVANT



APRES



Visserie identique
à côté droit

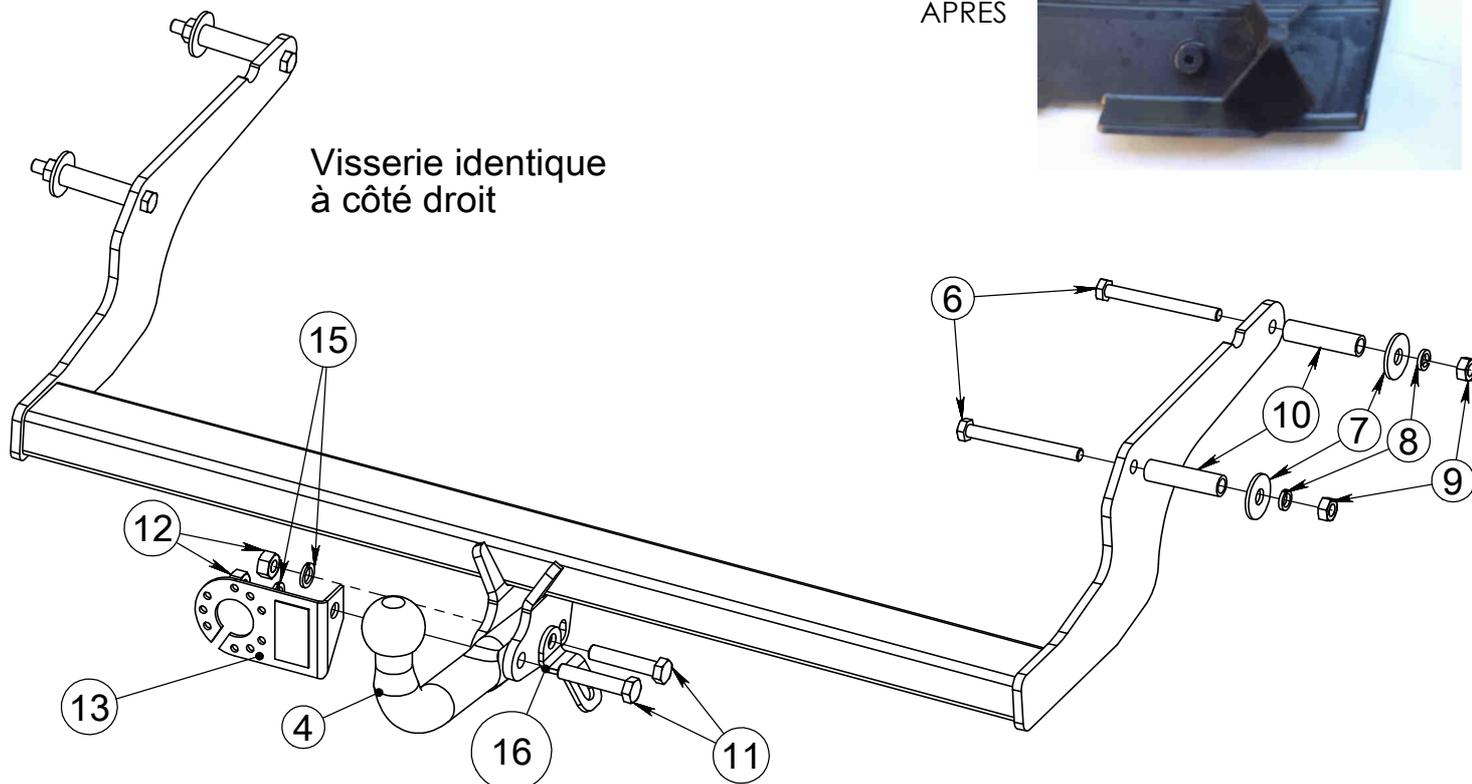

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage daN.m C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0



RENAULT
LAGUNA 3 berline

REF.: 04192


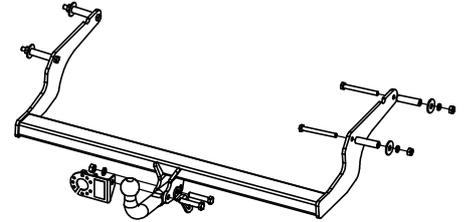


Schéma	Rep.	Qté	Code	DESIGNATION
	4	1	001024	COL DE CYGNE 240/22
	6	4	700.00.10100	vis DIN 931 M10x100 zn
	7	4	722.10.13037030	rondelle 13x37x3 Din 9021
	8	4	700.20.10	rondelle GROWER M10 DIN128A zn
	9	4	700.22.10	écrou H DIN 934 M10
	10	4	950055	Entretoise 12x17x65
	11	2	700.00.12060	vis DIN 931 M12x60 zn
	12	2	700.22.12	écrou H DIN 934 M12
	13	1	PRISE PLIEE	SUPPORT PRISE PLIEE
	15	2	700.20.12	rondelle GROWER M12 DIN128A zn
	16	1	958000	ANNEAU DE SECURITE

