




NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE FORD TRANSIT

N° CE : e11*94/20*2839*00



BOISNIER SAS

REF.: 05188

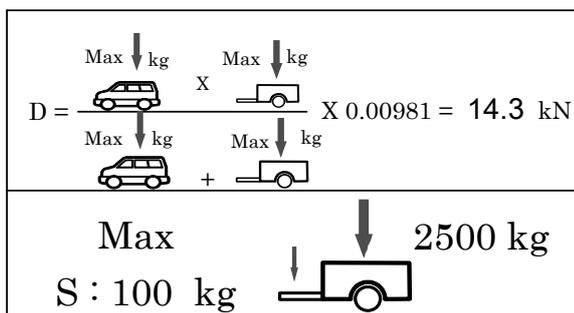

REF.: 05188

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :


NON
NON

Découpe :
Découpe visible :

NON


- Déposer la roue de secours.
- Démontez les 2 vis de chaque côté du support de pare chocs.
- Présenter la ferrure et l'immobiliser avec les 4 vis précédemment démontées + la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- Nota: l'axe de la boule ne doit pas se situer à moins de 350mm su sol.

Visserie identique
à côté droit

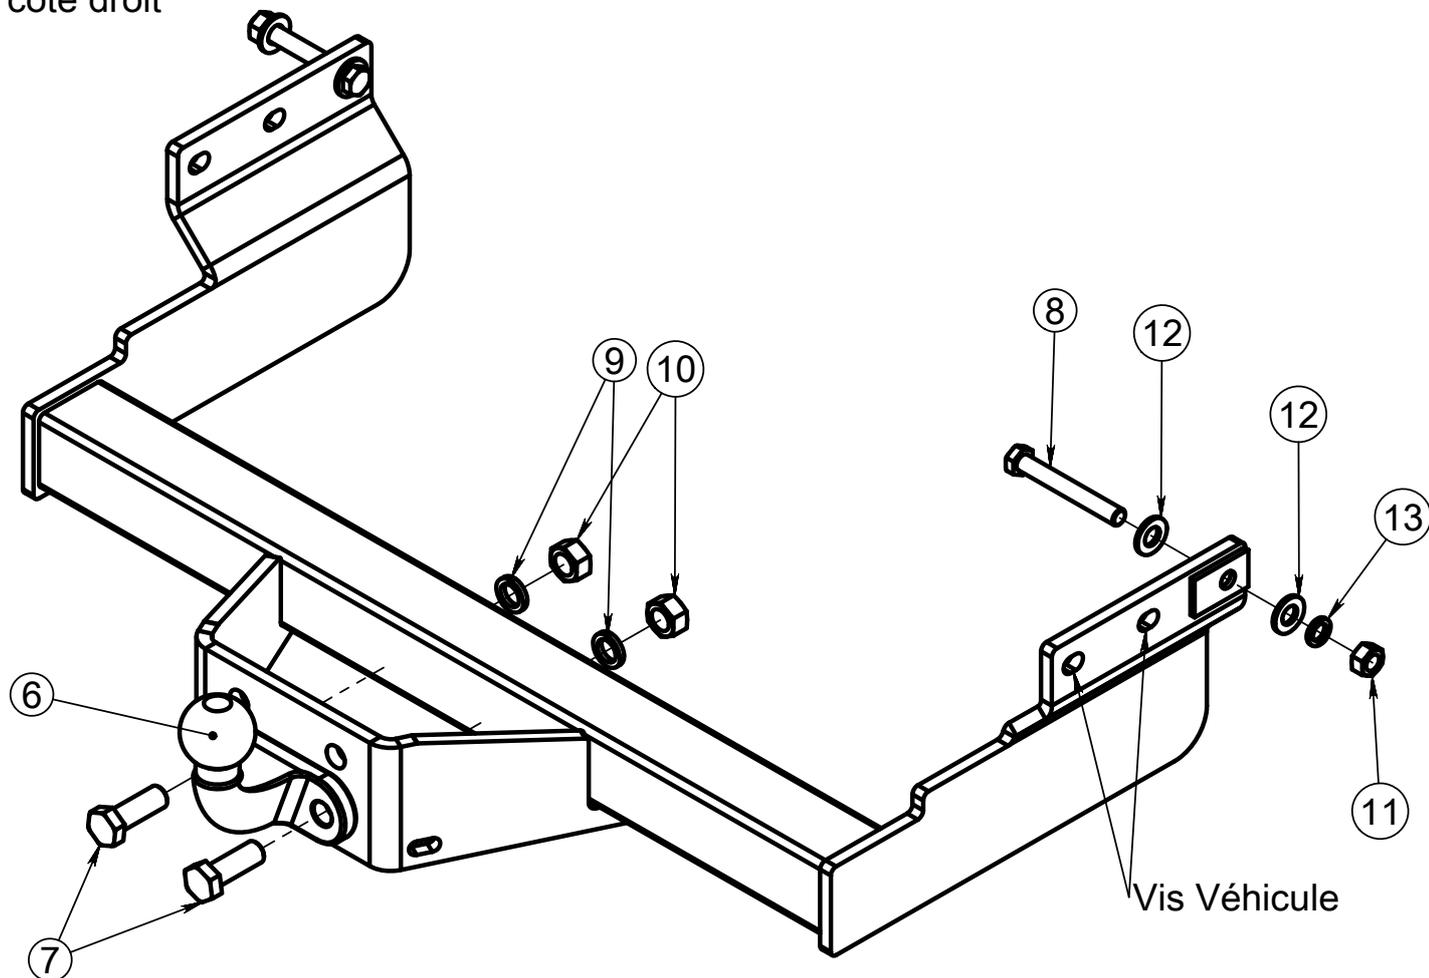

VISSERIE : Diamètre		8	10	12	14	16
Couple de serrage daN.m	C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
	C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 05188

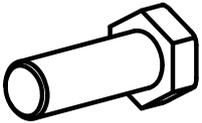Table de nomenclature				
Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	6	1	ROTULE EQUERRE D.50	001001
	7	2	vis EF DIN 933 M16x45 zn	700.03.16045
	8	2	vis DIN 931 M12x90 zn	700.00.12090
	9	2	rondelle GROWER M16 DIN128A zn	700.20.16
	10	2	écrou H DIN 934 M16	700.22.16
	11	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	12	4	rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513	700.34.13027025
	13	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12

