

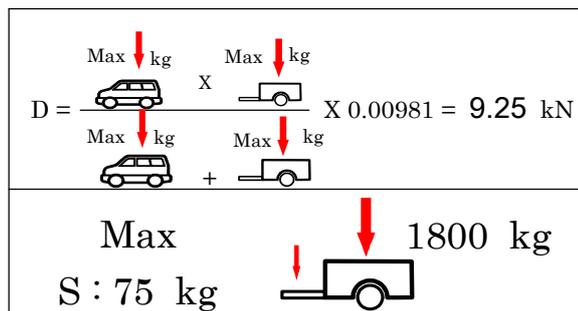
NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE
FORD MONDEO
BERLINE

N° CE : e11*94/20*3170*00



BOISNIER SAS

REF.: 05190



REF.: 05190

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

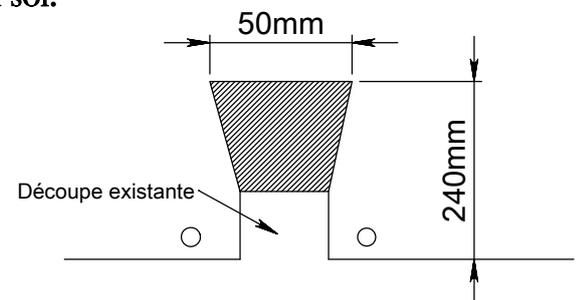
OUI
NON

Découpe :
Découpe visible :


OUI

- Déposer le pare chocs, 2 vis étoile en haut, 2x2 vis dans passage de roue après avoir dégagé le protecteur des ailes, 2x2 vis + 2 agrafes, puis déposer le carter inférieur droit sous le véhicule (3 gros écrous).
- Démontez également les 4 gros écrous du retour de pare chocs, tirer vers l'arrière en déboitant le doigt des ailes.
- Déposer sur le véhicule le renfort de pare chocs (2x2 écrous extérieur et 2x2 écrous à l'intérieur du coffre, nécessite la dépose des 2 carter des feux).
- Déposer la mousse du renfort , 2 vis.
- Déposer les 2 supports de renfort, ôter au marteau les 2 goujons soudés par points et agrandir à Ø 11 les trous du bas.
- Refixer les 2 supports sur le véhicule et les bras droit et gauche sur la jupe et les longerons avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Positionner la traverse avec la visserie fournie et remonter le renfort pare chocs.
- Bloquer l'ensemble et refixer la mousse, passer le faisceau électrique.
- Découper le pare chocs selon schéma et remonter celui-ci.
- Rqe: L'axe de la boule ne doit pas se situer à moins de 350mm du sol.

Découpe pare chocs












Visserie identique à côté droit

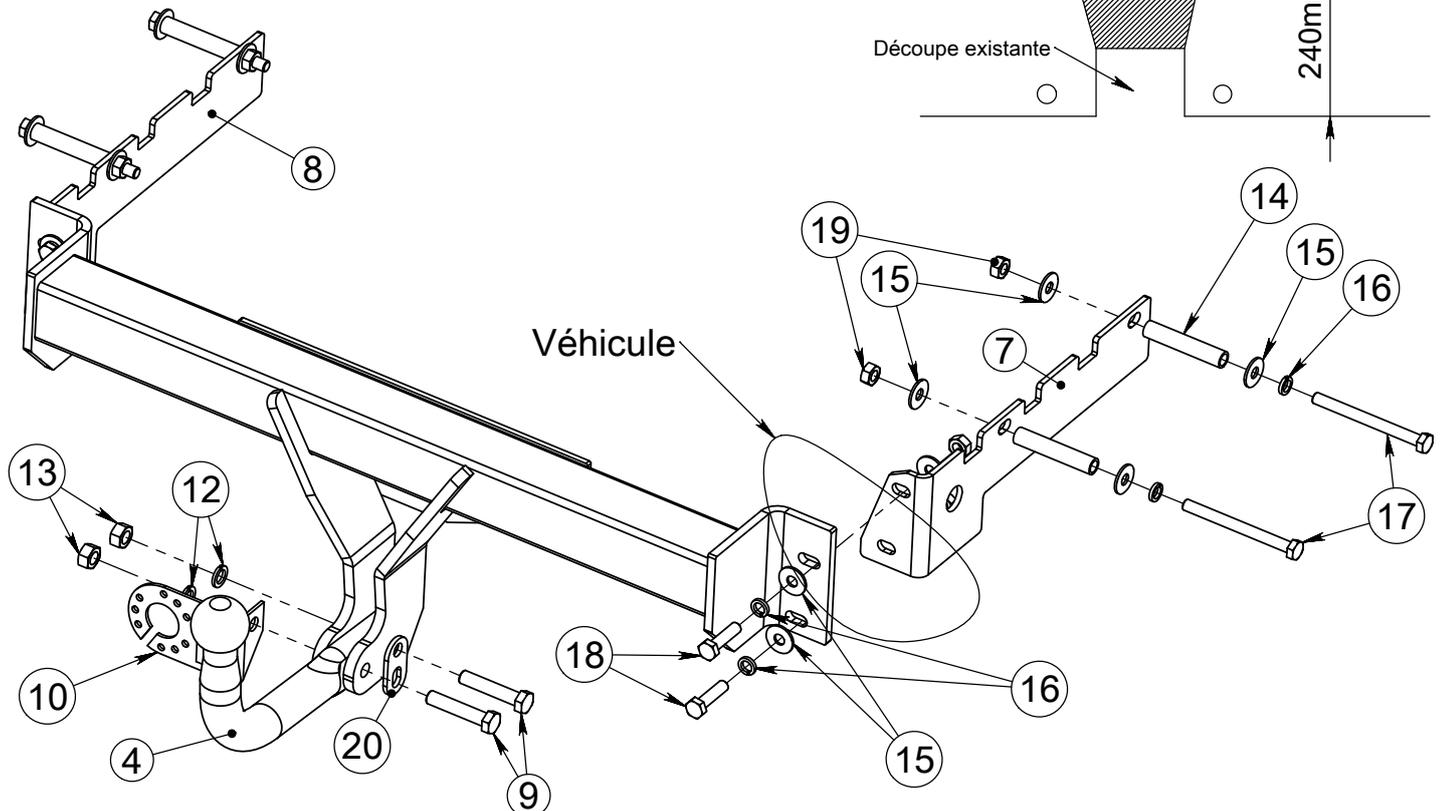

FORD MONDEO BERLINE

REF.: 05190

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	4	1	ROTULE COL DE CYGNE	001026
	7	1	BRAS DROIT	0519040
	8	1	BRAS GAUCHE	0519041
	9	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	10	1	Support prise pliée	PRISE PLIEE
	12	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	13	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	14	4	Entretoise 11x15x78	950029
	15	16	rondelle 10,5x27x2 NFE 25-513	700.34.10530025
	16	8	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	17	4	vis DIN 931 M10x110 zn	700.00.10110
	18	4	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
	19	8	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	20	1	ANNEAU DE SECURITE	958000

