



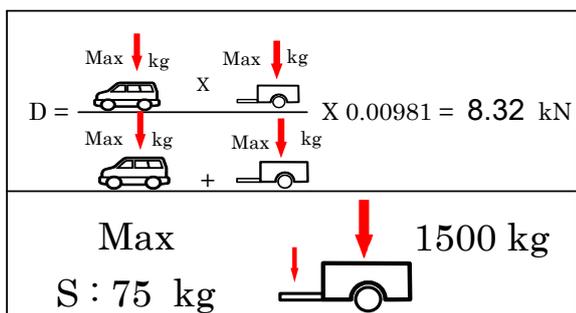
NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE  
 FORD FOCUS 2 CLIPPER

N° CE : e11\*94/20\*5506\*00



BOISNIER SAS

REF.: 05202



REF.: 05202

Démontage pare chocs :  
Trous à réaliser :

NON
NON

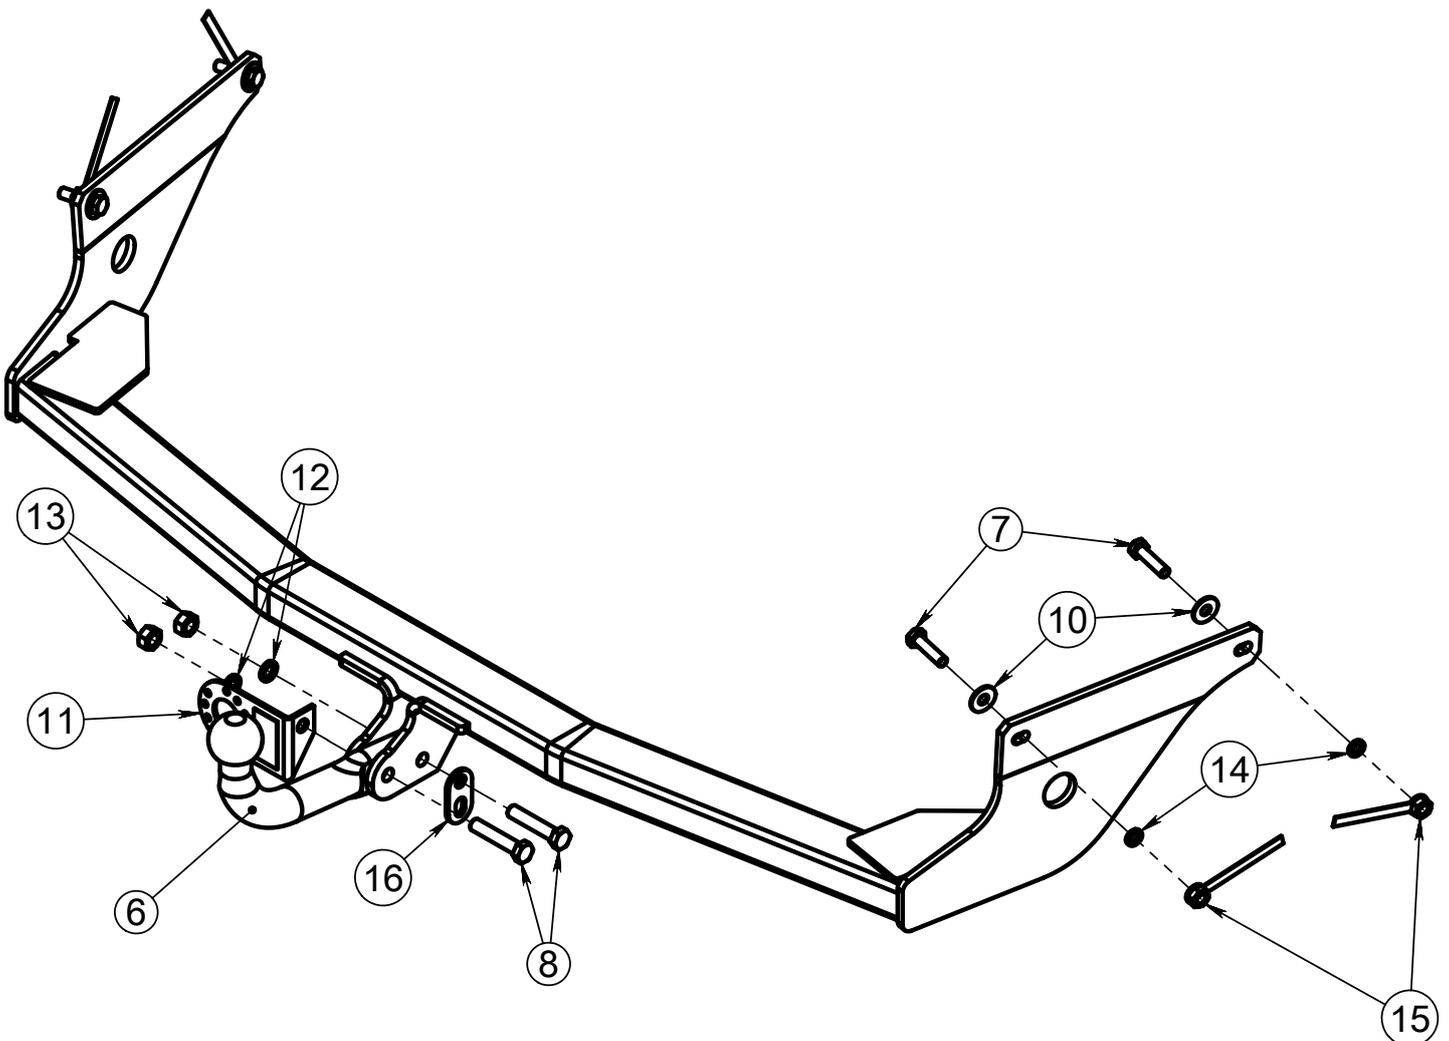
Découpe :

NON
NON

Découpe visible :






- Déposer le support de silencieux arrière (fixations 1/4 de tour).
- Présenter l'attelage sous le véhicule et assembler sans serrer avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre en introduisant les plaquettes écrous dans les longerons.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- Passer et raccorder le faisceau électrique.
- Remonter le support de pot.

Visserie identique à côté droit



VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage daN.m C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 05202

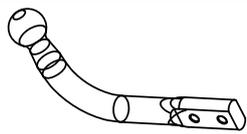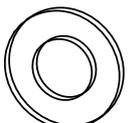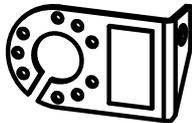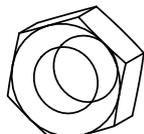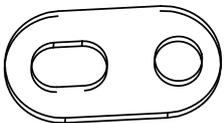Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	6	1	ROTULE COL DE CYGNE	001024
	7	4	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
	8	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	10	4	rondelle 10,5x27x2 NFE 25-513	700.34.10530025
	11	1	Prise pliée	PRISE PLIEE
	12	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	13	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	14	4	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	15	4	plaquette ecrou M10	954000
	16	1	ANNEAU DE SECURITE	958000

