



NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE


OPEL ASTRA 3 ET 5 PORTES

N° CE : e11*94/20*2113*00



BOISNIER SAS

REF.: 06158

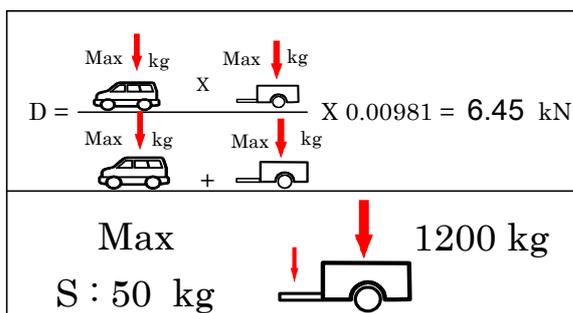

REF.: 06158

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :


OUI
OUI

Découpe :
Découpe visible :

NON
NON



- Ôter le pare chocs, (4 vis dans passages d'ailes et 2 écrous intérieurs, enlever la protection plastique intérieure du coffre, 4 vis et 4 clips). Débrancher l'alimentation d'éclairage de plaque d'immatriculation.
- Dans le coffre enlever l'isolant (pré-découpé) et les mastics sous les longerons si nécessaire.
- Percer 4 Ø 10 à l'intérieur du coffre et 4 Ø 8 sur la face arrière (pré-pointé par le constructeur).
- Dégager les supports silentblocs arrières ou le silencieux vers le bas (1 écrou sur collier) sur modèle avant 96.
- Pour la mise en place de la ferrure ôter la rotule.
- Introduire la ferrure sous le véhicule et la solidariser avec celui-ci au moyen de la visserie fournie conformément au schéma ci dessous.
- Si nécessaire, recouper la tige support silentbloc (1 à 1.5 cm).
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- Remonter le pare chocs, la rotule et l'éclairage.

Visserie identique à côté droit

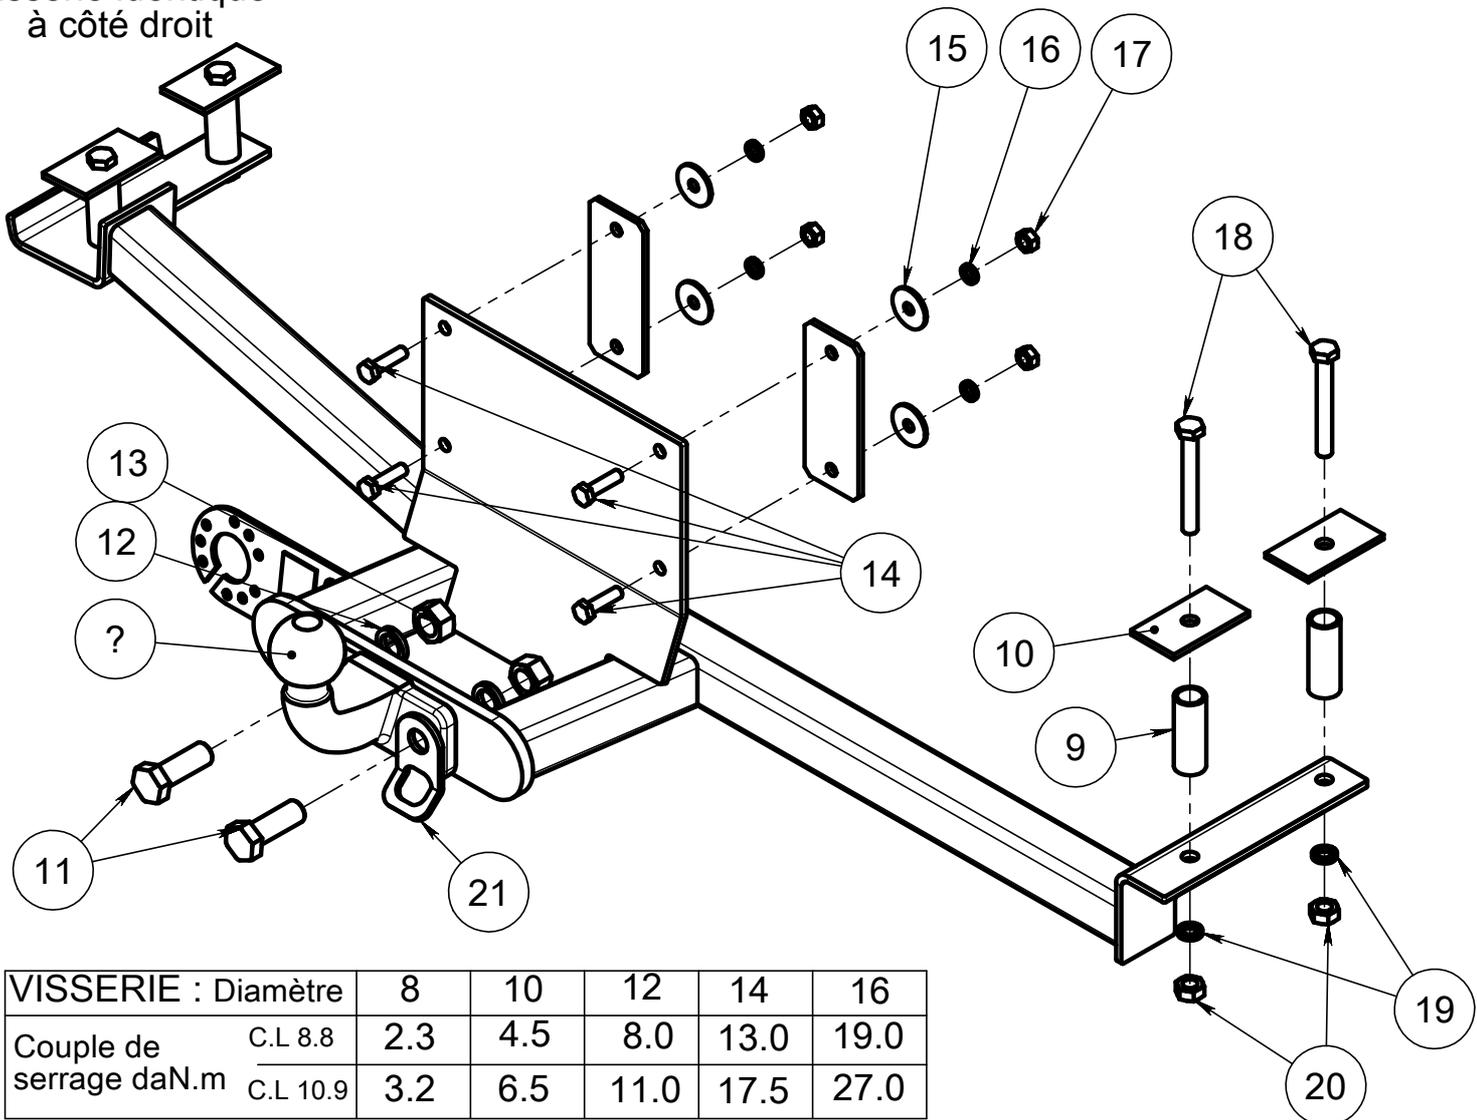

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 06158

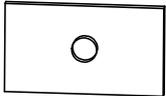Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	8	1	REZ50	001001
	9	4	Entretoise 21,3x2 L57	950077
	10	4	Contreplaque D11 40x70x4 zn	952011
	11	2	vis EF DIN 933 M16x45 zn	700.03.16045
	12	2	rondelle GROWER M16 DIN128A zn	700.20.16
	13	2	écrou H DIN 934 M16	700.22.16
	14	4	vis EF DIN 933 M 8x30 zn	700.03.08030
	15	4	rondelle 8,4x30x2	700.34.08430020
	16	4	rondelle GROWER M8 DIN128A zn	700.20.08
	17	4	écrou H DIN 934 M8	700.22.08
	18	4	vis DIN 931 M10x80 zn	700.00.10080
	19	4	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	20	4	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	21	1	ANNEAU DE SECURITE	800024

