



# NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE


## VW PASSAT

N° CE : e11\*94/20\*3735\*00



**BOISNIER SAS**

**REF.: 08290**

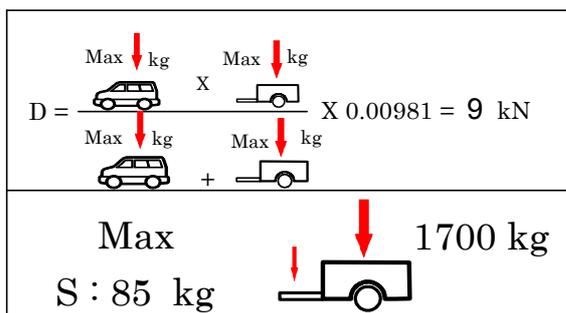

REF.: 08290

Démontage pare chocs :  
Trous à réaliser :

OUI
NON

Découpe :

NON
NON

Découpe visible :

NON
NON

**BERLINE:**

- Démontez le pare chocs: 2 vis en haut, 5 dessous et 6 dans passages de roues.

**SELON MODELE:**

- Oter l'embouti aluminium (2vis).

- Dans le coffre, retirer le tapis de sol, puis les 4 vis de fixation des supports pare chocs, les extraire, ils ne seront pas remontés, ou déposer l'amortisseur de chocs (ne sera pas remonté).

**VARIANTE MODELE 2001.**

- Déposer le pare chocs (6 vis dessous, 6 dans les passages de roue, dans le coffre, retirer le tapis et les adhésifs bouchant les 6 trous supérieurs de longerons, déposer les 2 feux pour accéder aux 2x2 vis du pare chocs.

- Démontez le support en tôle du pare chocs, 4 vis (ne sera pas remonter).

**SELON MODELE:**

- Remonter l'embouti alu ou les 2 tubes protecteur.

**VARIANTE BREAK MODELE 2001.**

- Déposer le pare chocs (2x2 vis sur le côté des feux sous le hayon + 6 vis dans passages de roue et 6 dessous).

- Déposer le renfort du pare chocs, 4 vis (ne sera pas remonté).


- Dans le coffre, soulever le tapis, retirer les 6 bouchons obturateur plastique et les adhésifs obturant les longerons

**POUR TOUS LES MODELE:**

- Introduire les bras dans les longerons et les solidariser avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.

- Effectuer le branchement électrique avant repose du pare chocs.

- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).

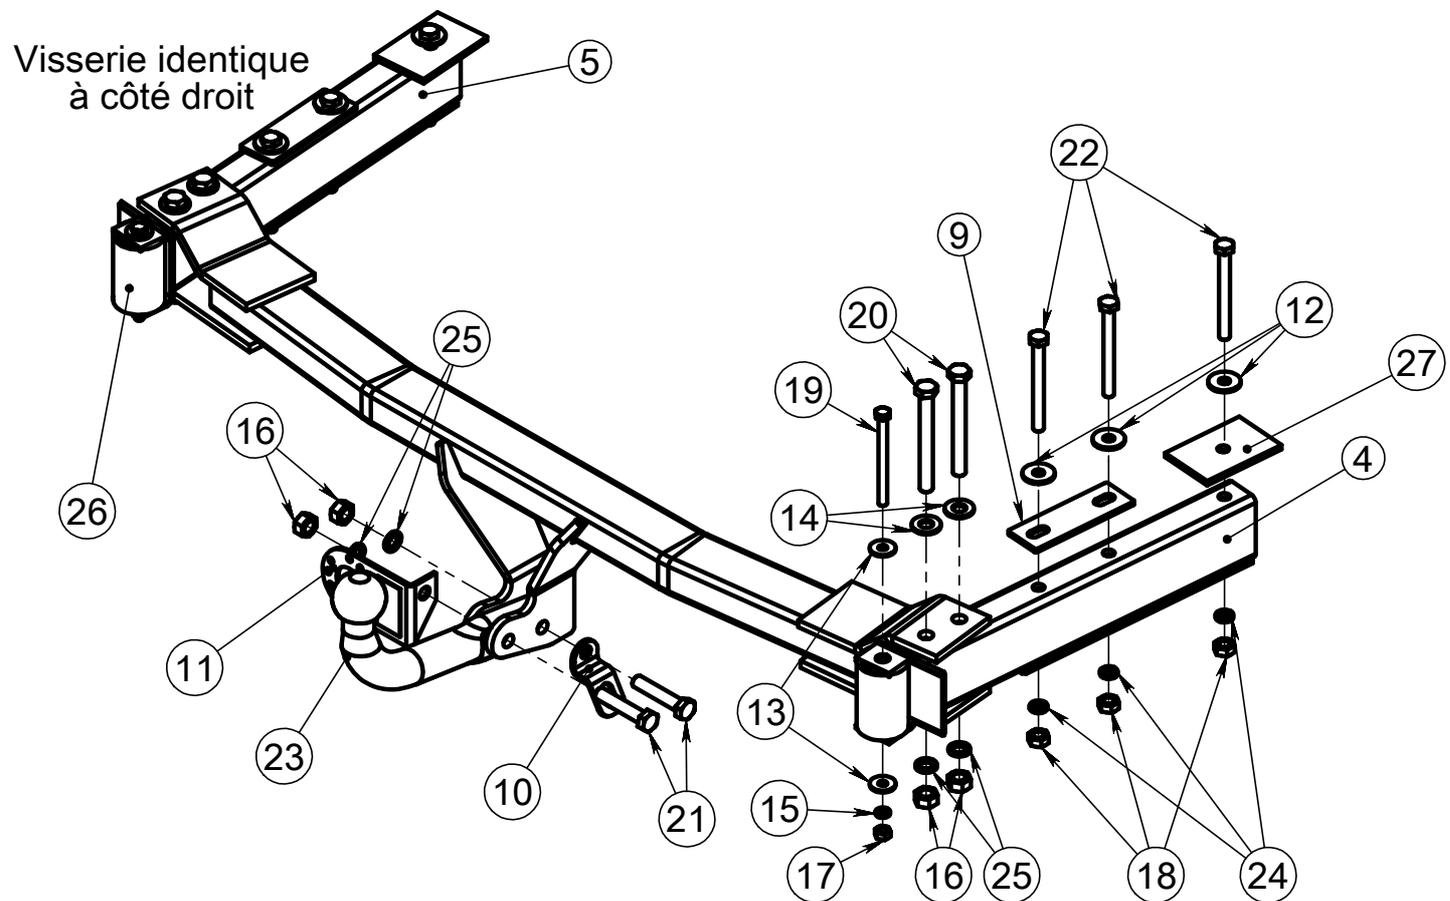

Visserie identique  
à côté droit

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8 daN.m	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9 daN.m	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

**REF.: 08290**

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	4	1	BRAS DROIT	0829040
	5	1	BRAS GAUCHE	0829041
	9	2	CONTREPLAQUE	0829050
	10	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	11	1	PRISE PLIEE	PRISE PLIEE
	12	6	rondelle 10,5x30x2,5 DIN9021	700.34.10530025
	13	4	rond. p 8.4x24x2 zn DIN9021	700.34.08424020
	14	4	rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513	700.34.13027025
	15	2	rondelle GROWER M8 DIN128A zn	700.20.08
	16	6	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	17	2	écrou H DIN 934 M8	700.22.08
	18	6	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	19	2	vis DIN 931 M 8x100 zn	700.00.08100
	20	4	vis DIN 931 M12x110 zn	700.00.12110
	21	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	22	6	vis DIN 931 M10x100 zn	700.00.10100
	23	1	COL DE CYGNE 240/22	001024
	24	6	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	25	6	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	26	2	PROTEGE PARE-CHOCS	0829023
	27	2	Contreplaque D11 60x90x5 brt	952018

