




NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE
SEAT ALTEA SEAT LEON

N° CE : e11*94/20*5323*00



BOISNIER SAS

REF.: 20794

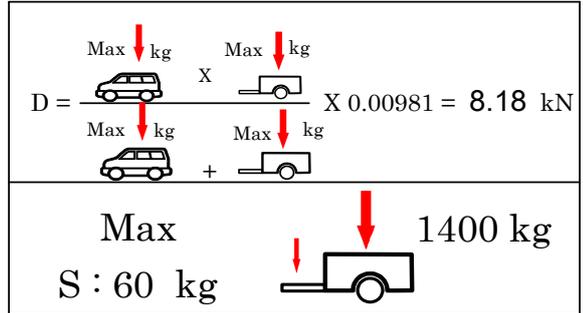

REF.: 20794

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

OUI
NON

Découpe :
Découpe visible :


OUI
NON

- Déposer les feux (2 vis en face arrière sous hayon et 1 écrou plastique sous trappe dans le coffre).
- ALTEA:
- Déposer le pare chocs (8 vis dessous, 5 sous chaque aile, et 2 vis sous chaque feu).
- LEON;
- Déposer le pare chocs (3 vis sous chaque feu, 4 vis sous chaque aile, 7 vis dessous).


POUR TOUS MODELES:

- Déposer le renfort de pare chocs (ne sera pas remonté).
- Présenter et immobiliser la ferrure dans les longerons sans serrer avec la visserie fournie.
- Découper au droit des supports de boule la pièce plastique située derrière le pare chocs (voir schéma).
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- Découper la base du pare chocs suivant schéma ci contre.
- Passer et raccorder le faisceau électrique.
- Remonter les éléments précédemment démontés


Découpe pare chocs LEON

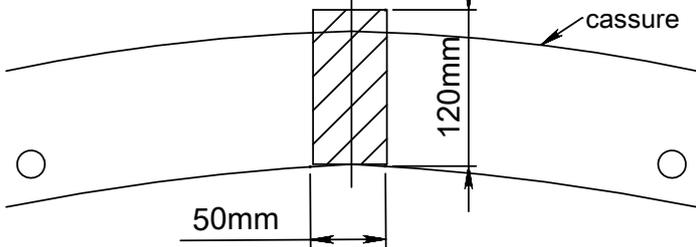

Découpe pare chocs ALTEA


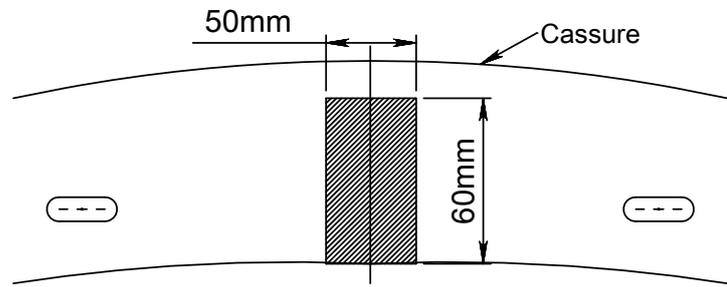


Visserie identique à côté droit

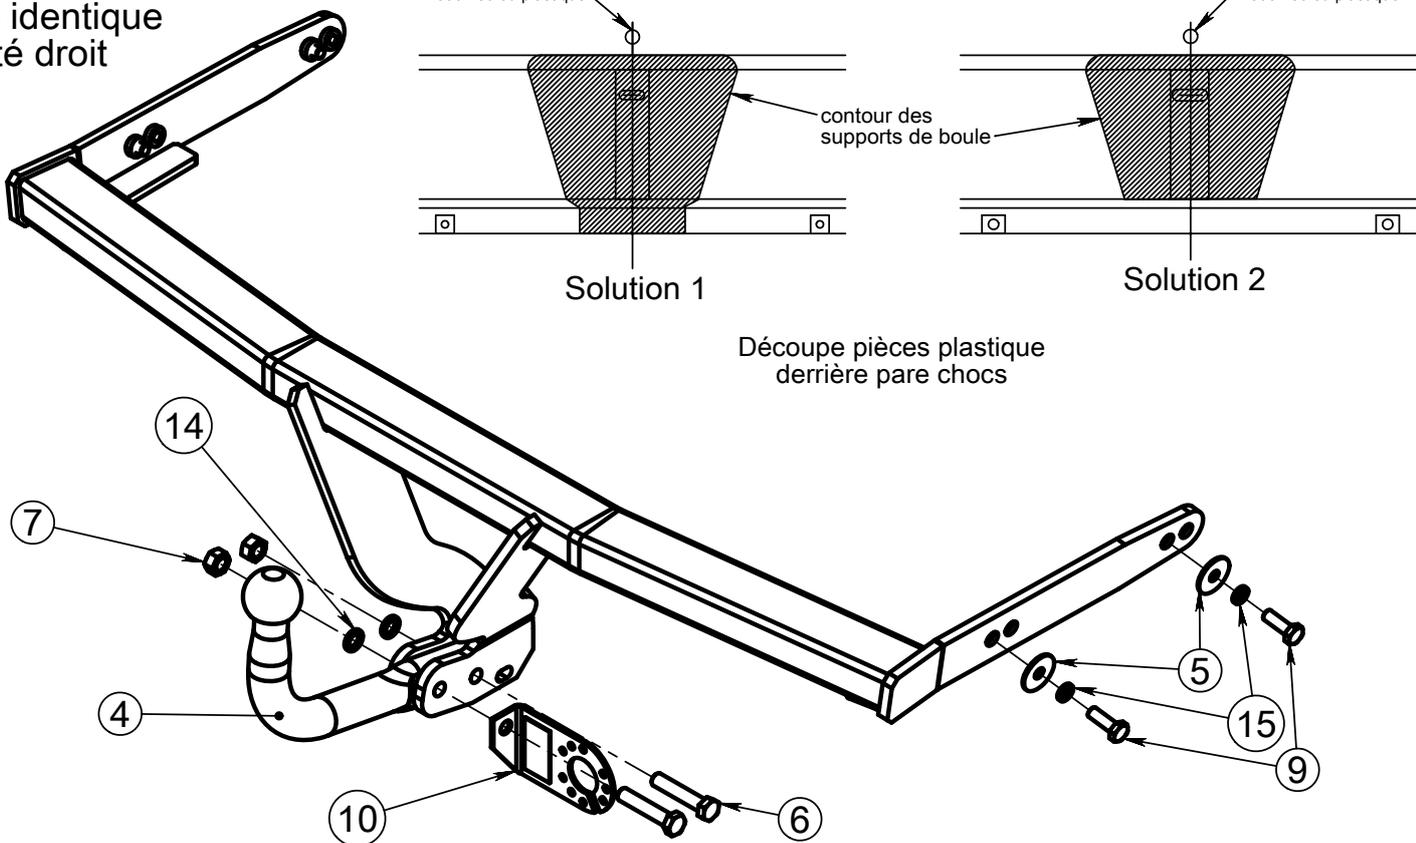

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8 daN.m	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
Couple de serrage C.L 10.9 daN.m	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 20794

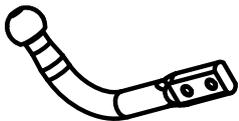Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	4	1	ROTULE COL DE CYGNE	001026
	5	4	rondelle 10,5x36x2 NFE 25-513	700.34.10536020
	6	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	7	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	9	4	vis EF DIN 933 M10x30 zn	700.03.10030
	10	1	Support prise pliée	PRISE PLIEE
	14	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	15	4	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10

