

NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE

FIAT PUNTO III
BERLINE

N° CE : e11*94/20*5978*00




BOISNIER SAS

REF.: 27128

$$D = \frac{\begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Car} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Trailer} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Car} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Trailer} \end{array}} \times 0.00981 = 6.28 \text{ kN}$$

Max
S : 60 kg



1000 kg

REF.: 27128

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

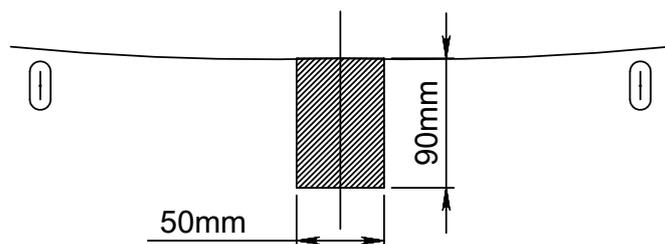
OUI
NON

Découpe :
Découpe visible :


OUI
NON

- Déposer le pare chocs (4 vis sous chaque aile, 2 vis sous le hayon, 4 vis dessus).
- Déposer le renfort de pare chocs.
- Dévisser la vis de fixation arrière du support pot.
- Retirer les 2 bouchons plastique sous les longerons.
- Positionner l'attelage en introduisant les bras dans les longerons et assembler sans serrer avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Revisser la vis de fixation du pot.
- Remonter le renfort de pare chocs.
- Passer et raccorder le faisceau électrique.
- Remonter le pare chocs après avoir fait la découpe (voir schéma).

Découpe Pare chocs







Visserie identique à côté droit

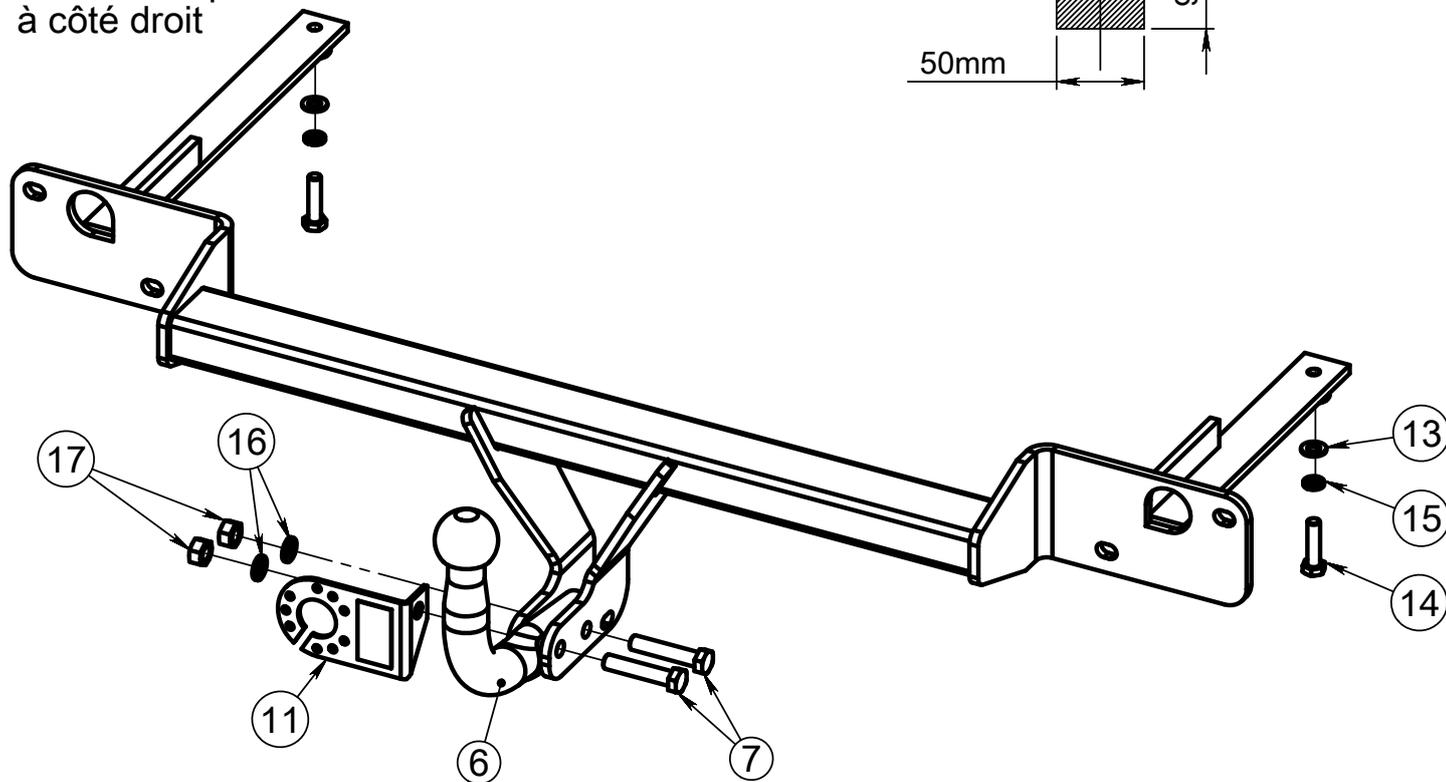

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16	
Couple de serrage daN.m	C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
	C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

FIAT PUNTO III BERLINE

REF.: 27128

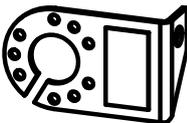Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	6	1	ROTULE COL DE CYGNE	001020
	7	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	11	1	Support prise pliée	PRISE PLIEE
	13	2	rondelle 10,5x20x2 DIN125A	700.34.10520020
	14	2	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
	15	2	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	16	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	17	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12

