



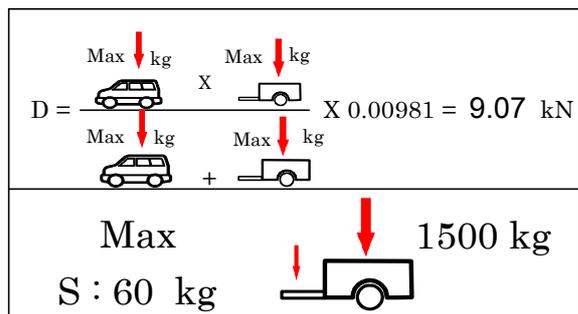
NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE
FIAT DOBLO

N° CE : e11*94/20*7833*00



BOISNIER SAS

REF.: 27136



REF.: 27136

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

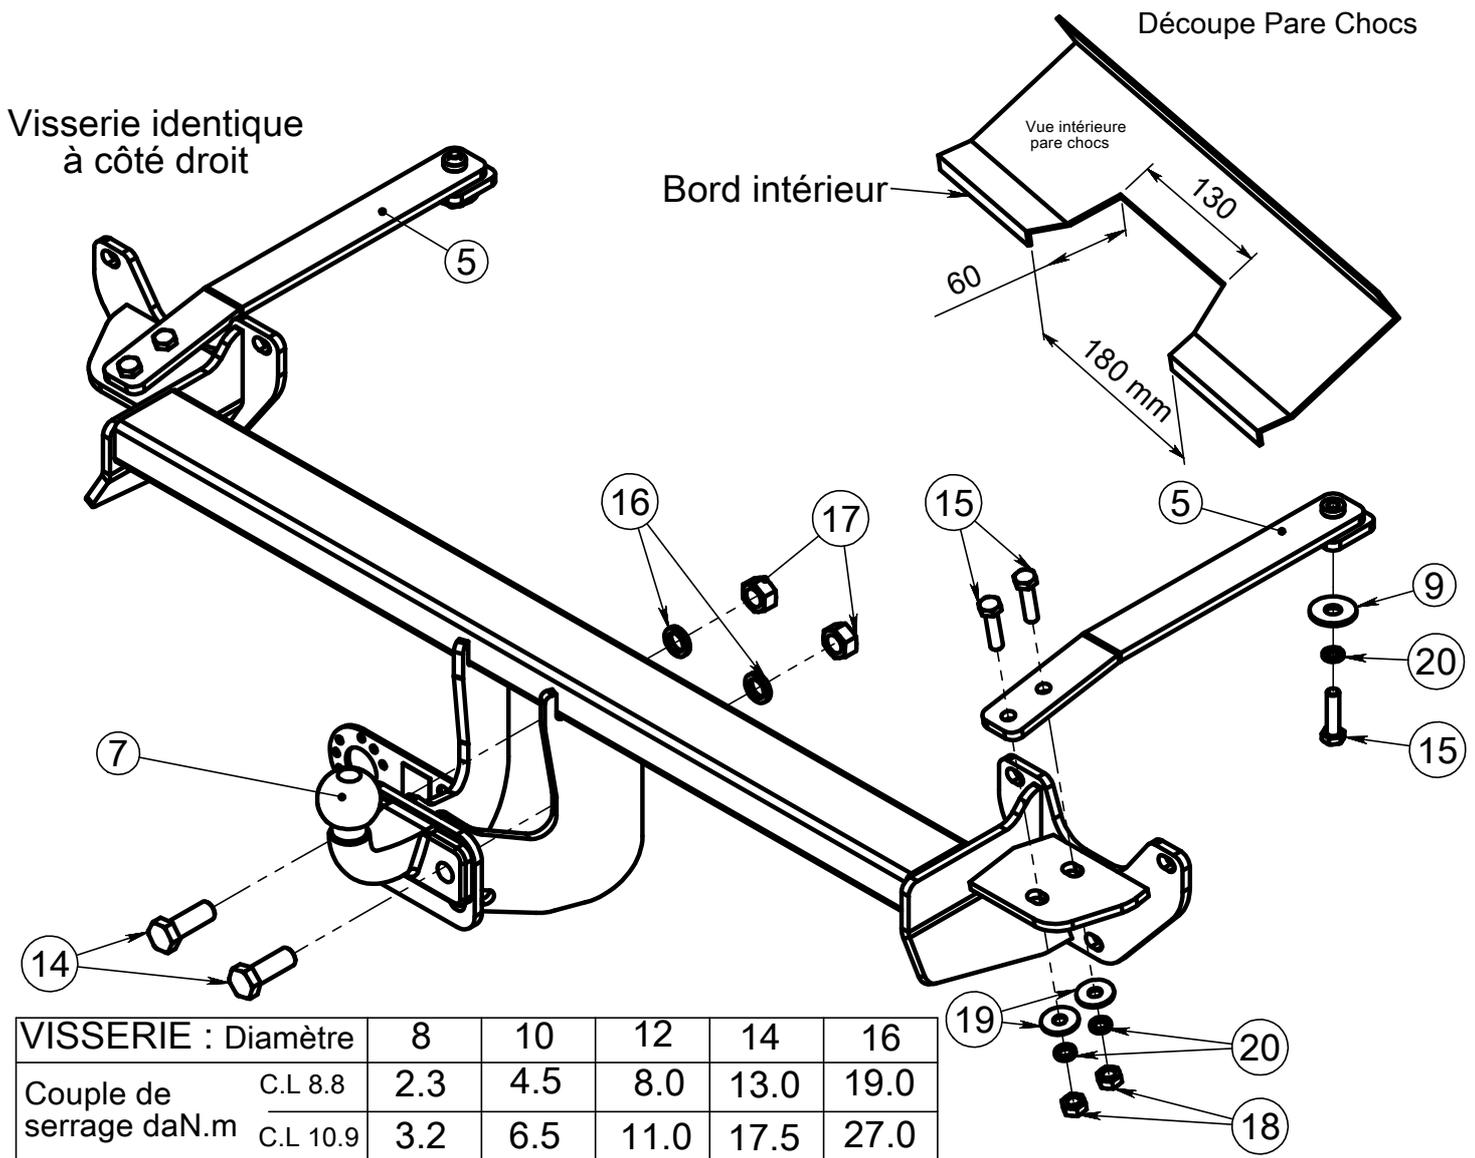
OUI
NON

Découpe :








Découpe visible :

OUI
NON

- Déposer les feux.
- Déposer le pare chocs (4 vis sous le hayon, 5 vis dessous, 3 vis sous chaque aile, 1 vis sous chaque feu).
- Déposer le renfort de pare chocs (ne sera pas remonté) garder les vis.
- Déposer la patte centrale de fixation de pare chocs.
- Déposer le bouchon caoutchouc rond sous le longeron.
- Introduire les bras droit et gauche dans les longerons et les fixer sans serrer sur le véhicule avec la visserie fournie conformément au schéma ci dessous dans le trou précédemment débouché.
- Positionner puis fixer sans serrer la traverse sur le véhicule avec les vis du renfort de pare chocs.
- Relier les bras droit et gauche avec la traverse en utilisant la visserie fournie conformément au schéma ci dessous.
- Faire une découpe dans le pare chocs conformément au schéma ci dessous.
- Remonter le pare chocs et les éléments précédemment démontés.



REF.: 27136

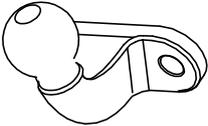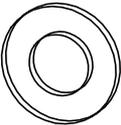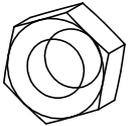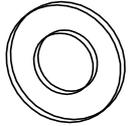Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	5	2	BRAS DROIT et GAUCHE	2713650
	7	1	REZ50	001001
	9	2	rondelle 13x37x3 Din 9021	722.10.13037030
	14	2	vis EF DIN 933 M16x45 zn	700.03.16045
	15	6	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
	16	2	rondelle GROWER M16 DIN128A zn	700.20.16
	17	2	écrou H DIN 934 M16	700.22.16
	18	4	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	19	4	rondelle 10,5x30x2,5 DIN9021	700.34.10530025
	20	6	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10

