

## NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE

SKODA FABIA Berline 1 et 2  
+ Break combi 1

N° CE : e11\*94/20\*3179\*00




## BOISNIER SAS

REF.: 29010

$$D = \frac{\begin{array}{cc} \text{Max} \downarrow \text{kg} & \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{car} & \text{trailer} \\ \text{Max} \downarrow \text{kg} & \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{car} & \text{trailer} \end{array}}{\begin{array}{cc} \text{Max} \downarrow \text{kg} & \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{car} & \text{trailer} \end{array}} \times 0.00981 = 6.07 \text{ kN}$$

Max  
S : 50 kg

1000 kg

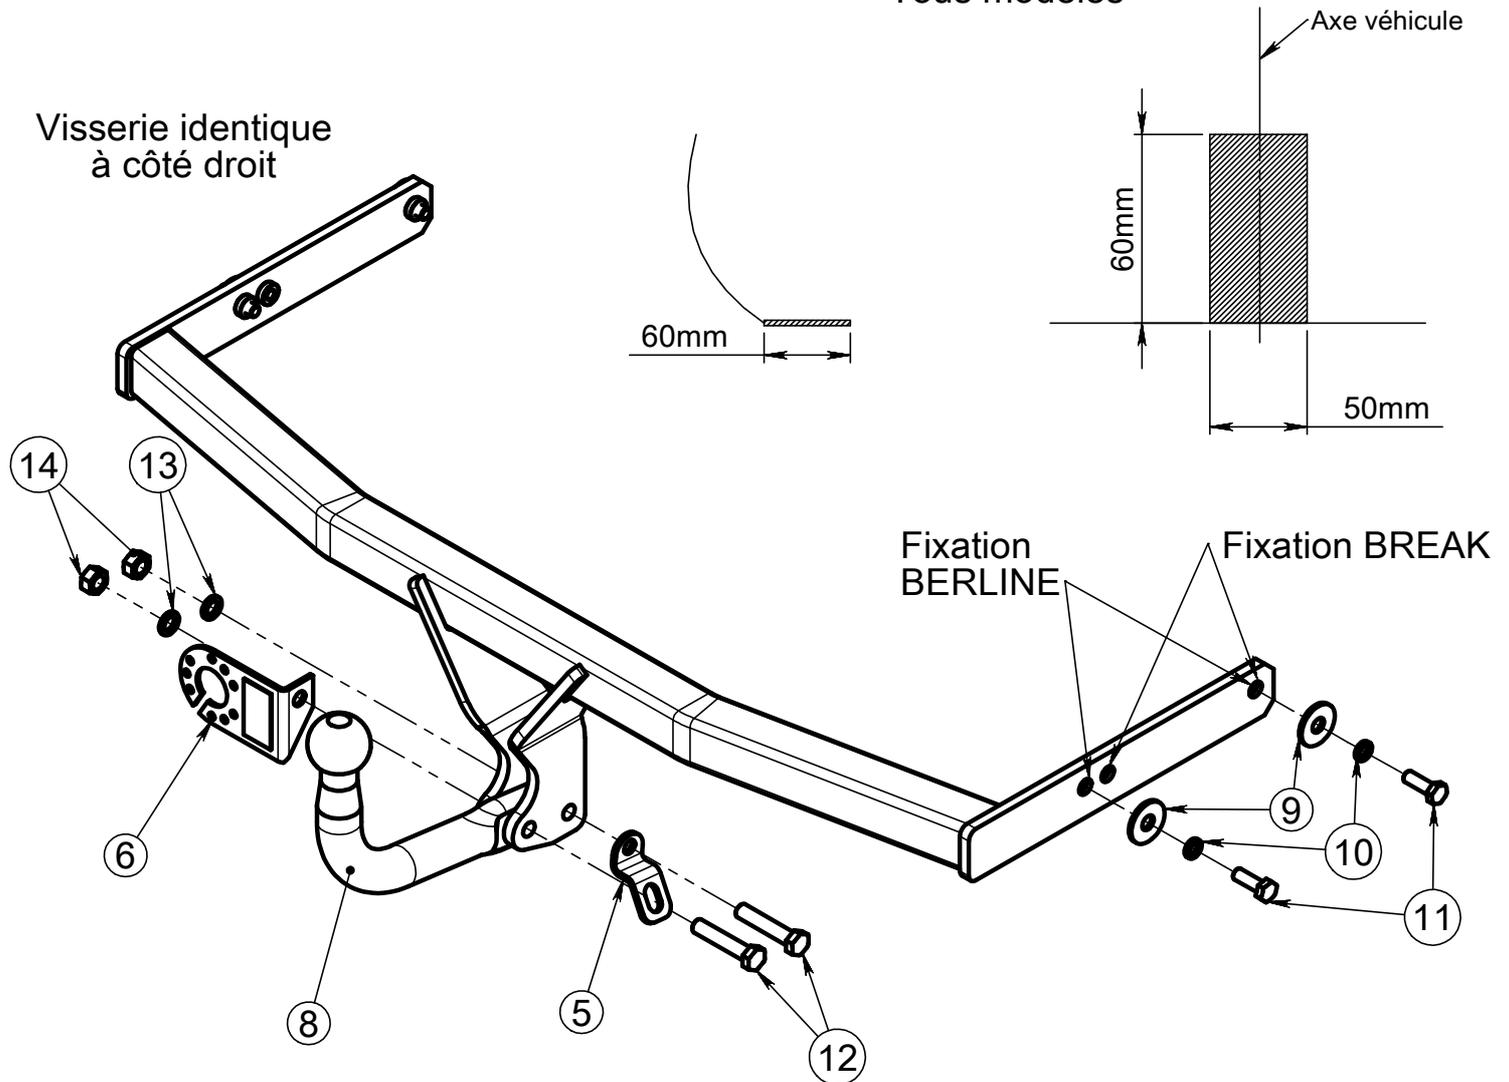


# SKODA FABIA Berline 1 et 2 + Break combi 1

|             |                        |     |                   |     |
|-------------|------------------------|-----|-------------------|-----|
| REF.: 29010 | Démontage pare chocs : | OUI | Découpe :         | OUI |
|             | Trous à réaliser :     | NON | Découpe visible : | NON |

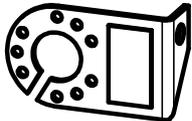
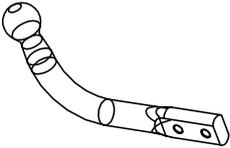
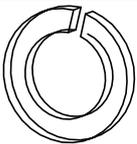
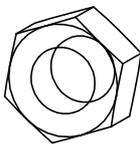
- Déposer le pare chocs et les feux arrière (3 vis dessous, 2x4 vis dans les ailes et 4 dessus sous les feux).
- Pour le break : démonter le carter des ouies d'aération (ne sera pas remonté).
- Déposer le renfort de pare chocs (ne sera pas remonter).
- Retirer les 4 obturateurs collés sur les parties verticales des longerons pour découvrir 2x2 trous oblongs.
- Présenter la ferrure dans les longerons et immobiliser avec la visserie fournie conformément au schéma.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- NOTA: l'axe de la boule ne doit pas se situer à moins de 350mm du sol.

## DECOUPE PARE CHOCS Tous modèles



| VISSERIE : Diamètre              | 8   | 10  | 12   | 14   | 16   |
|----------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| Couple de serrage C.L 8.8 daN.m  | 2.3 | 4.5 | 8.0  | 13.0 | 19.0 |
| Couple de serrage C.L 10.9 daN.m | 3.2 | 6.5 | 11.0 | 17.5 | 27.0 |

REF.: 29010

| Schéma  | Rep. | Qté. | DESIGNATION                    | CODE            |
|---|------|------|--------------------------------|-----------------|
|    | 5    | 1    | ANNEAU DE SECURITE             | 958000          |
|    | 6    | 1    | SUPPORT PRISE PLIEE            | PRISE PLIEE     |
|   | 8    | 1    | COL DE CYGNE 260/22            | 001026          |
|  | 9    | 4    | rondelle 13x37x3 Din 9021      | 722.10.13037030 |
|  | 10   | 4    | rondelle GROWER M10 DIN128A zn | 700.20.10       |
|  | 11   | 4    | vis EF DIN 933 M10x30 zn       | 700.03.10030    |
|  | 12   | 2    | vis DIN 931 M12x60 zn          | 700.00.12060    |
|  | 13   | 2    | rondelle GROWER M12 DIN128A zn | 700.20.12       |
|  | 14   | 2    | écrou H DIN 934 M12            | 700.22.12       |

