



NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE

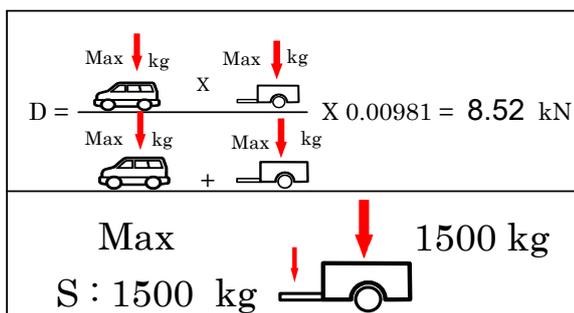
MERCEDES CLASSE C
W203 Berline et Break

N° CE : e11*94/20*3010*00



BOISNIER SAS

REF.: 85162



REF.: 85162

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

OUI
NON

Découpe :
Découpe visible :

NON

BERLINE:

- Dans le coffre, déposer la garniture arrière (8 clips carrés et 4 ronds) et écarter les 2 garnitures latérale pour accéder aux vis (3x2 vis en bas, 2 derrière les garnitures latérales, 2 vis à l'intérieur des ailes et 4 clips).

BREAK:

- Dans les coffres, ouvrir les 2 carters laréraux, déposer le sac à droite et le support de cric à gauche + 6 écrous (clé de 16) et 2 vis ainsi que 2 écrous sur l'arrière.
- A l'intérieur des ailes, 4 clips 2 vis.

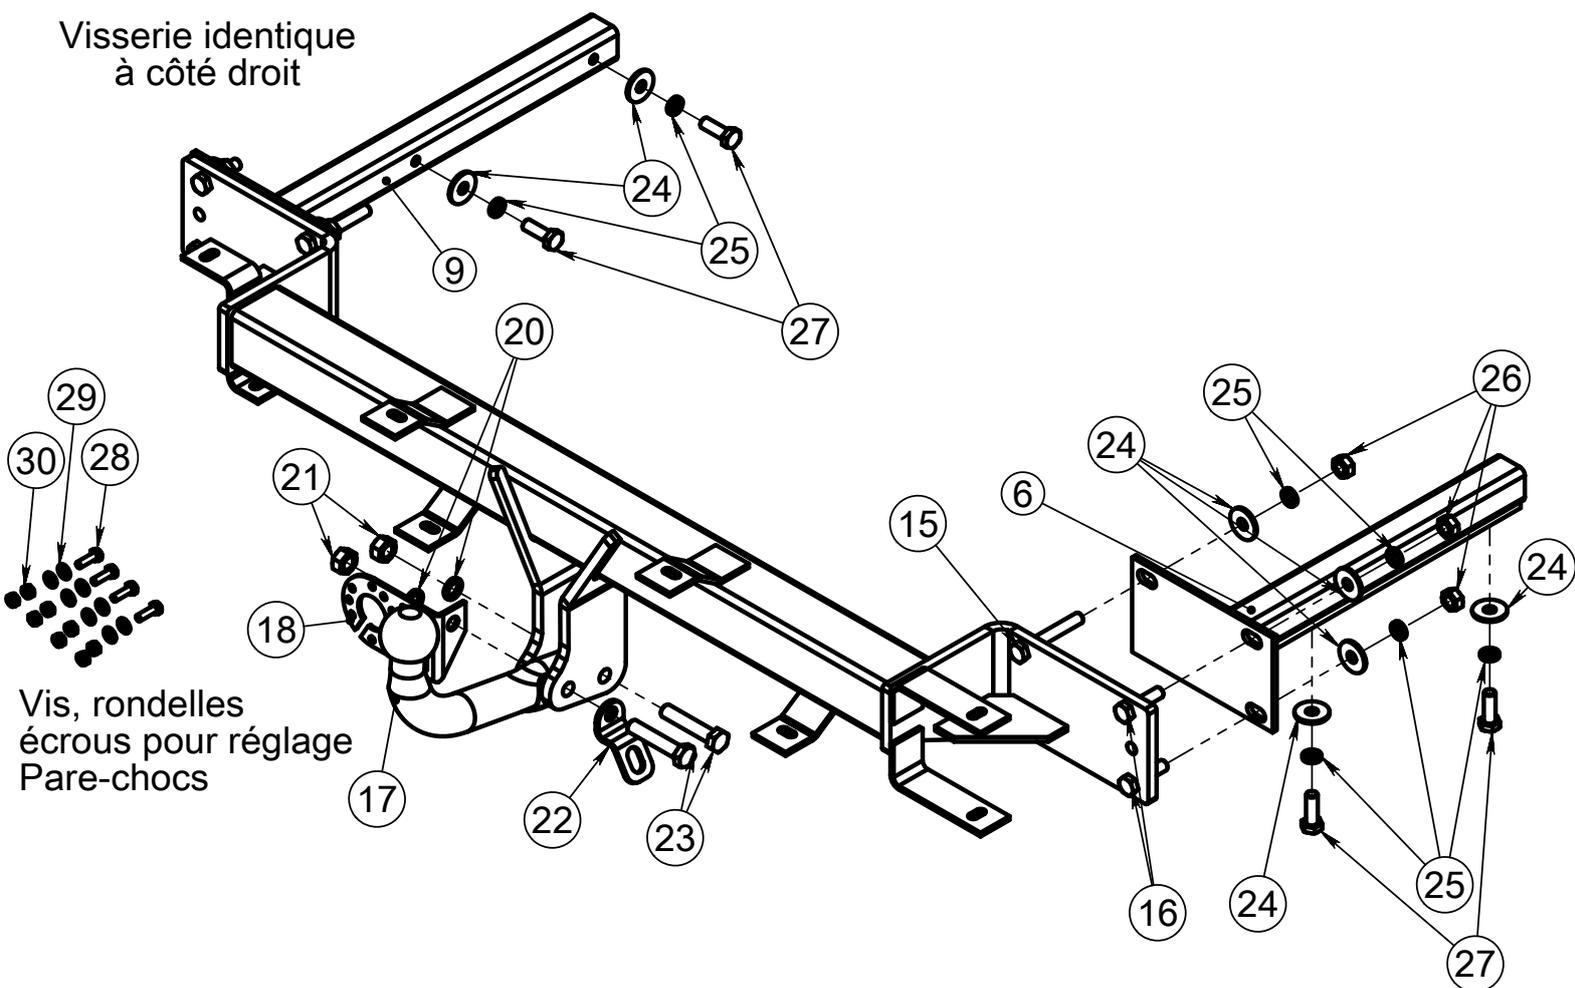
BERLINE ET BREAK:

- Déboîter les silentblocs droit et gauche du pot, déposer le protecteur thermique.
- Déposer le pare-chocs ainsi que le renfort métallique (ne sera pas remonté).

- MONTER LA FERRURE DANS LE PARE CHOCS A LA PLACE DU RENFORT.

- Oter les bouchons obturateurs des longerons et y introduire les bras droit et gauche et fixer avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Positionner l'ensemble ferrure pare chocs sur les bras droit et gauche avec la visserie fournie et serrer.
- Régler le pare chocs en utilisant les vis, rondelles et écrous de 6 fournies.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).

Visserie identique à côté droit



Vis, rondelles écrous pour réglage Pare-chocs





VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
Couple de serrage C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

MERCEDES CLASSE C

W203 Berline et Break

REF.: 85162

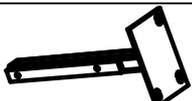Table de nomenclature

	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	6	1	TUBE BRAS DROIT	8516221
	9	1	TUBE BRAS GAUCHE	8516222
	15	2	vis DIN 931 M10x70 zn	700.00.10070
	16	4	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
	17	1	ROTULE COL DE CYGNE	001024
	18	1	SUPPORT PRISE PLIEE	PRISE PLIEE
	20	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	21	2	éccrou H DIN 934 M12	700.22.12
	22	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	23	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	24	10	rondelle 10,5x30x2,5 DIN9021	700.34.10530025
	25	10	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	26	6	éccrou H DIN 934 M10	700.22.10
	27	4	vis EF DIN 933 M10x30 zn	700.03.10030
	28	4	vis EF DIN 933 M 6x20 zn	700.03.06020
	29	8	rondelle 6,4x14x1,2 NFE 25-513	700.34.06414012
	30	8	éccrou H DIN 934 M6	700.22.06

