



NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE

MERCEDES CLASSE A & B

N° CE : e11*94/20*5481*00

CLASSE A




CLASSE B



BOISNIER SAS

REF.: 85174

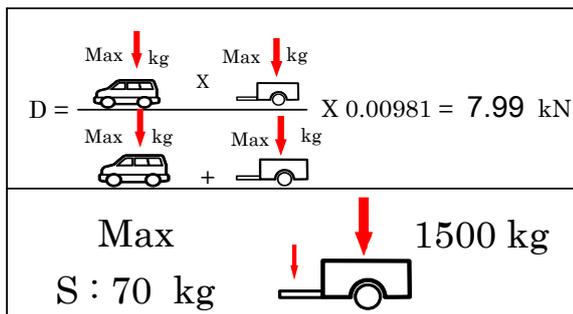

REF.: 85174

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

OUI
NON

Découpe :

NON

Découpe visible :

- Découpe non visible sur classe B

- Déposer le pare chocs (4 vis sous le hayon, 4 vis dessous, 3 vis et 1 clips sous chaque aile).

- Déposer le renfort de pare-chocs (1 écrou a devisser par le coffre en tirant les coins des garnitures sous le seuil). Le renfort pare chocs ne sera pas remonté sur la classe B.

- Sous les garnitures latérales du coffre, déboucher les trous de fixation des bras.

- Présenter et assembler sans serrer les bras droit et gauche dans les longerons.

POUR LA CLASSE A

- Si la configuration du véhicule, notamment au niveau du pare-chocs le permet, vous pouvez remonter le renfort de pare-chocs en retirant la mousse située sous les pattes de fixation.

POUR TOUS LES VEHICULES:

- Assembler la traverse sur les bras en utilisant les trous appropriés (voir schéma).


- Passer et raccorder le faisceau électrique

- Remonter le pare-chocs.


POUR LA CLASSE B UNIQUEMENT:

- Pratiquer la découpe du pare-chocs suivant schéma ci contre.

Découpe PC Classe B

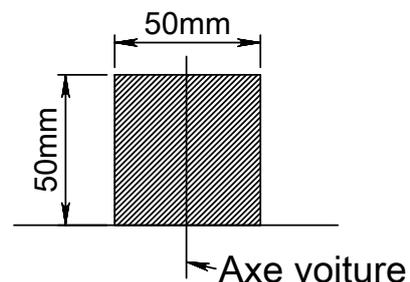

Visserie identique à côté droit

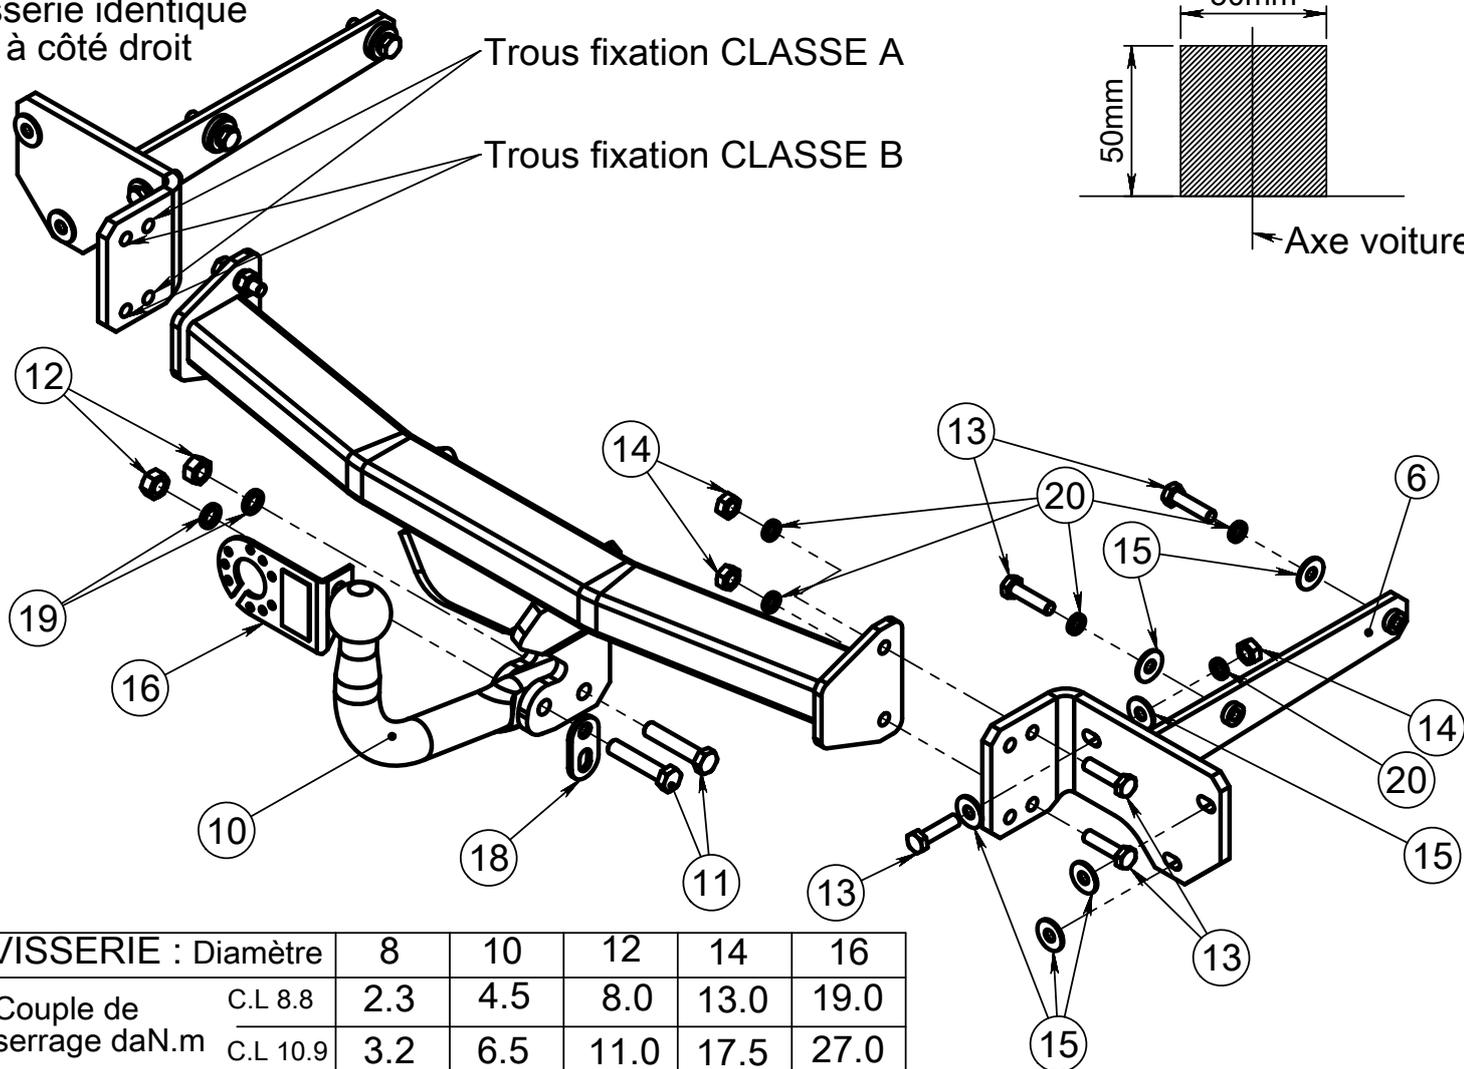

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 85174

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	5	1	LIAISON DROITE	8517440
	9	1	LIAISON GAUCHE	8517441
	10	1	ROTULE COL DE CYGNE	001026
	11	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	12	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	13	10	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
	14	6	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	15	12	rondelle 10,5x27x2 NFE 25-513	700.34.10530025
	16	1	Support prise pliée	PRISE PLIEE
	18	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	19	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	20	6	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	21	4	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10

