




TREKHAKEN • ATTELAGES • ANHÄNGERVORRICHTUNGEN • TOWBARS • ENHANCES • ANHÆNGERTRÆK

Montagehandleiding | instructions de montage | Einbauanleitung | Mounting instruction
Instrucciones de montaje | monteringsvejledning

Ford Kuga III Phase I (type DFK)

07/'19 -


- ✓ STANDARD
- ✓ MILD HYBRID
- ✓ ST-LINE
- ✓ PLUG-IN HYBRID

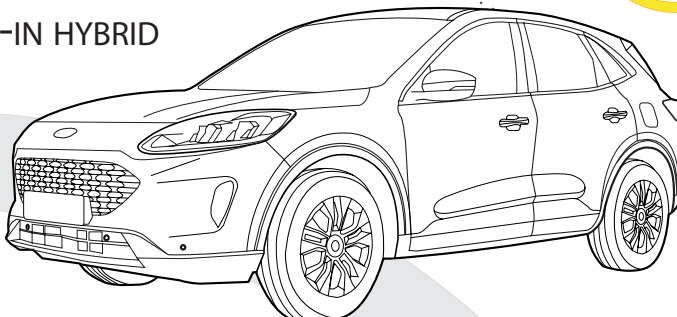

Ford Kuga III Facelift Phase II (type DFK)

01/'21 -


- ✓ STANDARD
- ✓ HYBRID
- ✓ KICK SENSOR
- ✓ PLUG-IN HYBRID

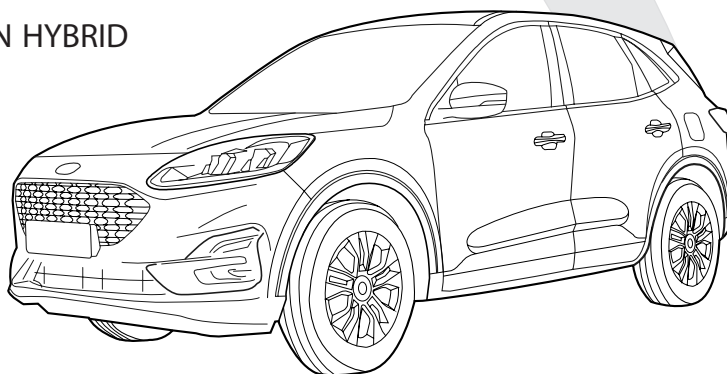

Ford Kuga III Phase III (type DFK)

01/'24 -

- ✓ STANDARD
- ✓ HYBRID
- ✓ KICK SENSOR
- ✓ PLUG-IN HYBRID

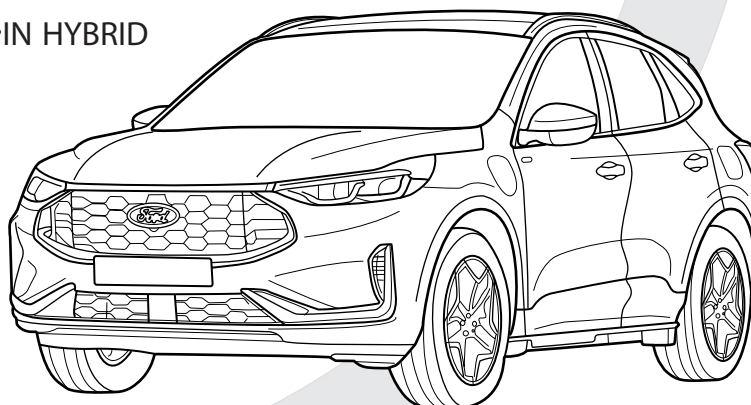

NL Belangrijke raadgevingen

Montage

- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.

De belasting van een aanhangwagen en van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien, zijn anders van aard. Voor beiden kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

FR Recommandations importantes

Montage

- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.

La charge d'une remorque ou d'un accessoire prévue sur la boule d'attelage, est de nature diverse. Pour ces deux éléments, il peut y avoir des limites d'utilisation. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

EN General instructions

Fitting

- Present the towbar under the car first to check if all points are right.

The load of a trailer and of an accessory fitted on the towing ball are of a different nature. Different limits may apply to both. For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

DE Wichtige ratschläge

Montage

- Erst die Anhängerkupplung und das Fahrzeug kontrollieren, danach montieren.

Die Belastung eines Anhängers und eines Zubehörs, die man auf einer Kupplungskugel voraussieht, ist wesentlich anders. Für beide gilt, dass diese unterschiedlich begrenzt sein können. Deswegen möchten wir verweisen auf die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder auf Ihren Vertragshändler.

ES Instrucciones generales

Montaje

- Presentar el enganche debajo del vehículo antes de realizar el montaje.

La carga de un remolque y un accesorio montado en una bola de remolque son de una naturaleza diferente. Se pueden aplicar diferentes límites a ambos. Para este asunto, nos referimos al manual de instrucciones del vehículo o le recomendamos que contacte a su distribuidor.

DK Generelle instruktioner

Montering

- Præsenter trækstangen under bilen først for at kontrollere, om alle punkter er rigtige.


Belastningen af en trailer og af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren

IT Consigli importanti

Montaggio

- In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.

La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino. Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgervi alla vostro concessionario di fiducia

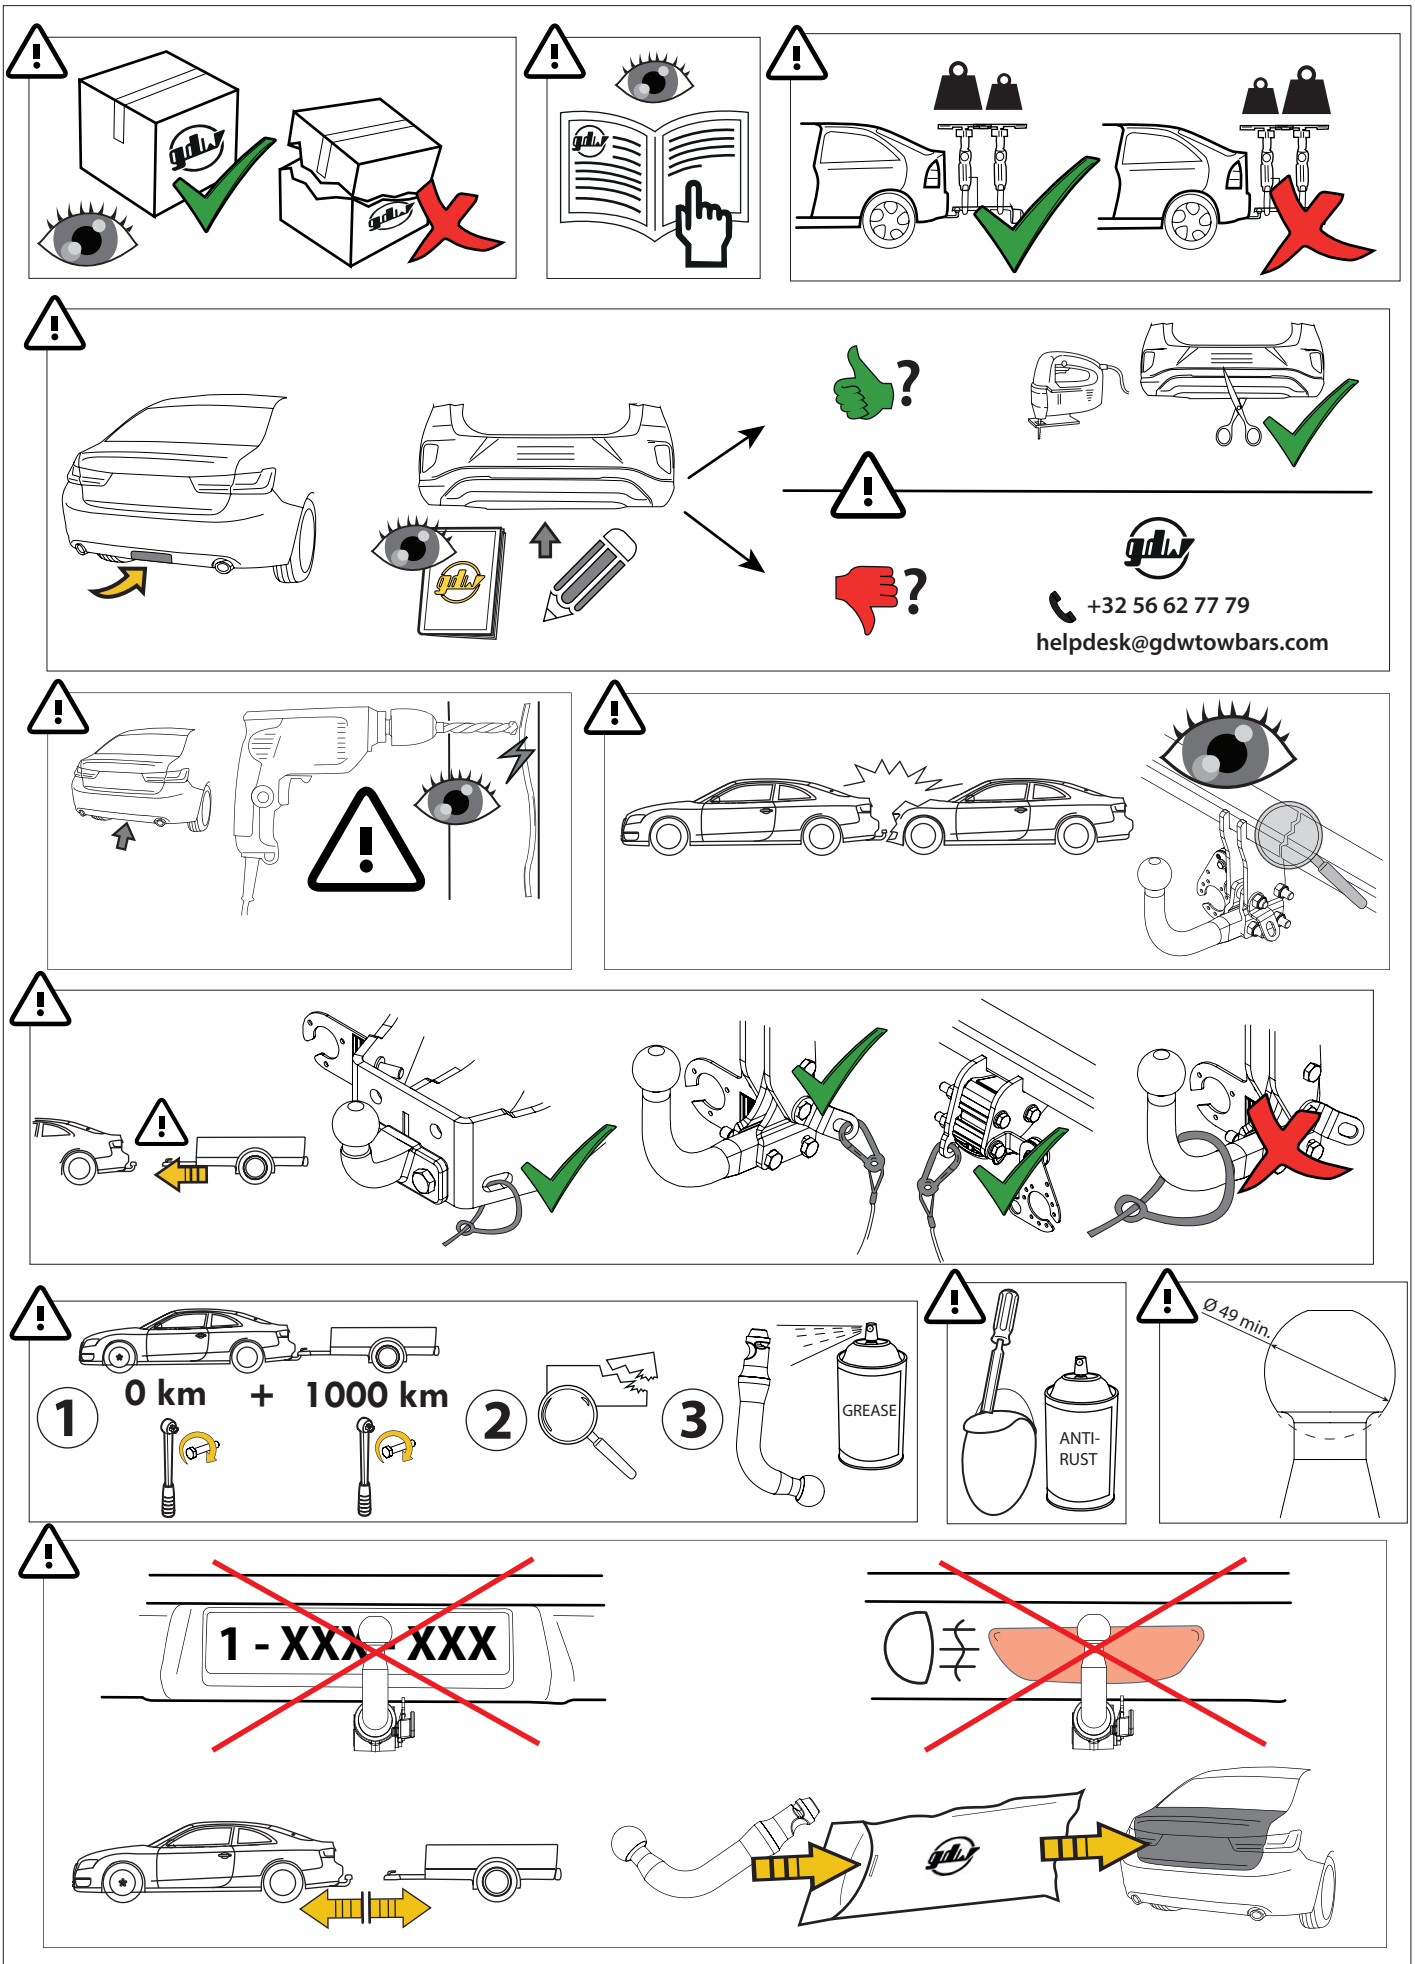

MADE BY 	D 11	F	E6
BELGIUM	S 100	EC-N° 55R-03 1877	
REF N° 2913		SERIAL N° XXXX	
DESCRIPTION Ford Kuga Phase I + Phase II + Phase III			








$$D = \frac{\text{max kg} \times \text{max kg}}{\text{max kg} + \text{max kg}} \times 0.00981 \leq 11,00 \text{ kN}$$




$$S = \text{hook} \leq 100 \text{ kg} \quad \text{trailer} \leq 2100 \text{ kg}$$

See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!

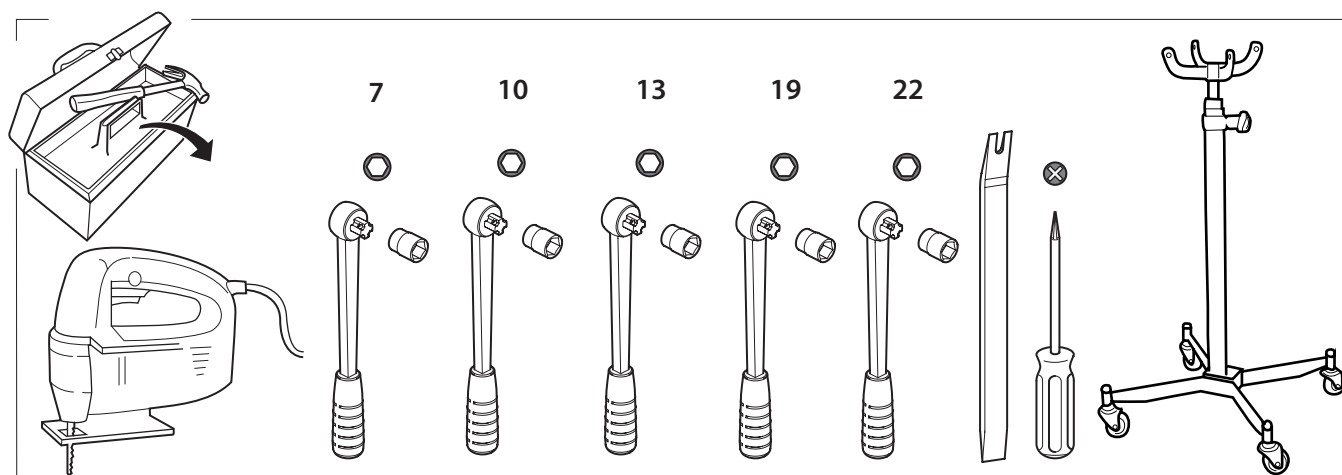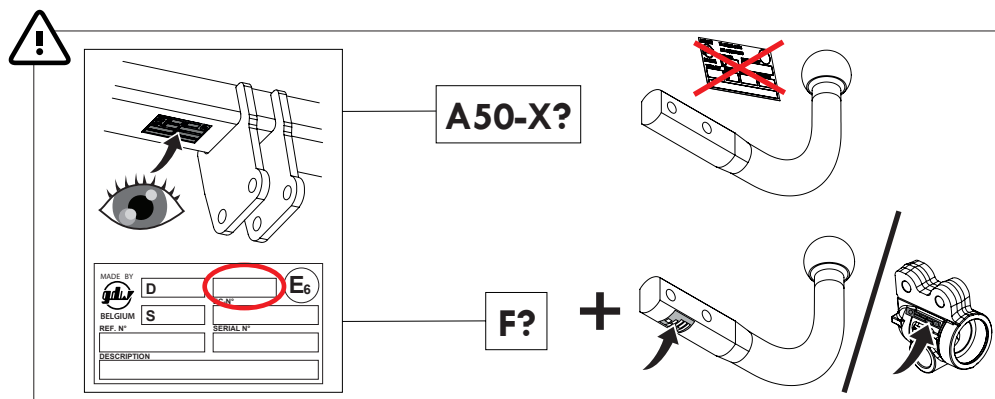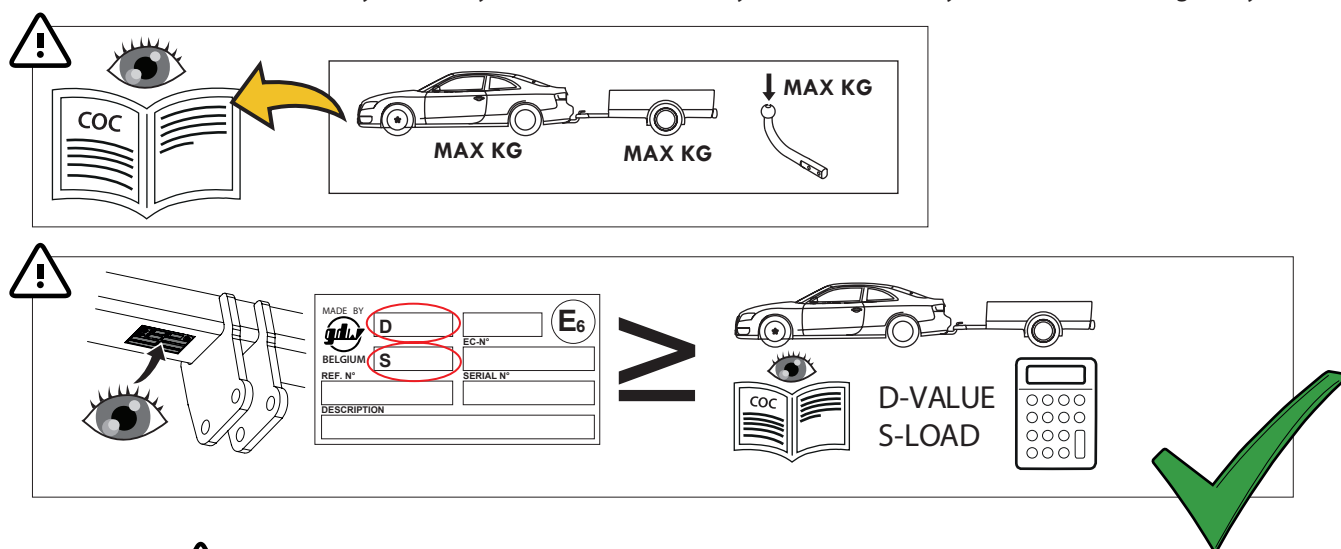


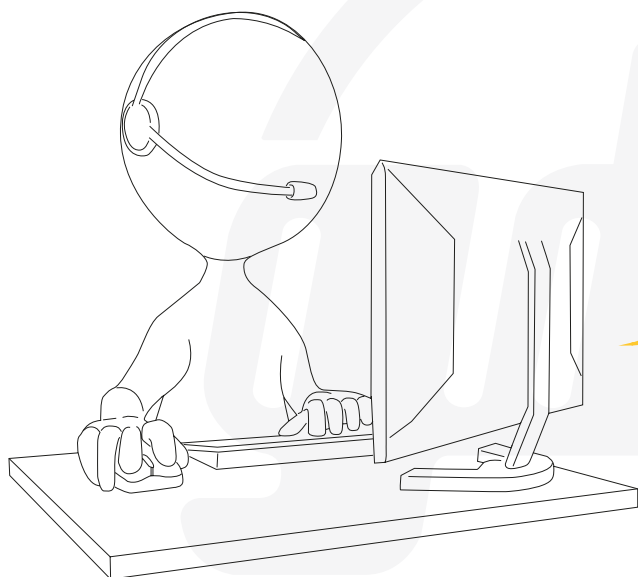





helpdesk@gdwtowbars.com





+32 56 62 77 79



Monday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Tuesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Wednesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Thursday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Friday	08:00 - 12:00	12:30 - 15:30

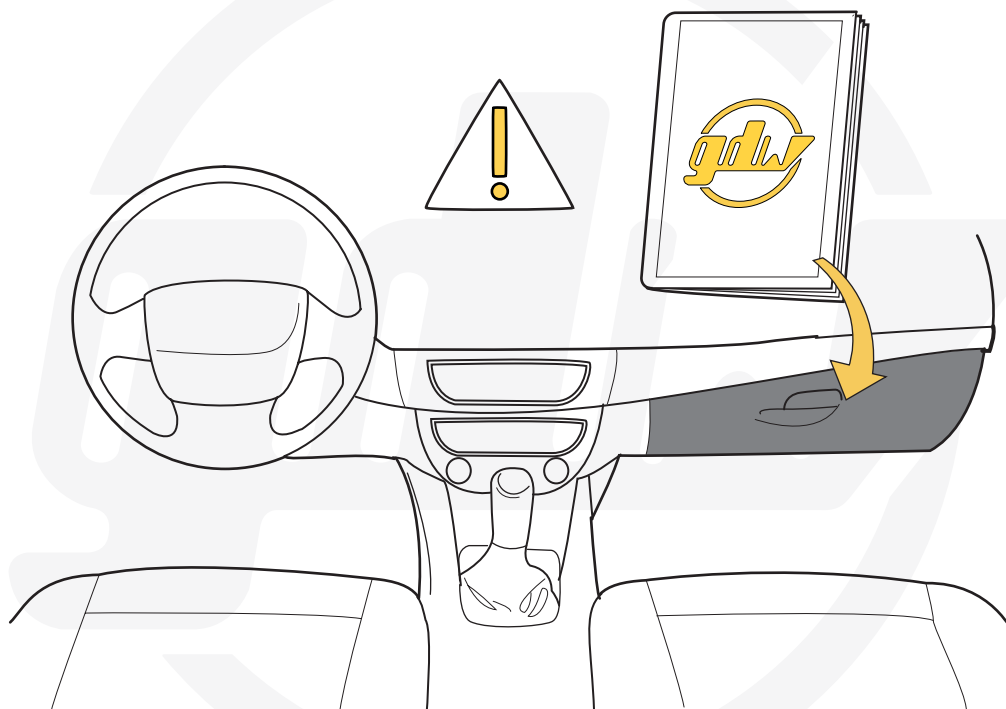

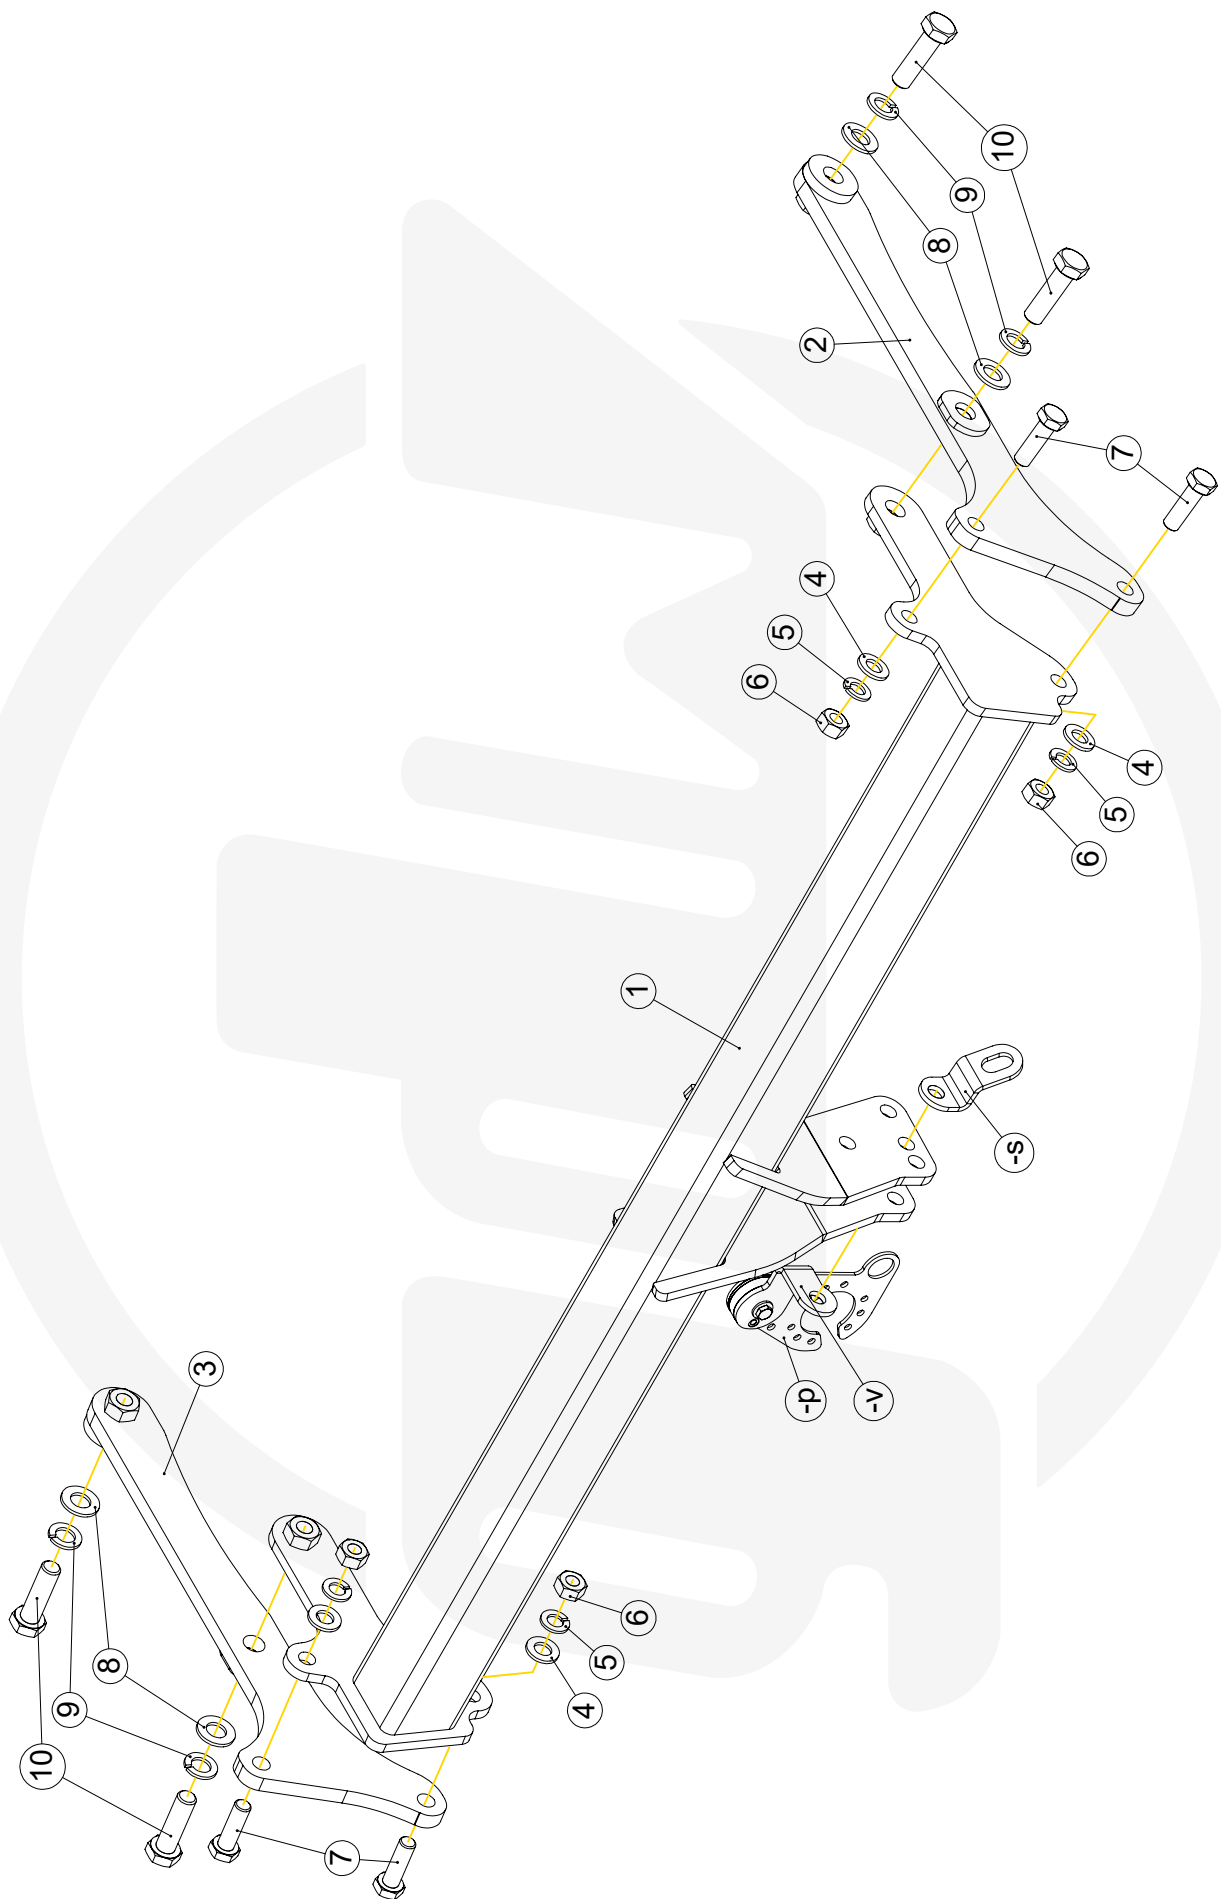

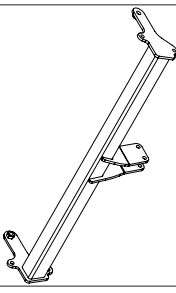1		X1	GDW REF. 2913
2		X1	GDW REF. 2
3		X1	GDW REF. 3
4		X4	DIN125A-13-24X2,5
5		X4	GROWER VSK - M12
6		X4	DIN934-M12
7		X4	DIN933-M12 X 40
8		X4	DIN125A-15X28X2,5
9		X4	GROWER VSK - M14
10		X4	DIN931-M14 X 50
-V		X1	GDW REF. 908.095
-S		X1	GDW REF. 900.053

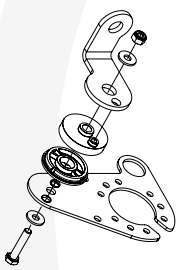-P		X1	GDW REF. P39
└		X1	DIN985-M6
└		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
└		X1	GDW REF. 718.16.002
└		X1	GDW REF. 718.16.003
└		X1	GDW REF. 908.094
└		X1	DIN933-M6 X 30
└		X1	GDW REF. 908.095

Geleverd met - Livré avec - Delivered with Geliefert mit - Elementos adjuntos-Leveres med			
	X1	944.L031	
	X4	DIN931-M12 X 70	
	X4	DIN985-M12	
	X2	GDW REF. 900.011 Ø 21,3 X 11,7	
	X1	GDW REF. 900.025	
	X1	GDW REF. 900.026	



OPTION T36



X1
KIT T36-2636


1

Phase I - Phase II

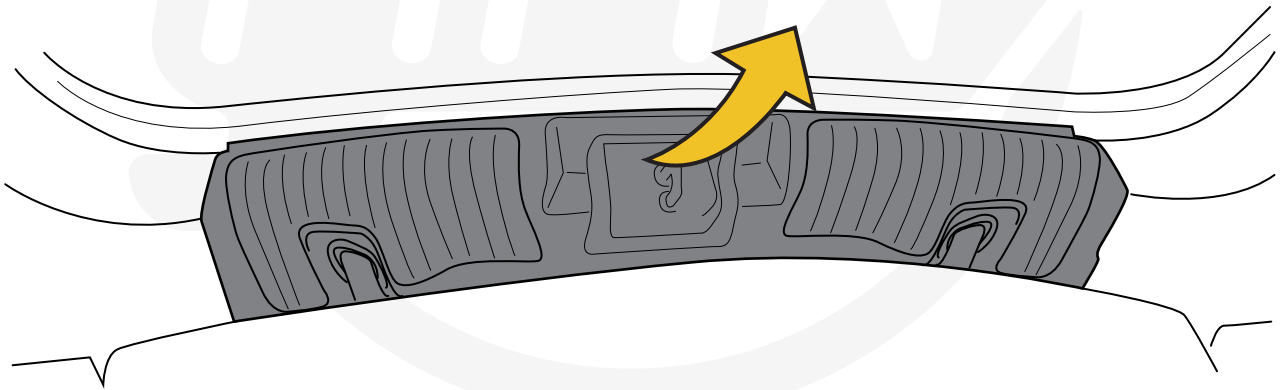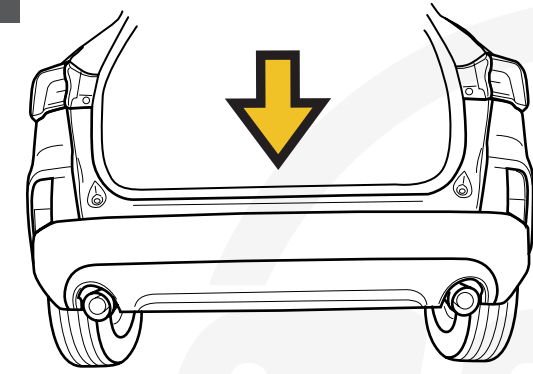




2

Phase I - Phase II

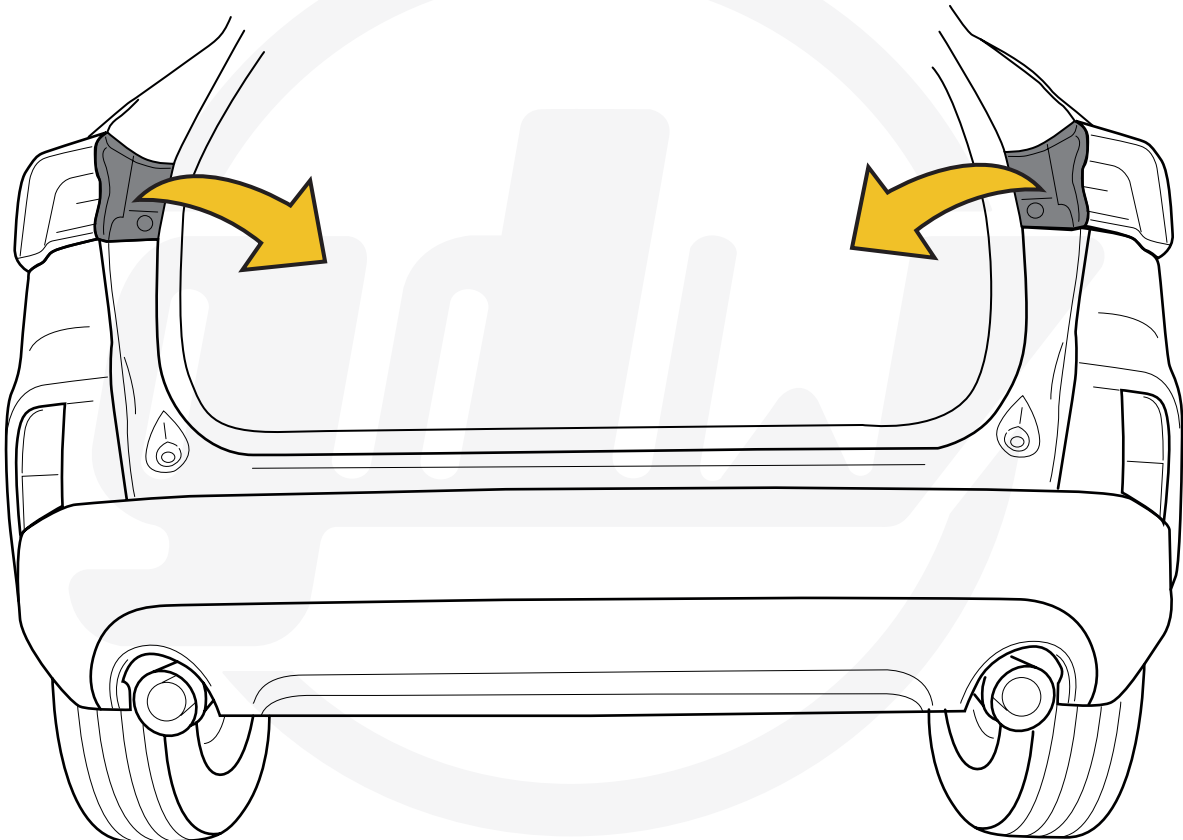


3

Phase I - Phase II

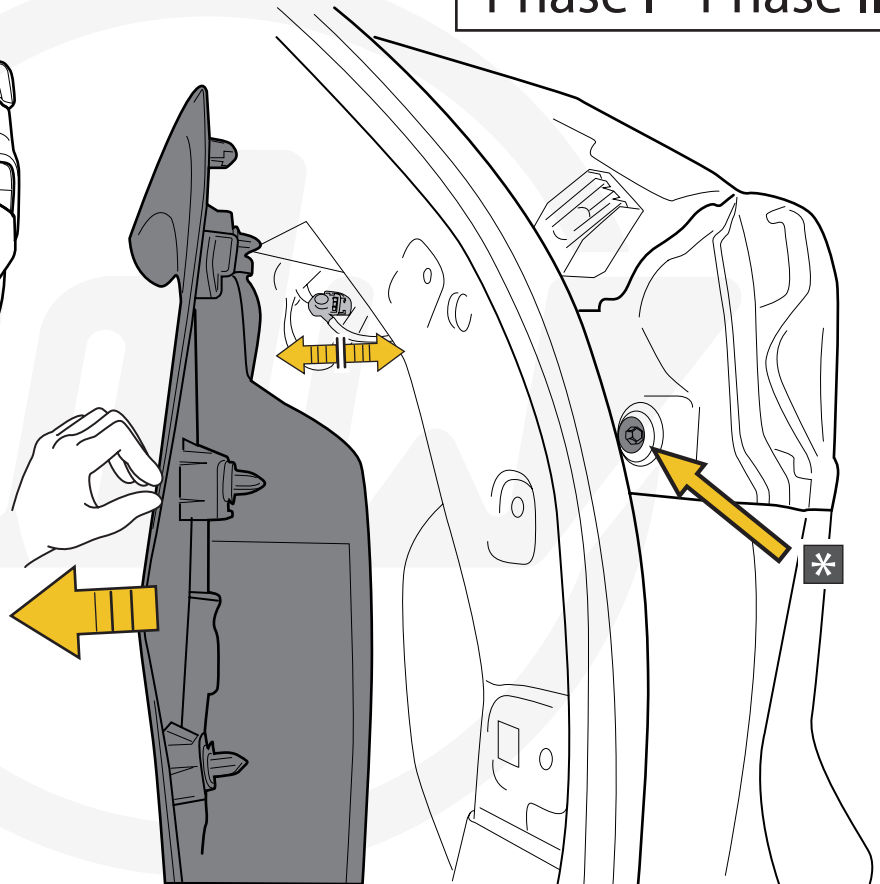
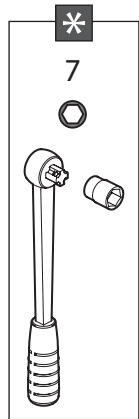
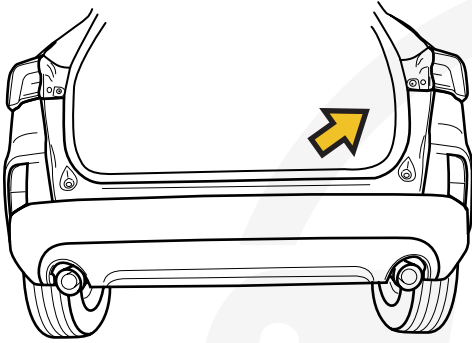





4

Phase I - Phase II

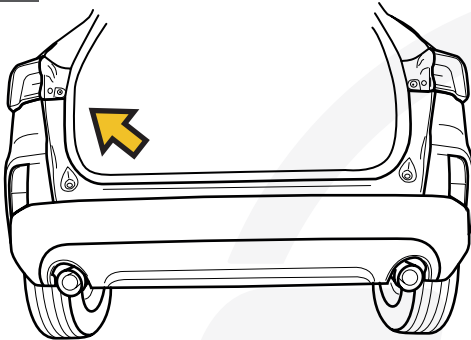

MY19 MY22

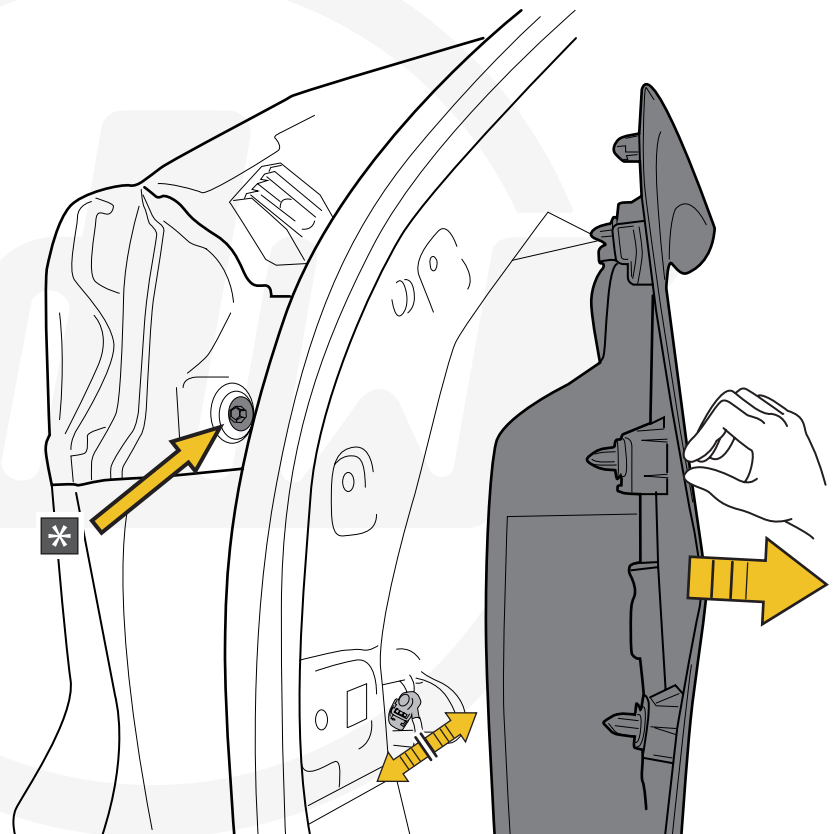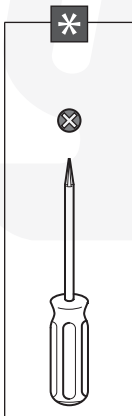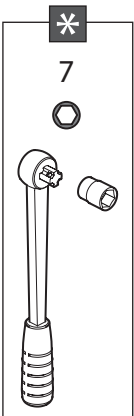

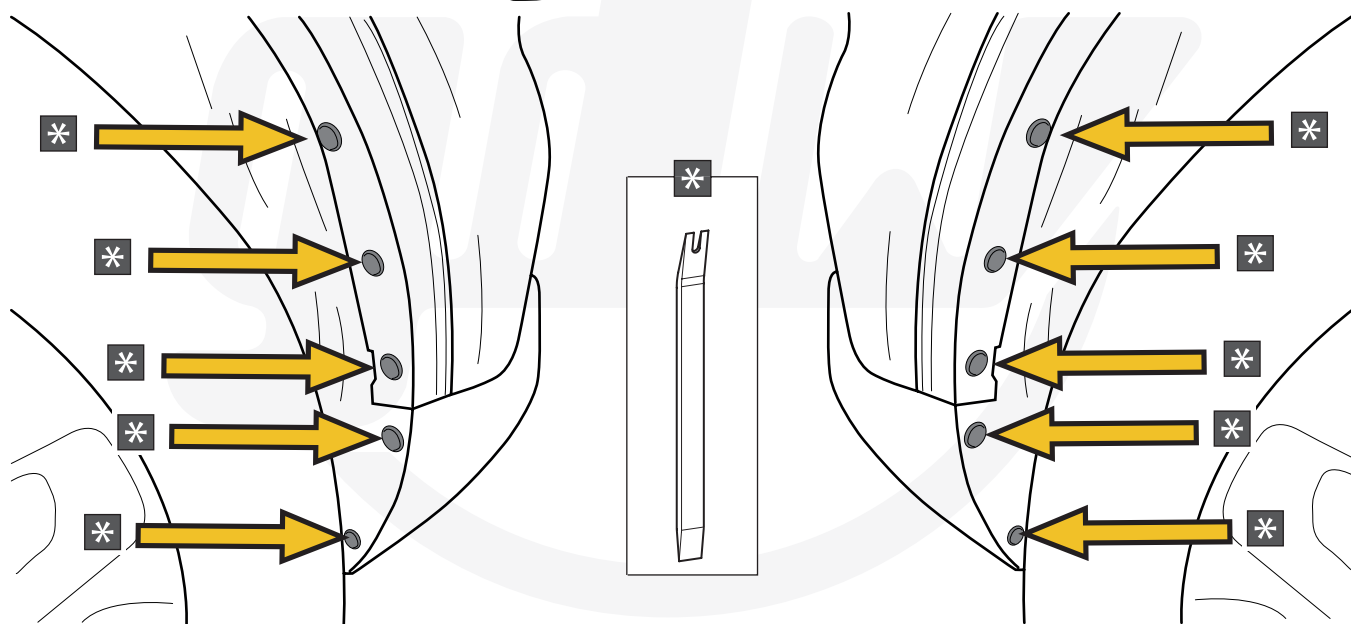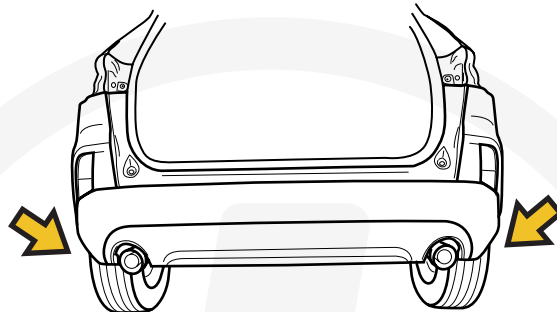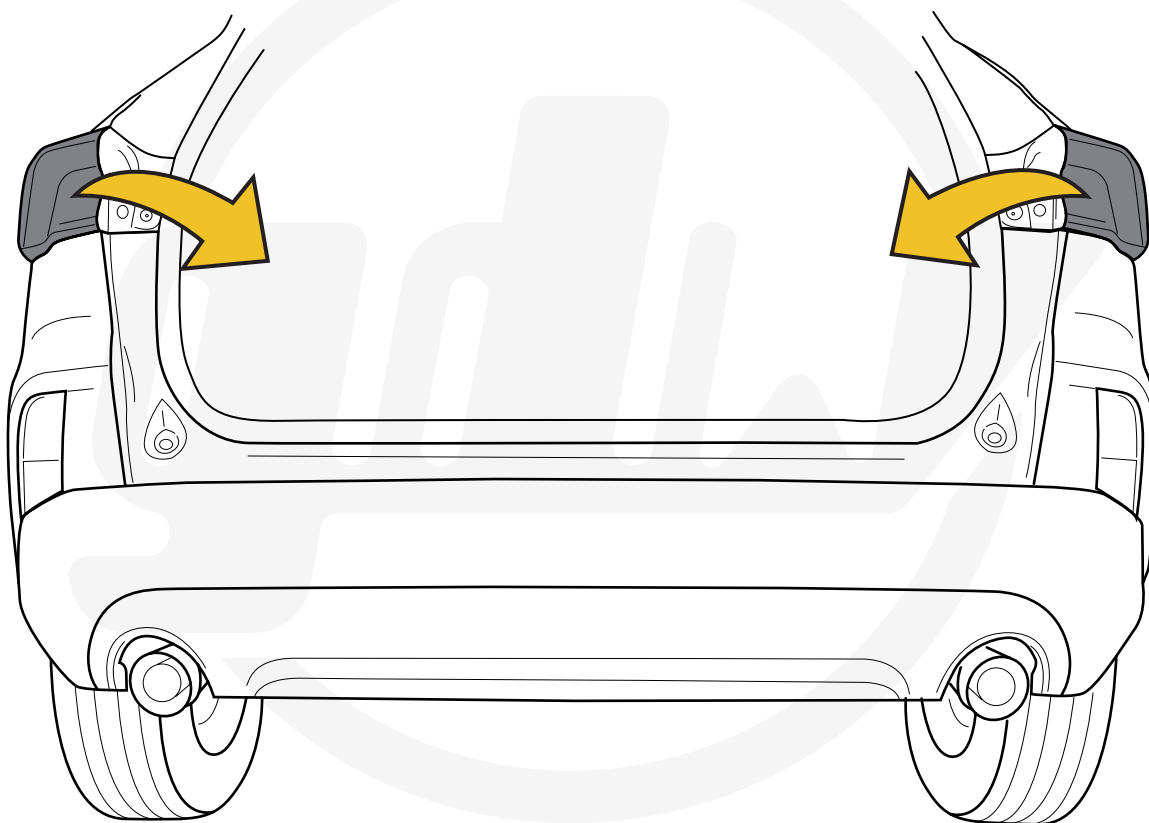

7

MY22

MY22


Diagram illustrating the removal of the rear wheel arch trim for MY22 models. The diagram shows the rear of the vehicle with arrows pointing to the wheel arches. Below, two detailed views of the wheel arch show the trim being removed. A hand is shown pulling the trim away from the arch. An eye icon indicates the removal point. A central box shows the trim piece being removed. Asterisks (*) mark specific points on the trim and arch.

8


7

MY22

MY22

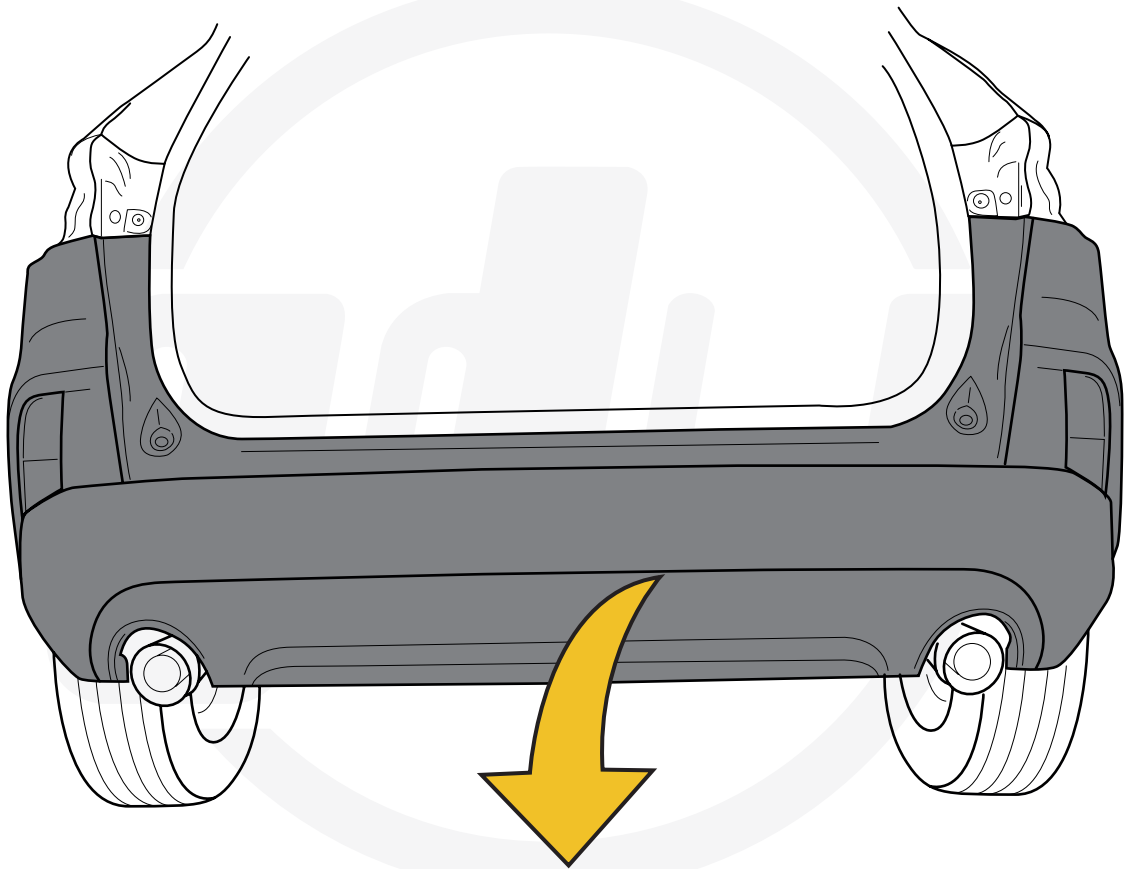


ONLY FOR AD BLUE

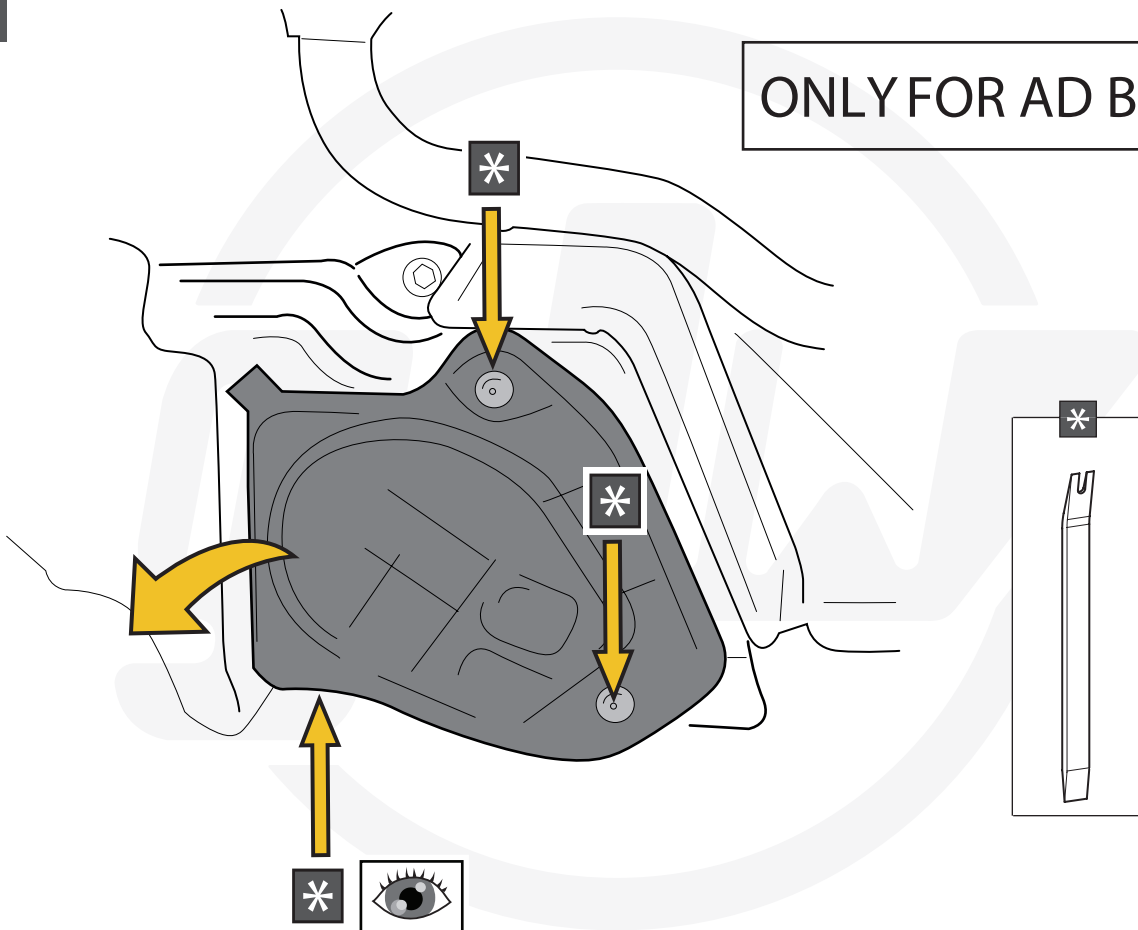




13



ONLY FOR AD BLUE


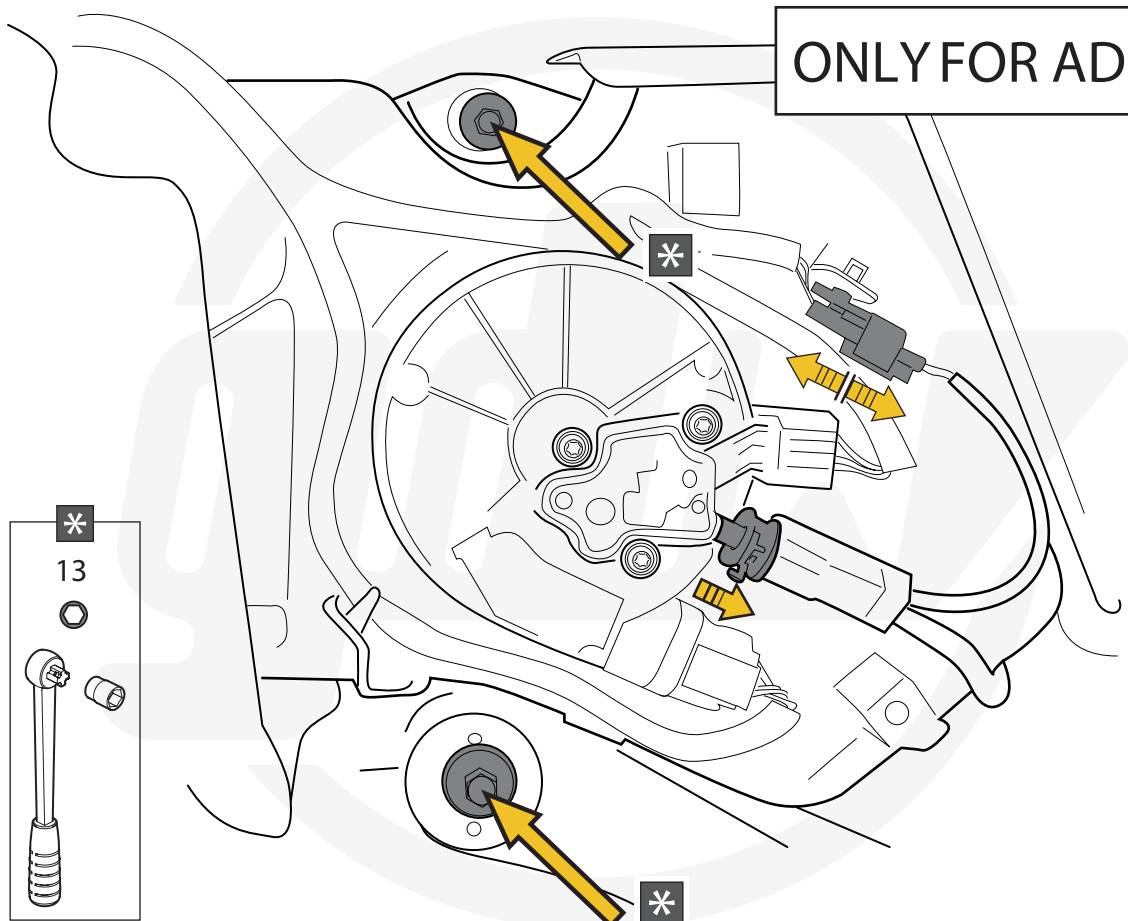




14

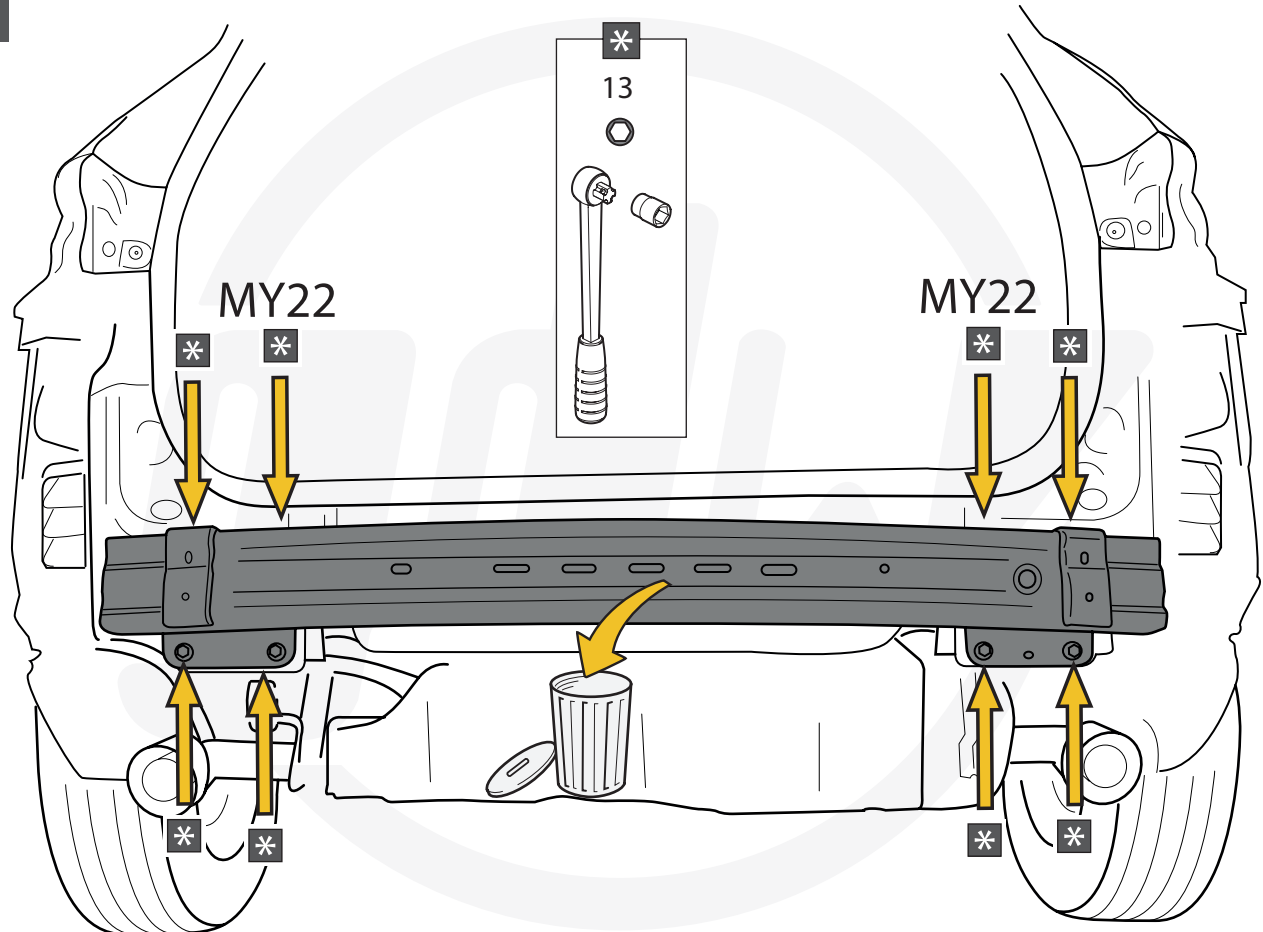

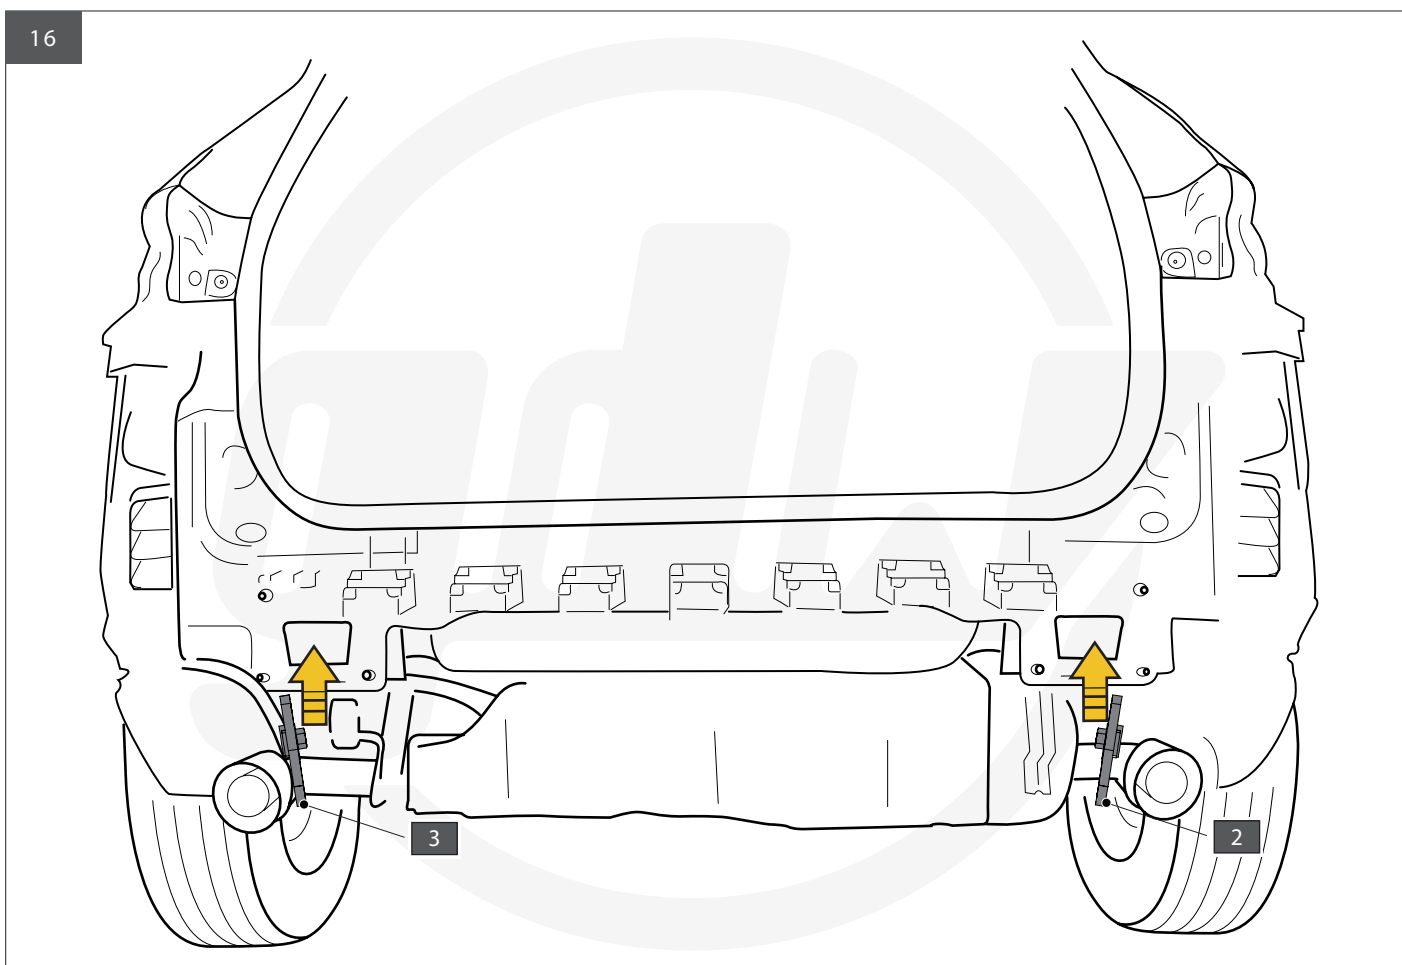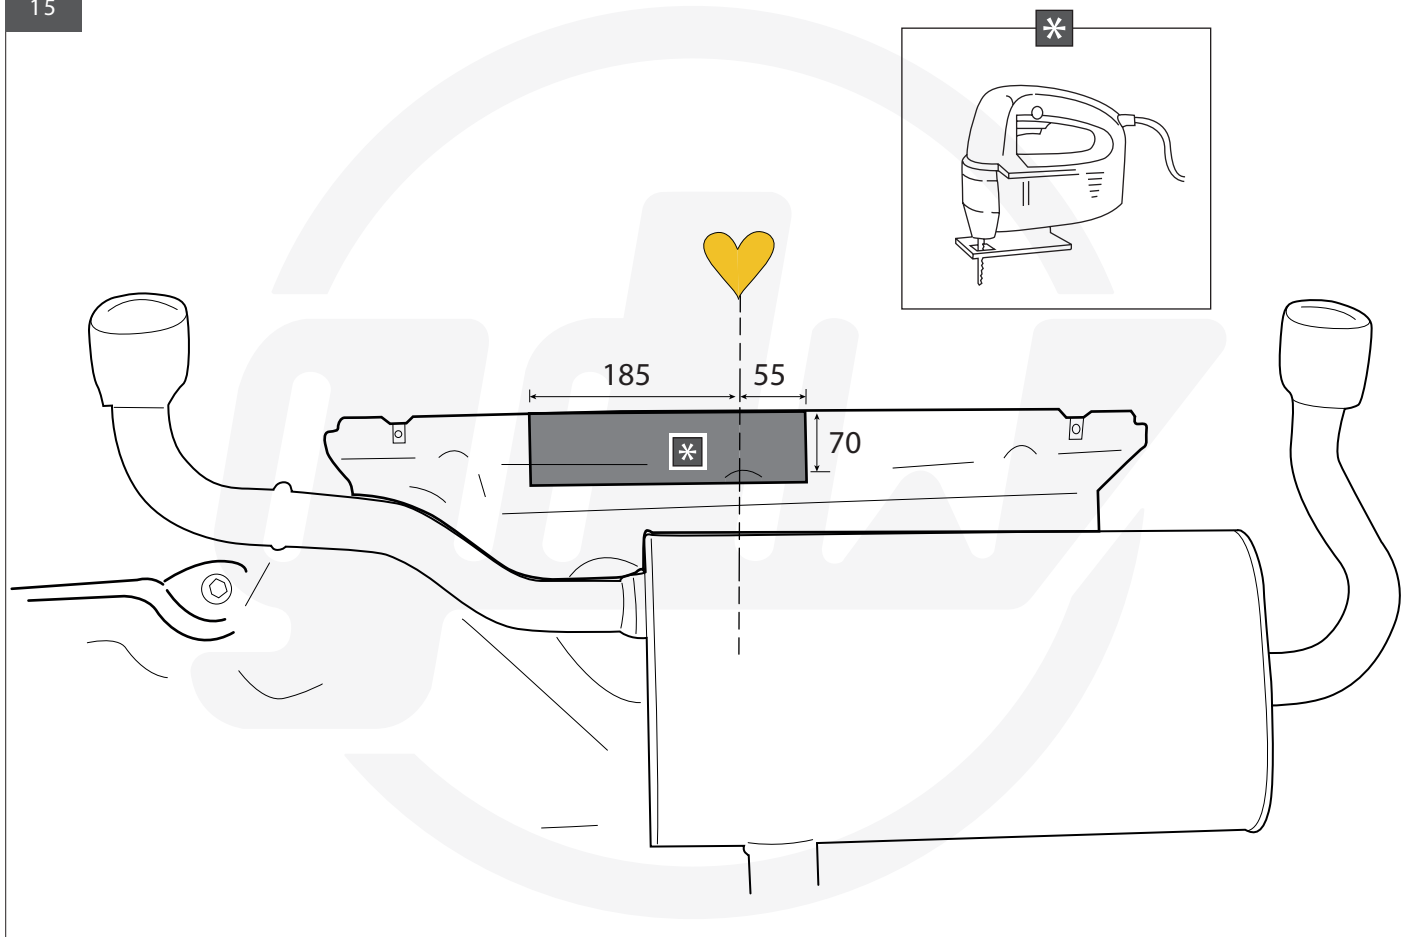

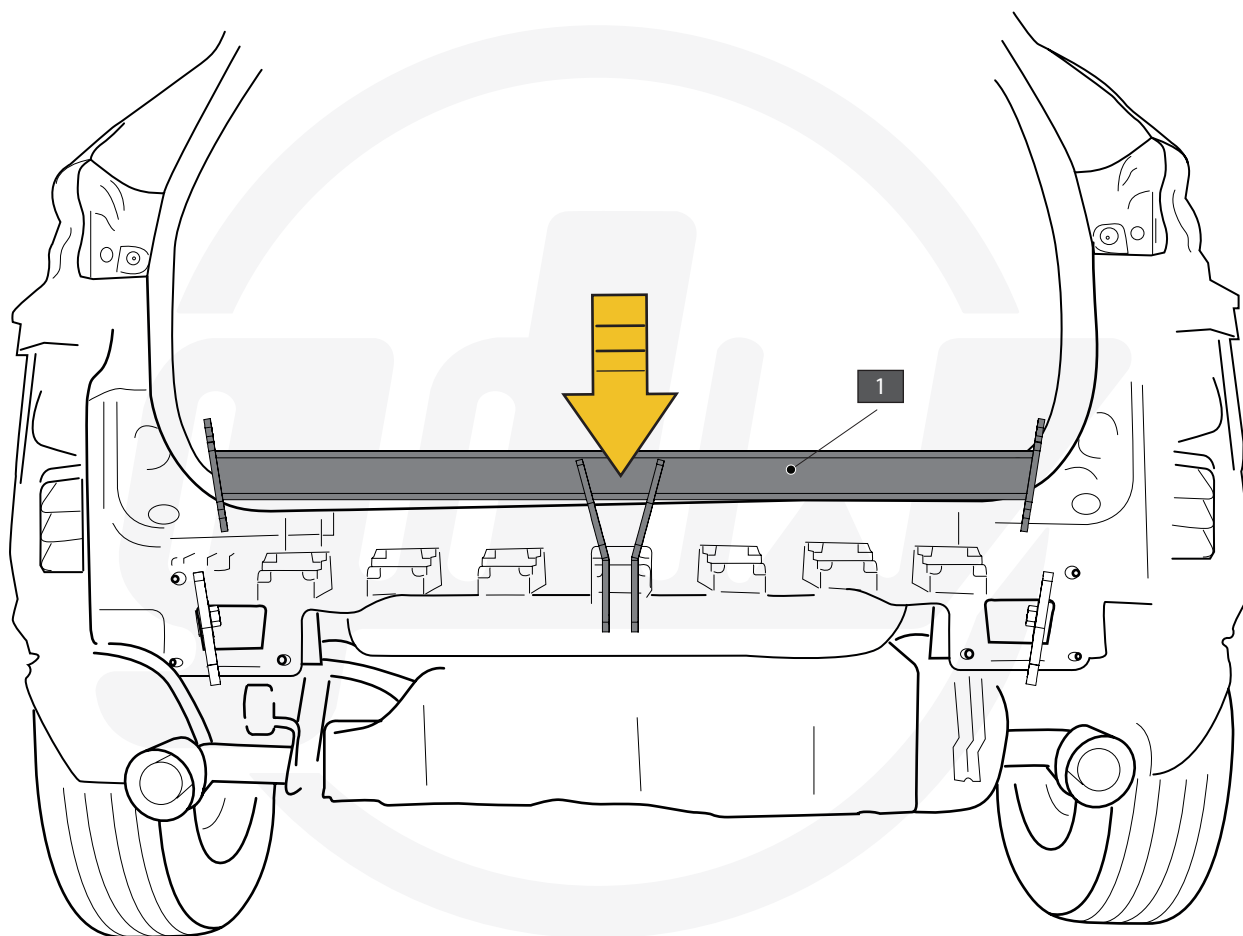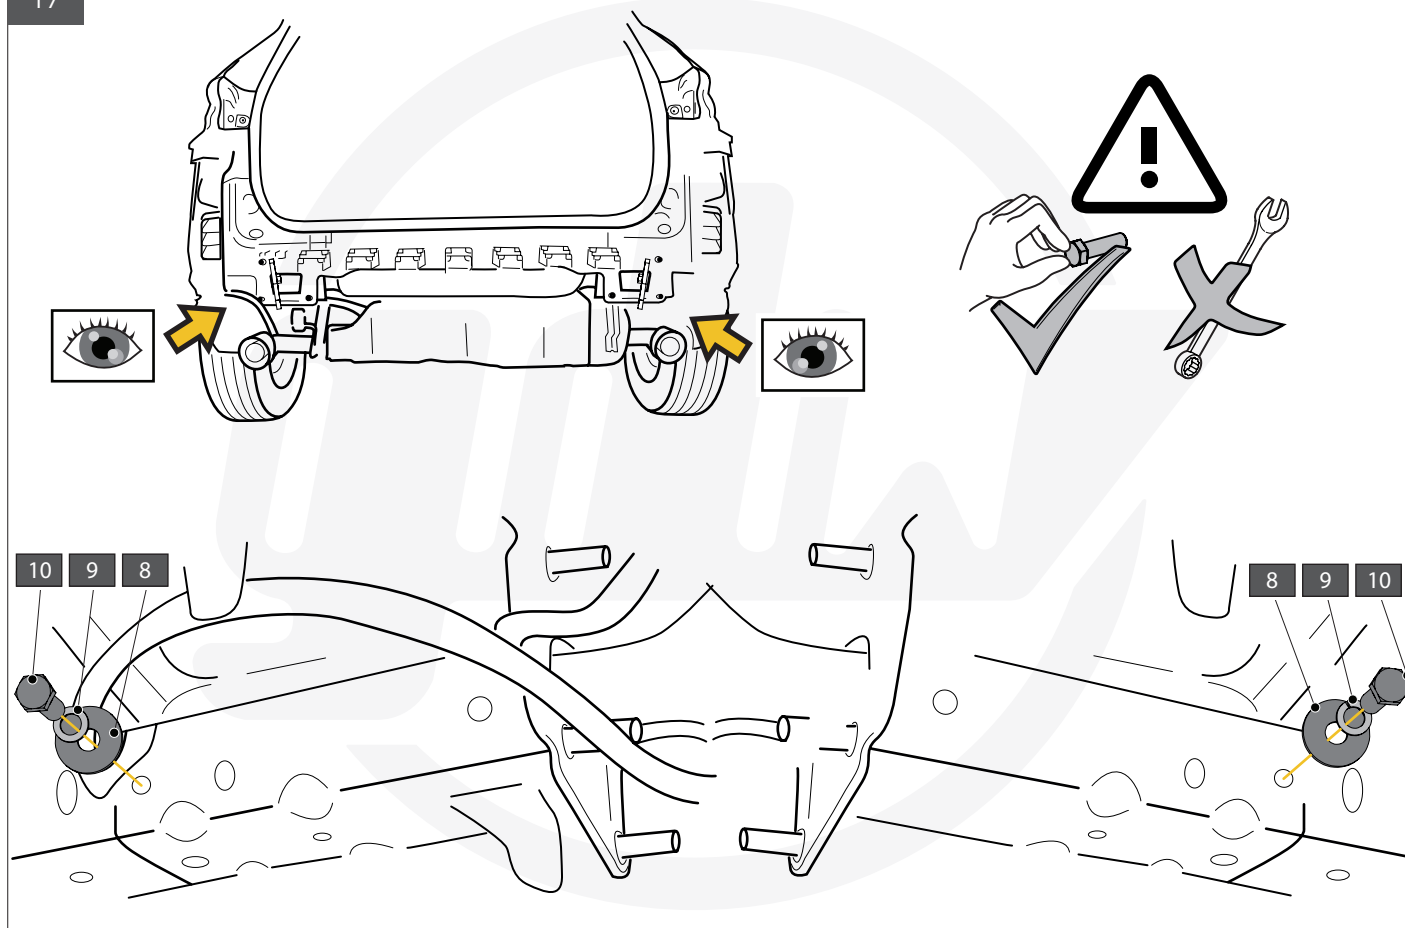

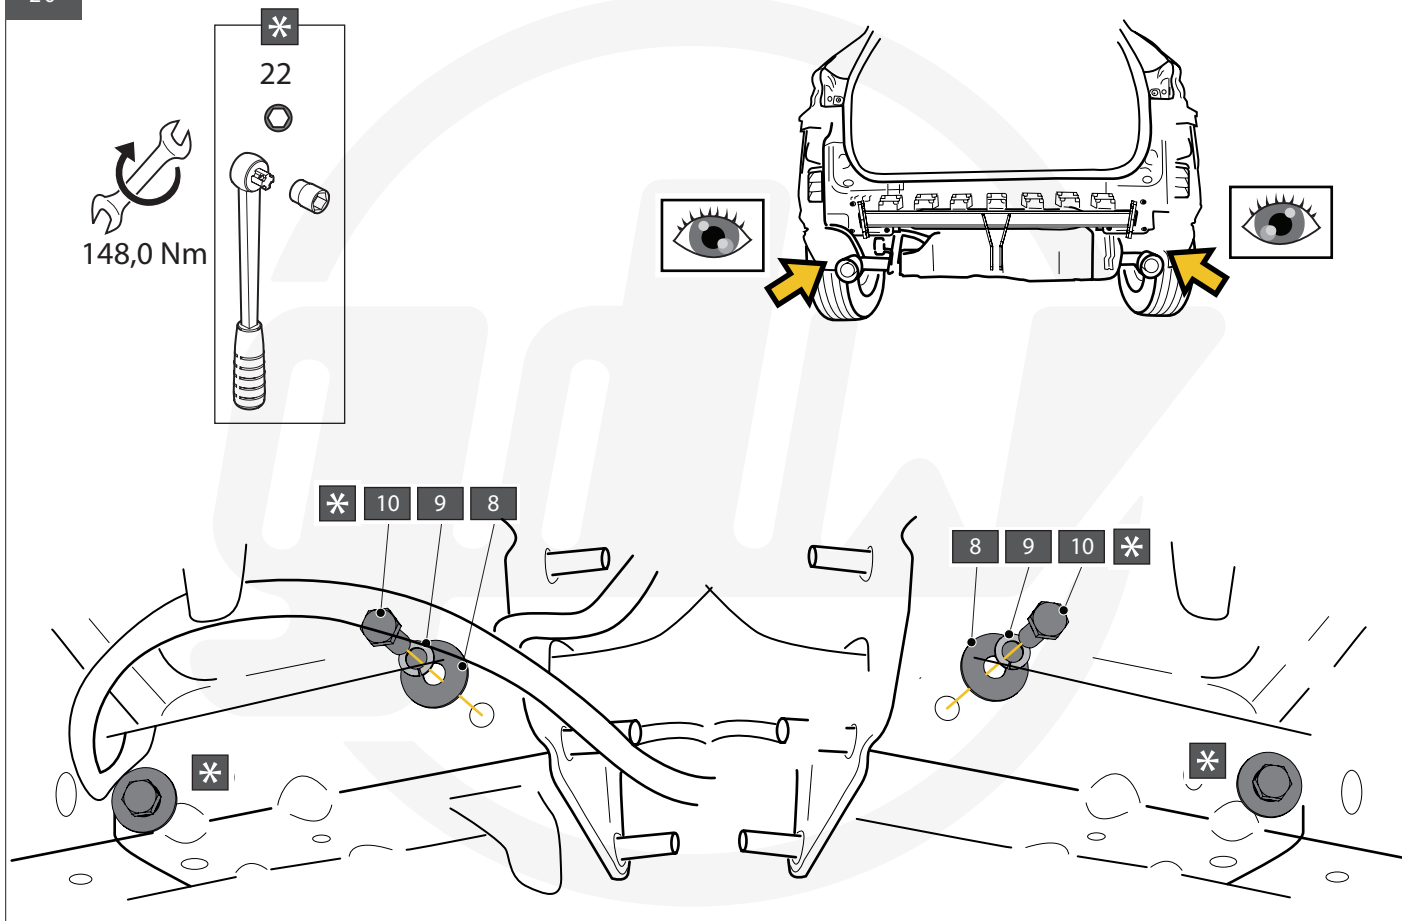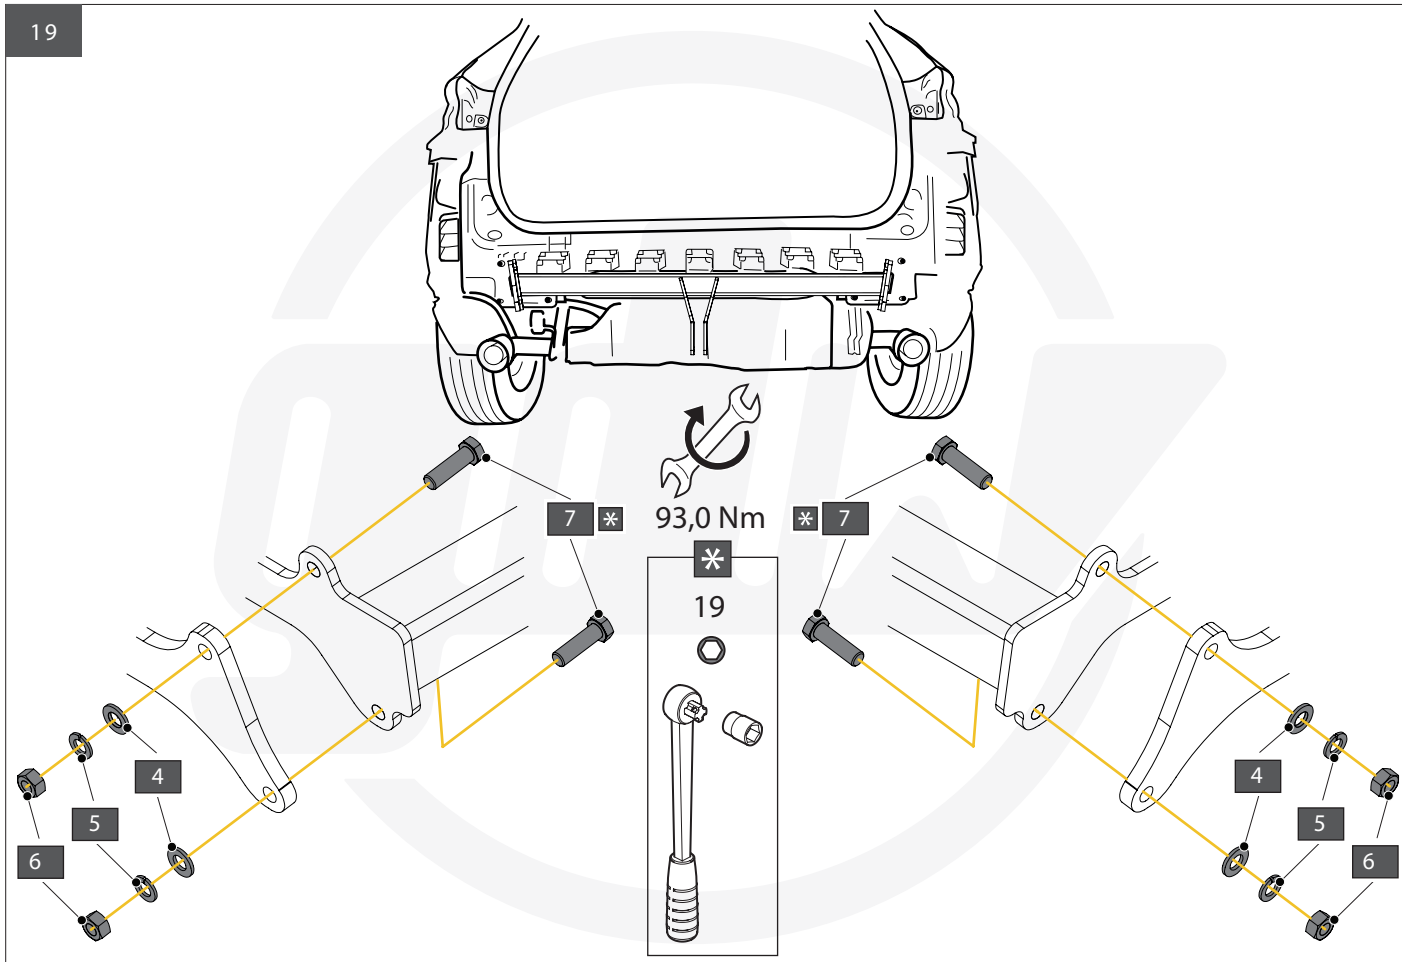


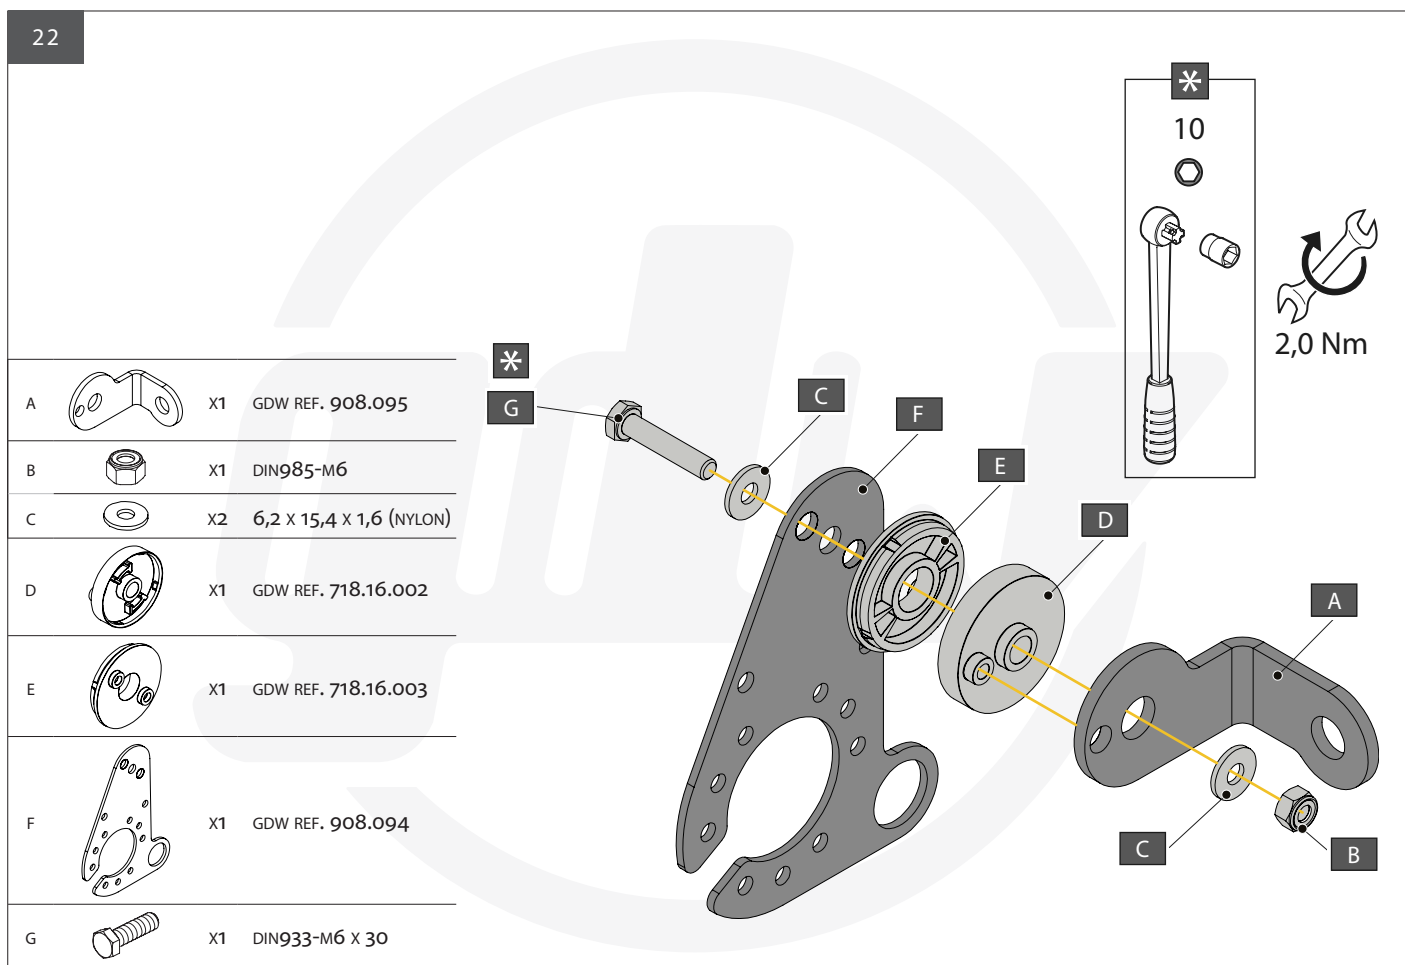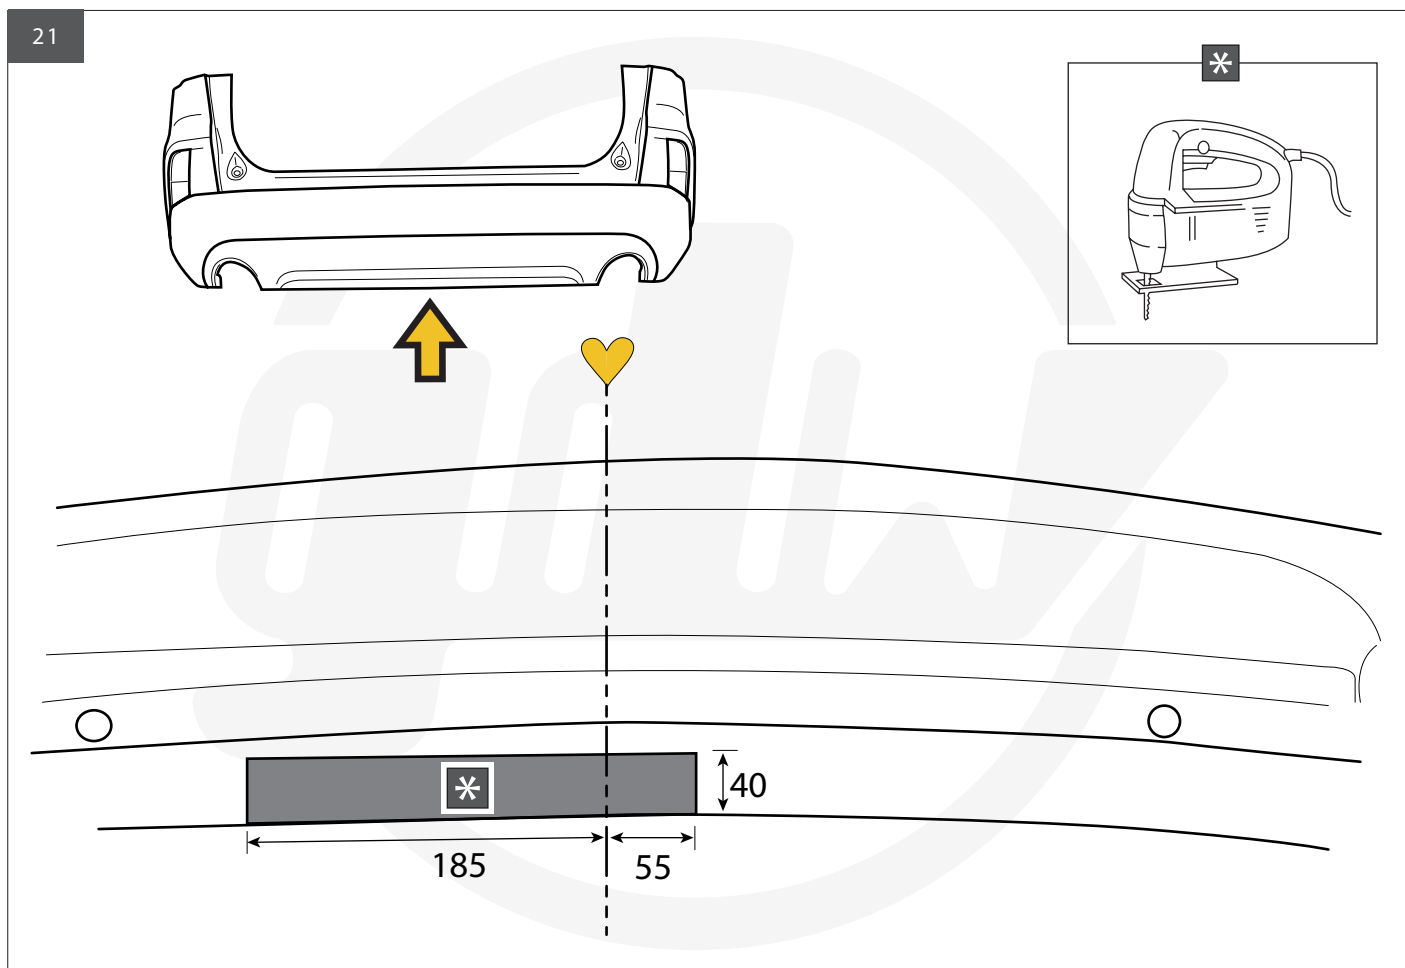


93,0 Nm



19

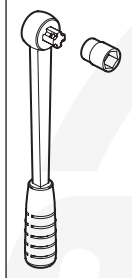


A




X1 GDW REF. 900.025

B



X1 GDW REF. 900.026

C



X2 DIN931-M12 X 70

D




X2 DIN985-M12


-S




X1 GDW REF. 900.053

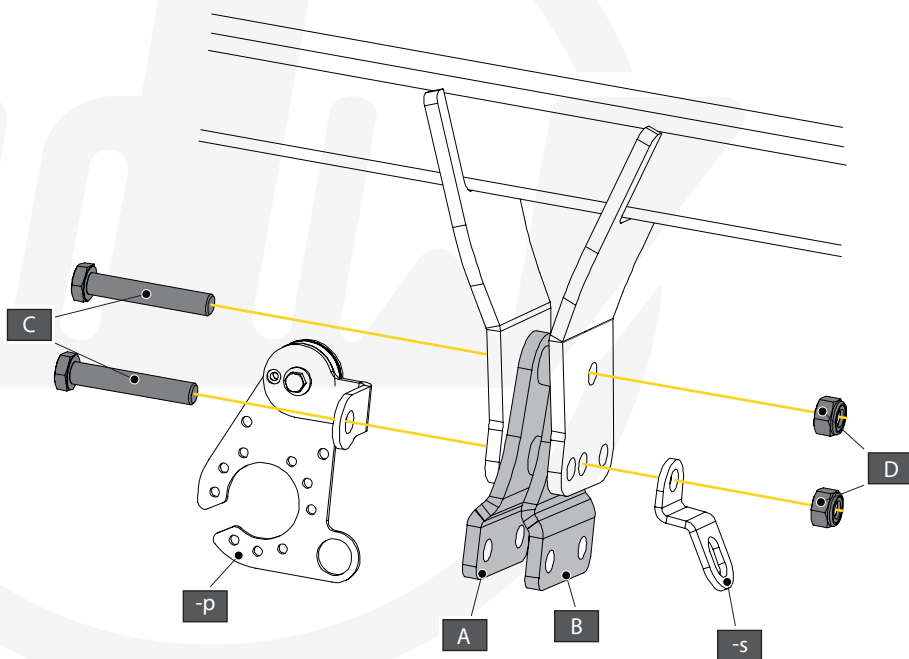





ONLY FOR AD BLUE

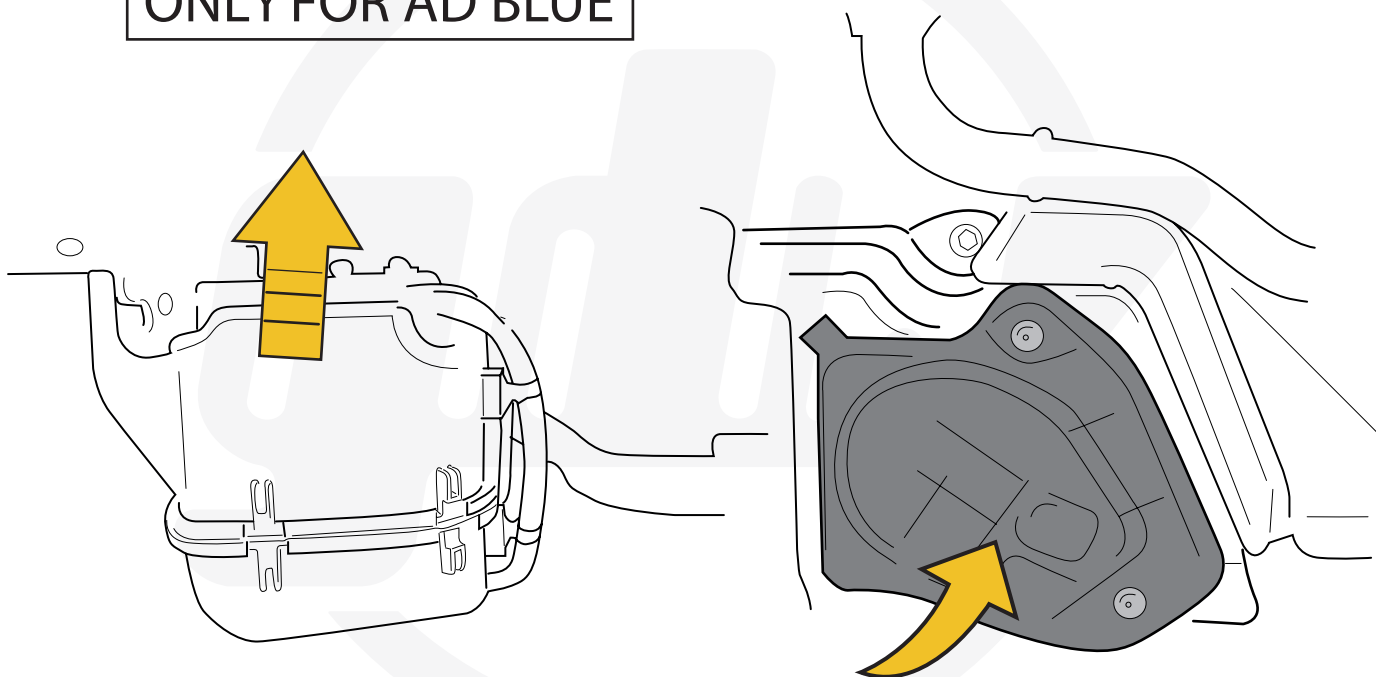

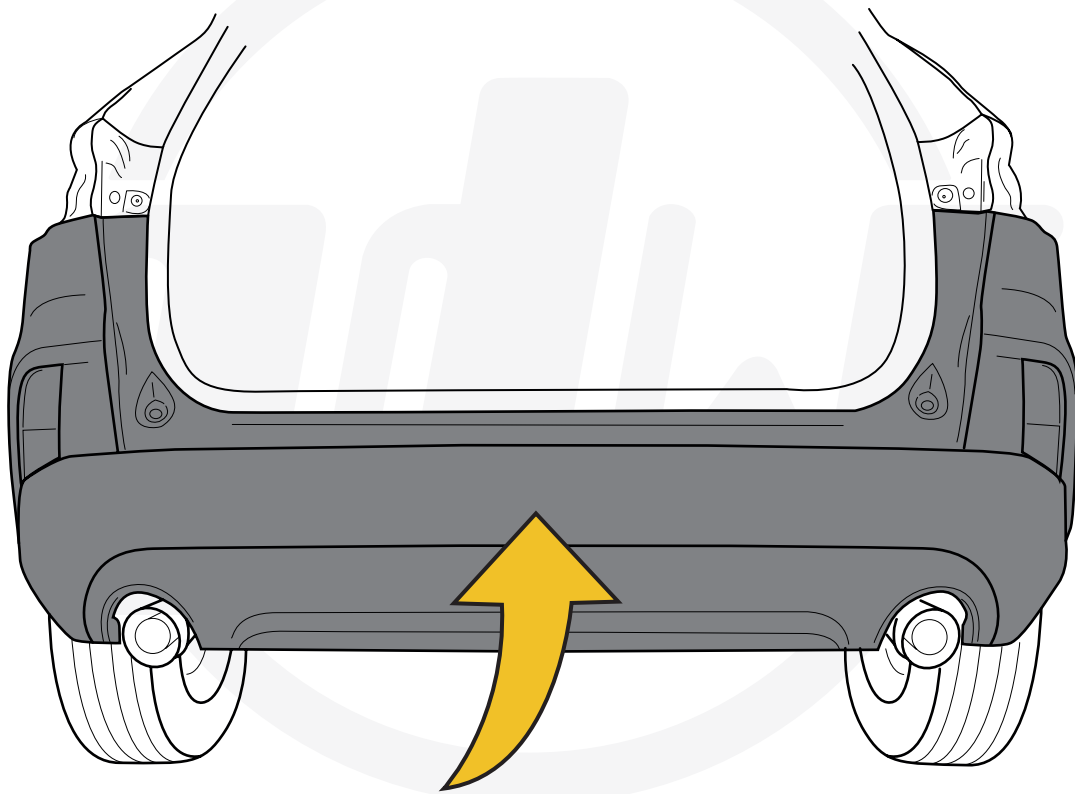


Phase I - Phase II

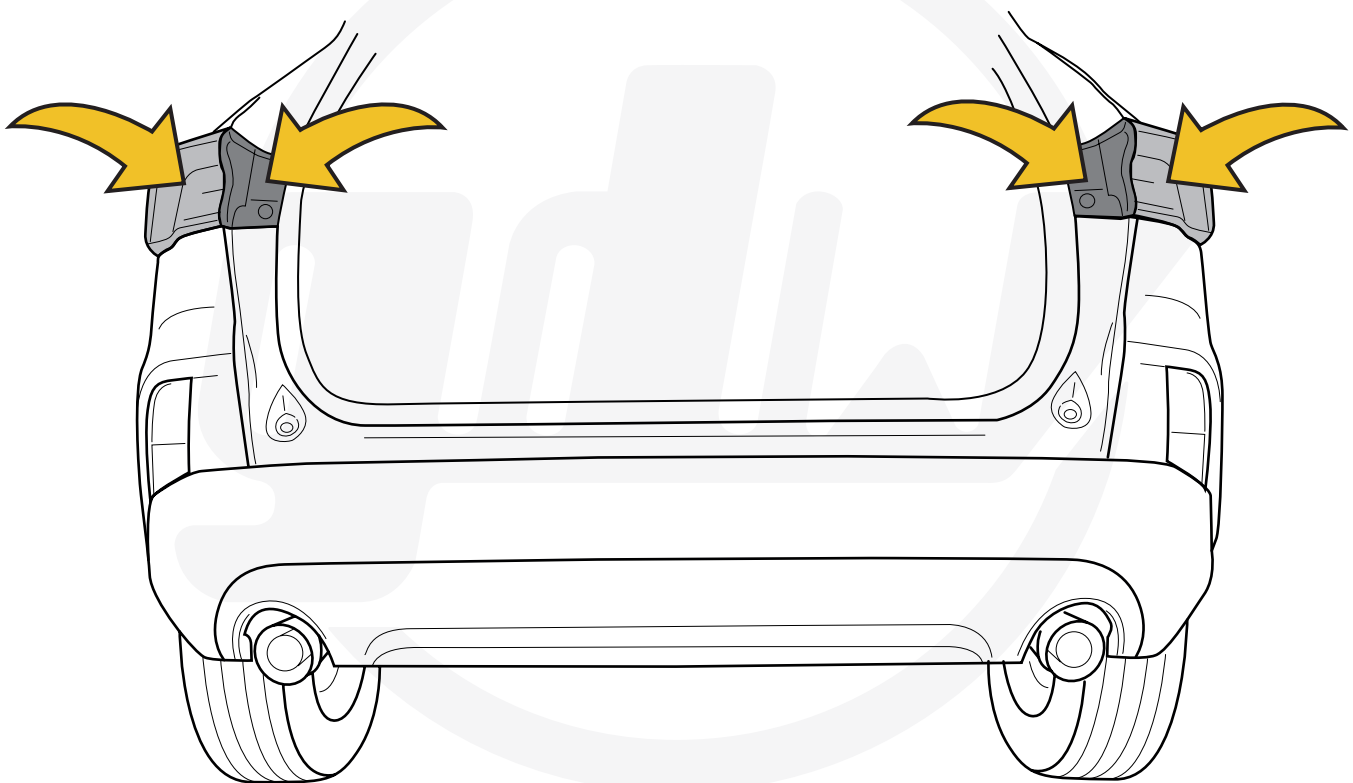

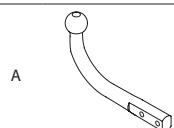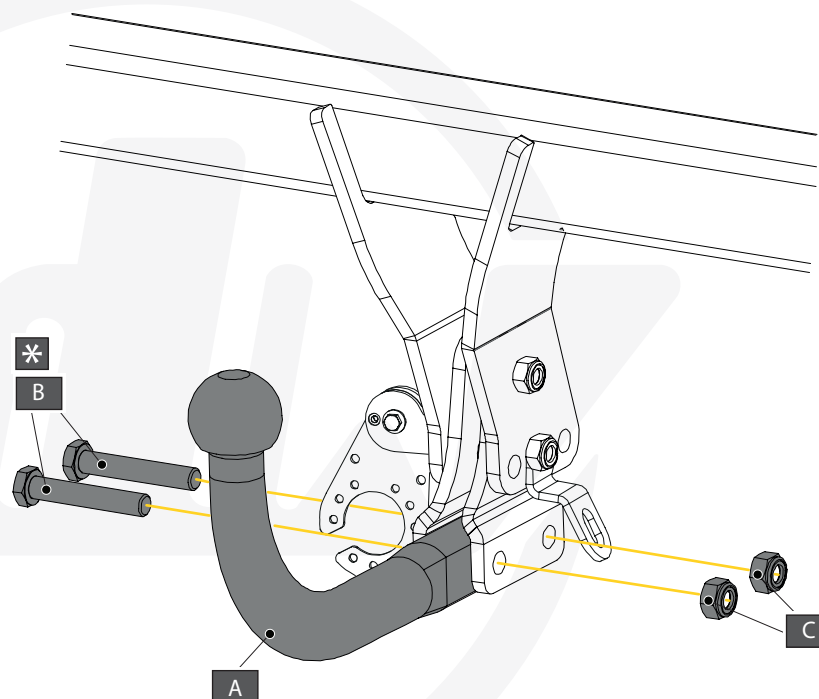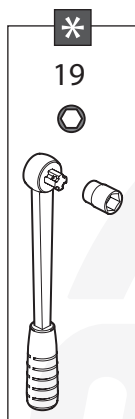


X1 944.L031



X2 DIN931-M12 X 70



X2 DIN985-M12

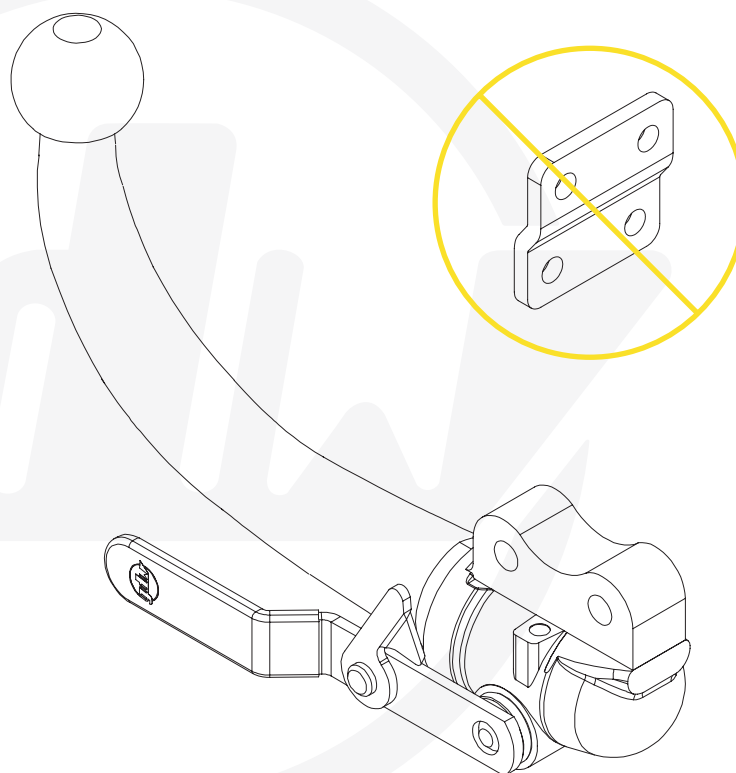

OPTION T36



X1

KITT36-2913

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO

DECLARATION OF CORRECT INSTALLATION

La sottoscritta ditta dichiara di aver montato in maniera corretta il dispositivo di traino di cui sotto, **seguendo le prescrizioni del costruttore del veicolo e del costruttore del dispositivo.**

The undersigned company declares to have correctly mounted the towing device mentioned below, following the prescriptions of the vehicle manufacturer and the construction manufacturer.

COSTRUTTORE	MANUFACTURER	GDW N.V.
RIFERIMENTO	REFERENCE	2913
AUTOVEICOLO	VEHICLE	FORD KUGA III PHASE I + PHASE II + PHASE III + FACELIFT
CLASSE E TIPO DI ATTACO	CLASS	F
APPROVAZIONE	HOMOLOGATION	E6*55R03/00*1877*00
VALORE D	D VALUE	11,00 kN

Timbro e firma dell'installatore
Stamp & signature of installer

DATA
 DATE

MASSA RIMORCHIABILE	TOWABLE MASS	Vedere carta circolazione del veicolo See registration certificate of vehicle
CARICO VERTICALE MAX. S	MAX. VERTICAL LOAD S	100 kg

Per facilitare il controllo della compatibilità del dispositivo di traino sul veicolo, è opportuno confrontare le masse riportate sulla carta di circolazione del veicolo con le masse di riferimento sotto riportate (**T** ed **C**):

To simplify checking the compatibility of the towing device on the vehicle, it is advisable to compare the masses shown on the vehicle registration certificate with the reference masses shown below (T and C):

T = Massa complessiva del veicolo in kg Total vehicle mass in kg

C = Massa rimorchiabile del veicolo in kg Towable mass of the vehicle in kg

Massa complessiva del veicolo, desunta dalla carta di circolazione (**F2**) in kg

Total mass of the vehicle, taken from the registration certificate (F2)

deve essere inferiore od uguale a quella di riferimento **T** (= kg)

must be less than or equal to the reference T

Massa rimorchiabile del veicolo, desunta dalla carta di circolazione (**01**) in kg

Towable mass of the vehicle, taken from the registration certificate (01)

deve essere inferiore od uguale a quella di riferimento **C** (= kg)

must be less than or equal to the reference C


Se tali condizioni sono verificate il dispositivo **è installabile.** *If these conditions are met, the device can be installed.*

Se tali condizioni non si verificano, si deve procedere al seguente calcolo:

If these conditions are not met, the following calculation must be made:

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 = \dots\dots\dots \text{ kN}$$

Se **D** risulta inferiore a **11,00 kN** (valore riportato sulla targhetta e sul presente documento) il dispositivo **può essere installato.**
If D is less than 11,00 kN (value shown on the plate and on this document) the device can be installed.

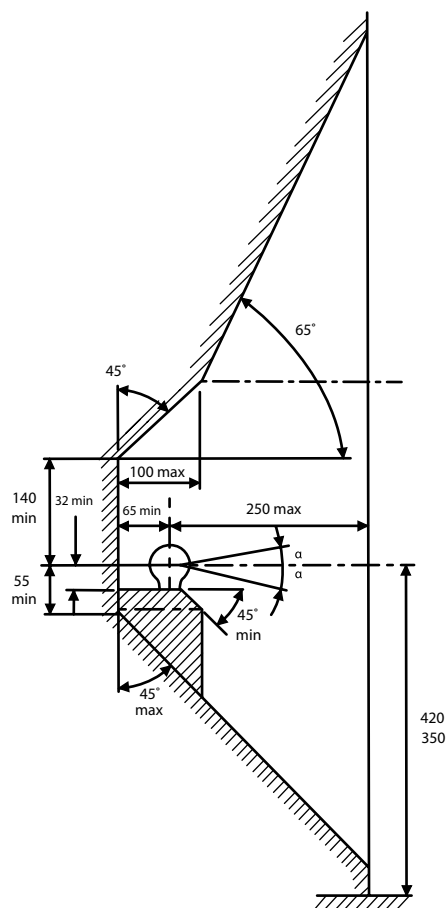


De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a, b) van het reglement R55 UN/ECE moet in acht genomen worden. Deze voorschriften zijn niet van toepassing op terreinvoertuigen klasse G.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a, b) de la règle R55 UN/ECE. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules tout-terrain classe G.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a, b) of regulation R55 UN/ECE must be guaranteed. These requirements shall not apply to all-terrain vehicles class G.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a, b) der Regulierung R55 UN/ECE ist zu gewährleisten. Diese Vorschriften gelten nicht für Geländefahrzeugen Klasse G.

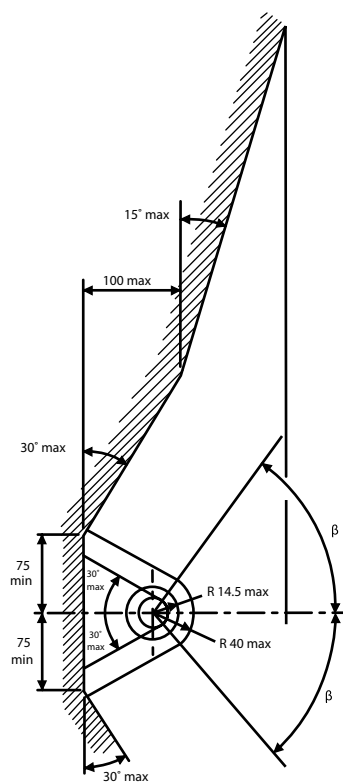

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet