

Notice de pose du faisceau électrique pour  
crochet d'attelage avec prise 7 voies type 12N

Version : All

Année : 10/1996 →

Réf : 165686





0H 30


**CITROEN BERLINGO**

**PEUGEOT PARTNER**

Einbauanleitung elektrosatz Anhängervorrichtung mit 12N Steckdose  
Fitting instructions electric wiringkit towbar with 12N socket  
Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaakmet 12N contactos

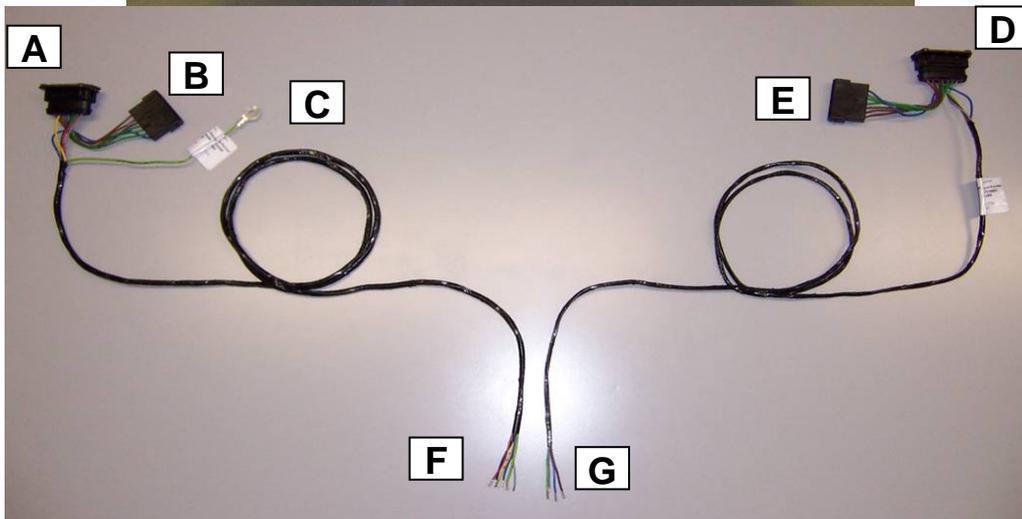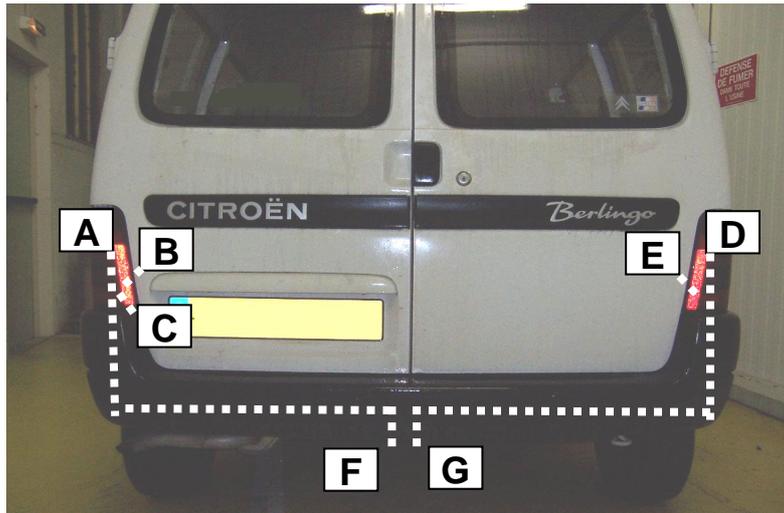


**Liste des pièces / Teilliste / Part list / Onderdelenlijst :**

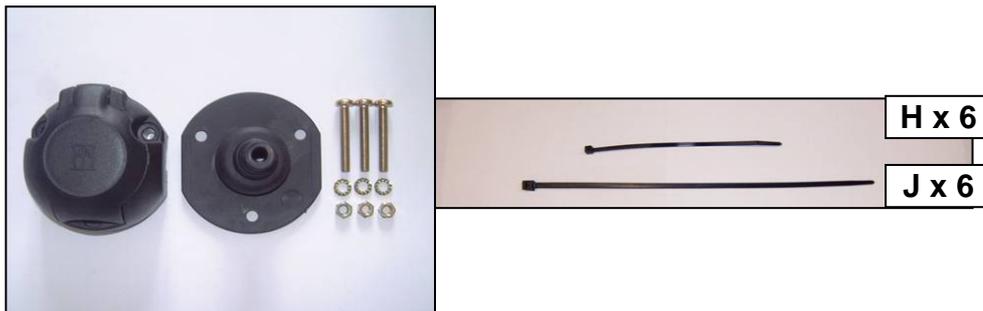

Cette notice ne peut être divulguée ou reproduite, partiellement ou en totalité, sans accord de la société.

1

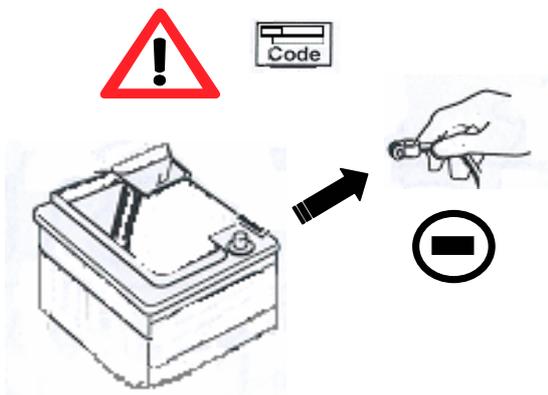

2



3




4



5



6




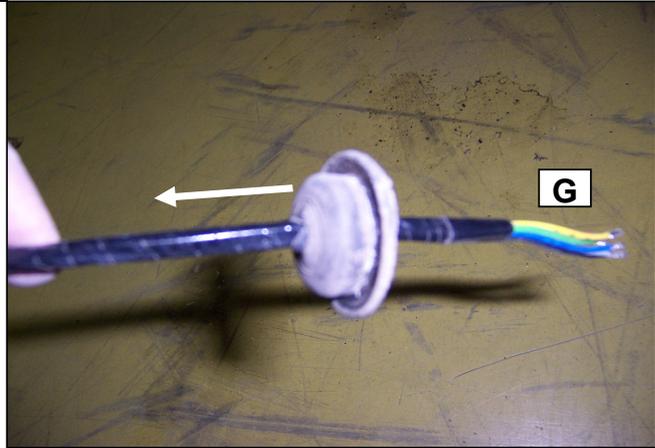


7





8




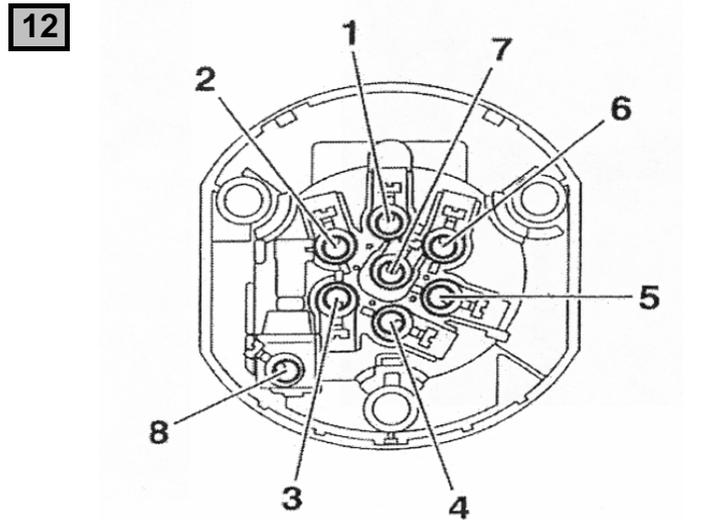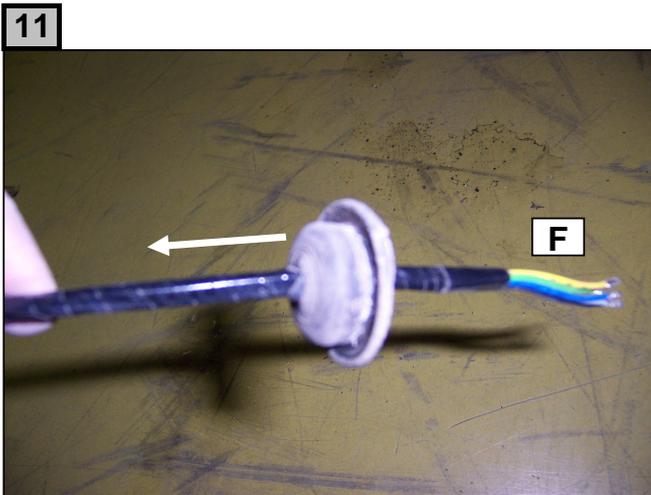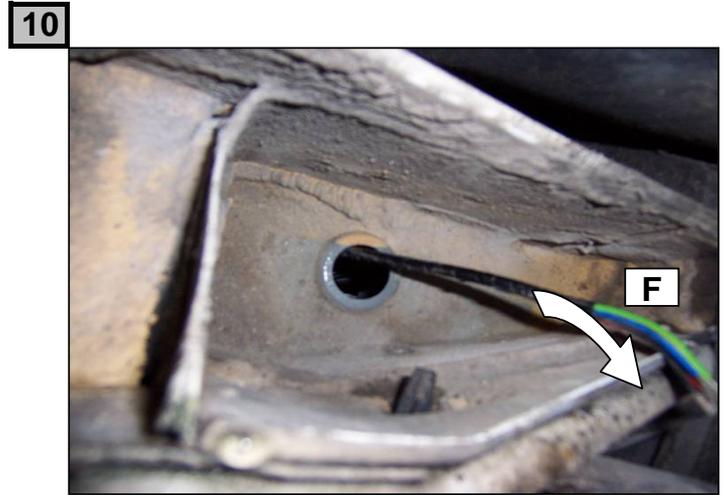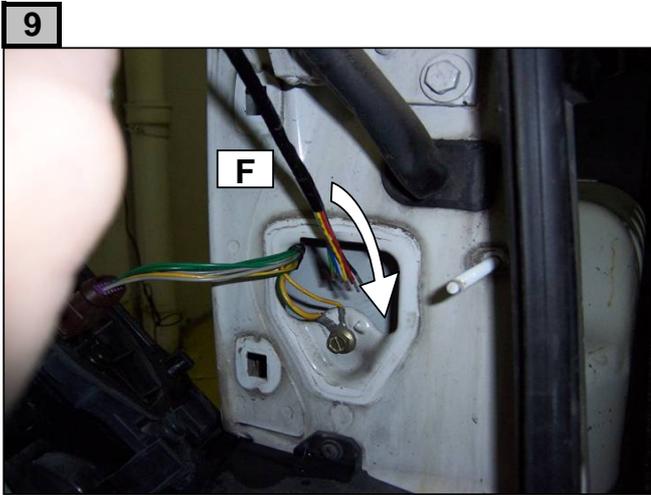


	<b>1/L</b>	<b>2/54g</b>	<b>3/31</b>	<b>4/R</b>	<b>5/58R</b>	<b>6/54</b>	<b>7/58L</b>	<b>8/58B</b>
	21+5 W	21W		21+5 W	40 W	63 W	40 W	
<b>F</b>	Jaune	Bleu	Vert/jaune	Vert	Marron	Rouge	Noir	Gris
<b>D</b>	Gelb	Blau	Grün/gelb	Grün	Braun	Rot	Schwarz	Grau
<b>GB</b>	Yellow	Blue	Green/yellow	Green	Brown	Red	Black	Grey
<b>NL</b>	Geel	Blauw	Groen/geel	Groen	Bruin	Rood	Zwart	Grijs
<b>P</b>	Amarelo	Azul	Verde/amarelo	Verde	Castanho	Vermelho	Preto	Cinzeno
<b>I</b>	Giallo	Blu	Verde/giallo	Verde	Marrone	Rosso	Nero	Grigio
<b>E</b>	Amarillo	Azul	Verde/amarillo	Verde	Marron	Rojo	Negro	Gris

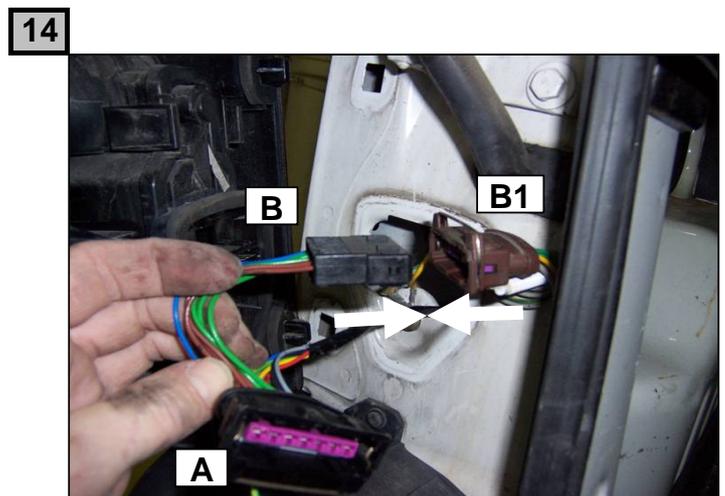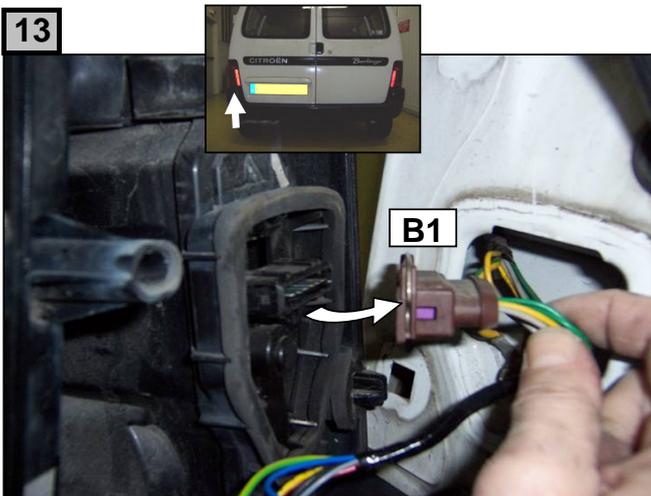


15

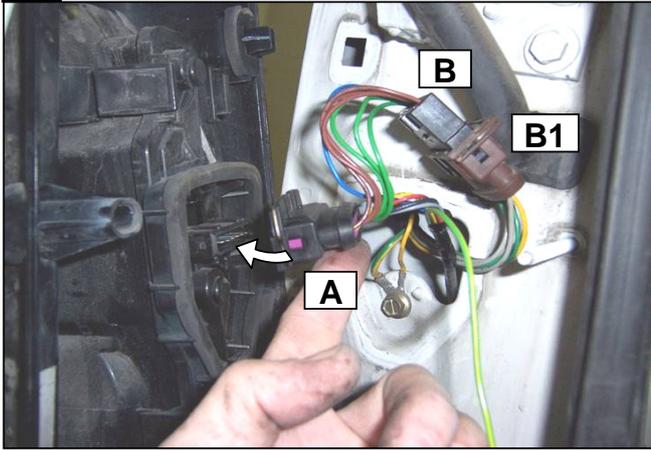


16

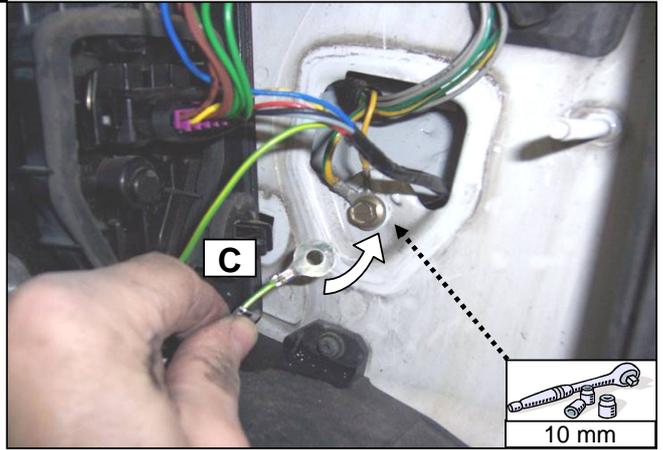


17

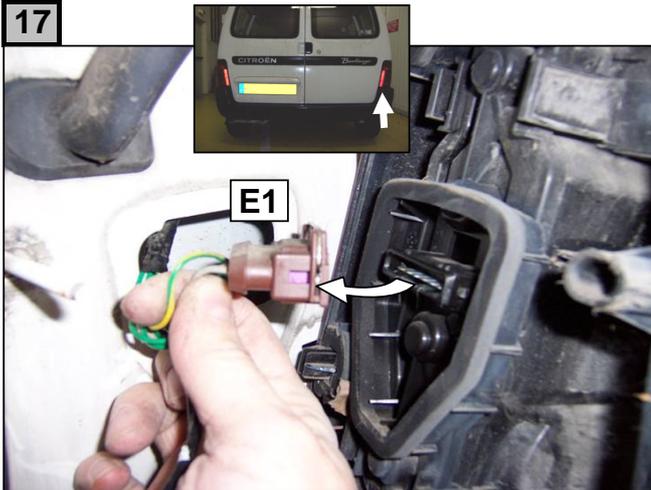

18

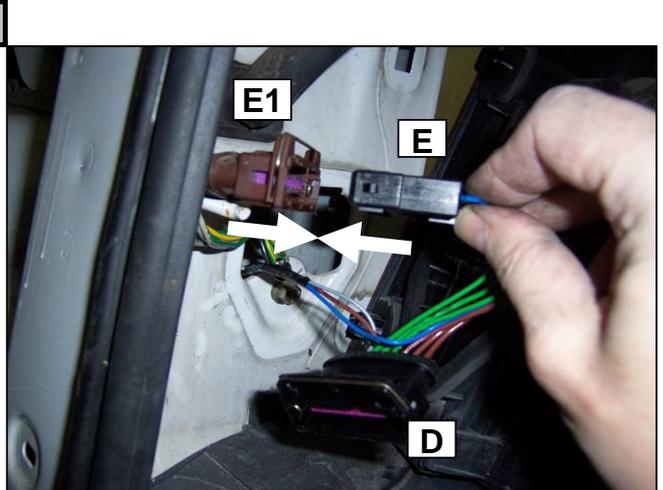

19

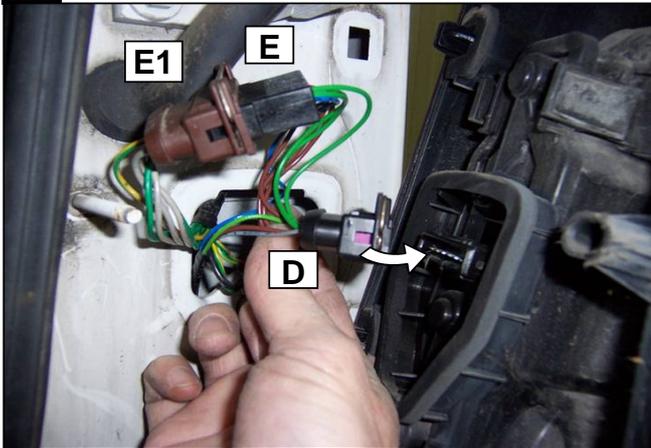

20



21




22



23




24

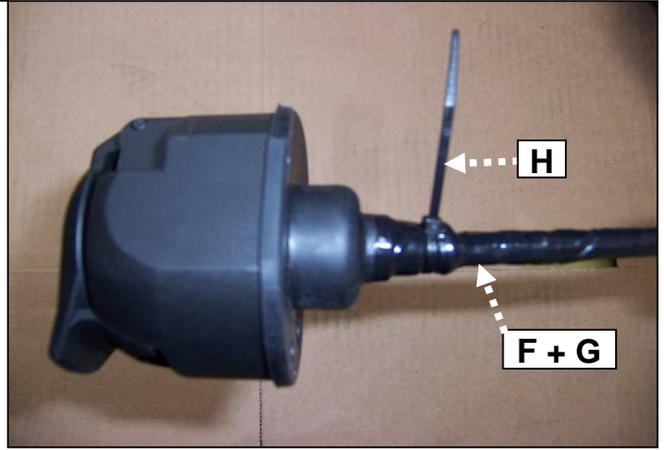

25




Code

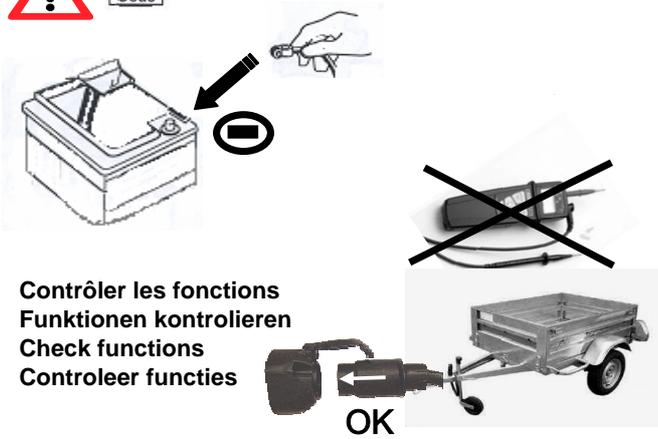

Contrôler les fonctions  
 Funktionen kontrollieren  
 Check functions  
 Controleer functies

OK

26

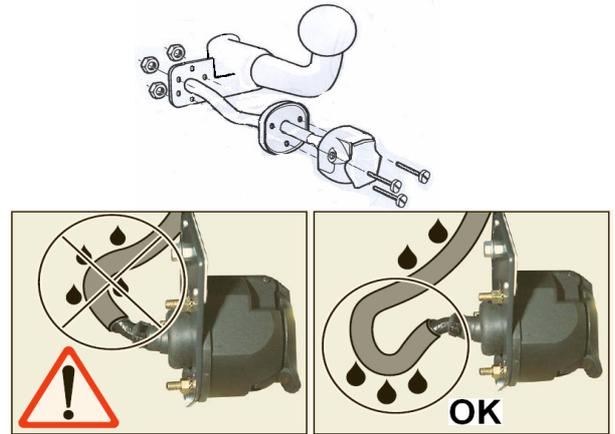

OK