



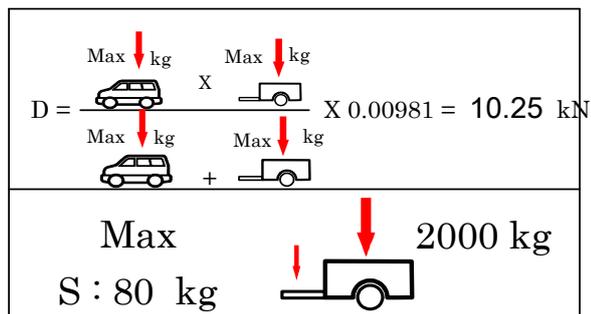
NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE  
TOYOTA RAV4

N° CE : e11\*94/20\*6286\*00



BOISNIER SAS

REF.: 14148



REF.: 14148

Démontage pare chocs :  
Trous à réaliser :

OUI
NON

Découpe :

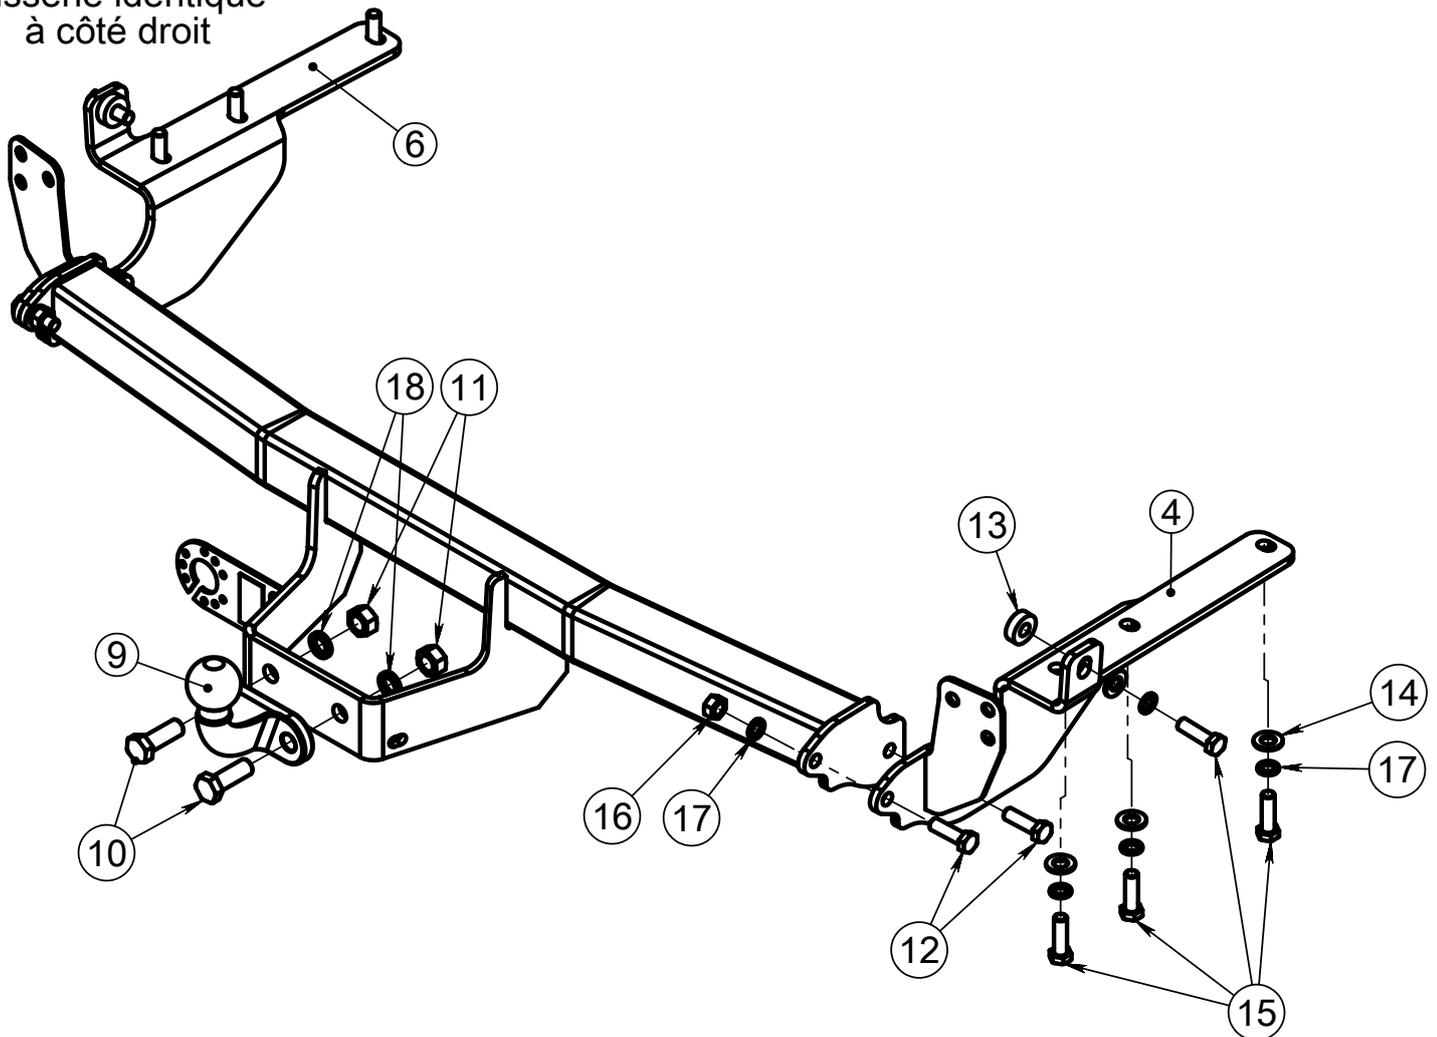
NON
NON

Découpe visible :

NON
NON






- Déposer l'anneau de remorquage (ne sera pas remonté).
- Déposer le pare chocs (5 clips sous le hayon, 2 dessous, 2 vis dessous, 2 vis sous chaque aile, 1 vis derrière l'articulation du hayon).
- Déposer le renfort de pare choc et ses supports.
- Assembler sans serrer les bras sous les longerons avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre
- Assembler sans serrer la traverse sur les bras et sur la tôle arrière avec la visserie fournie.
- Remonter le renfort de pare chocs avec ses supports.
- Remonter le pare chocs.

Visserie identique  
à côté droit



VISSERIE : Diamètre		8	10	12	14	16
Couple de serrage daN.m	C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
	C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 14148

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	4	1	BRAS DROIT	1414840
	6	1	BRAS GAUCHE	1414841
	9	1	ROTULE EQUERRE D.50	001001
	10	2	vis EF DIN 933 M16x45 zn	700.03.16045
	11	2	écrou H DIN 934 M16	700.22.16
	12	4	vis EF DIN 933 M12x40 zn	700.03.12040
	13	2	Rond.sp D13x30x10 brt	952001
	14	8	rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513	700.34.13027025
	15	8	vis EF DIN 961 M12x40x125 zn	700.10.12040
	16	4	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	17	12	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	18	2	rondelle GROWER M16 DIN128A zn	700.20.16

